Nikon

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

COOLPIX L320

Manuel de référence







Fonctions spéciales du COOLPIX L320

Mode 🗗 (Auto simplifié)	
Laissez votre appareil déterminer les réglages	

Lorsque vous orientez l'appareil photo vers le sujet, l'appareil sélectionne les réglages appropriés à votre place.

Il vous est alors facile de prendre des photos dans des situations qui généralement nécessitent des réglages complexes, tels que lors d'une prise de vue nocturne ou à contre-jour.

Il vous suffit d'appuyer sur le déclencheur pour capturer rapidement et facilement de magnifiques photos.

Capturer des portraits parfaits

Ce mode est idéal pour les portraits et les photos de groupe.

Lorsque vous orientez l'appareil photo vers une personne, celui-ci effectue automatiquement la mise au point sur son visage.

Grâce aux options comme **Détecteur de sourire**, qui prend automatiquement la photo au moment où votre sujet sourit, et **Maquillage**, qui adoucit les tons chair des visages, vos portraits seront toujours rayonnants.

Introduction Descriptif de l'appareil photo Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation Fonctions de prise de vue Fonctions de visualisation Enregistrement et lecture de clips vidéo Réglages généraux de l'appareil photo Section de référence Notes techniques et index

À lire avant toute opération

Nous vous remercions d'avoir acheté l'appareil photo numérique Nikon COOLPIX L320. Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez consulter les informations de la section « Pour votre sécurité » (\(\sigma\) ix) et vous familiariser avec les informations du présent manuel. Après lecture, gardez ce manuel à disposition et consultez-le pour profiter au mieux de votre nouvel appareil photo.

À propos de ce manuel

Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo immédiatement, reportez-vous à la section « Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation » (11).

Pour en savoir plus sur les composants de l'appareil photo et les informations qui s'affichent sur le moniteur, reportez-vous à la section « Descriptif de l'appareil photo » (QQ 1).

Autres informations

Symboles et conventions
 Pour faciliter la recherche des informations dont vous avez besoin, les symboles et conventions ci-après sont utilisés:

Icône	Description
V	Cette icône signale les mises en garde et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo.
Ø	Cette icône signale les remarques et informations à lire avant d'utiliser l'appareil photo.
□/ ៚ /🌣	Ces icônes signalent d'autres pages contenant des informations pertinentes ; c Section de référence », & : « Notes techniques et index ».

- Dans le présent manuel, les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC sont indifféremment désignées comme des « cartes mémoire »
- Le réglage au moment de l'achat est appelé « réglage par défaut ».
- Les noms des rubriques de menu affichées sur le moniteur de l'appareil photo, ainsi que les noms des commandes ou les messages affichés sur l'écran de l'ordinateur apparaissent en caractères gras.
- Dans ce manuel, les images sont parfois omises dans les exemples d'affichage du moniteur afin que les indicateurs du moniteur soient plus clairement visibles.
- Les illustrations et les contenus de moniteur présentés dans ce manuel peuvent différer de ce que vous verrez effectivement sur le produit.

Informations et recommandations

Formation permanente

Dans le cadre de l'engagement de Nikon pour la « Formation permanente » envers ses produits, des informations techniques et éducatives, constamment mises à jour, sont disponibles sur les sites suivants :

- Aux États-Unis: http://www.nikonusa.com/
- En Europe et en Afrique : http://www.europe-nikon.com/support/
- En Asie, Océanie et au Moyen-Orient : http://www.nikon-asia.com/

Consultez régulièrement ces sites pour vous tenir informé des dernières informations produit, des astuces, des réponses aux forums de questions et des conseils d'ordre général sur la photographie numérique et la photographie argentique. Des informations supplémentaires sont aussi disponibles auprès de votre représentant Nikon. Consultez le site ci-dessous pour savoir où vous adresser :

http://imaging.nikon.com/

N'utilisez que des accessoires électroniques de marque Nikon

Les appareils photo Nikon COOLPIX ont été conçus selon les normes les plus strictes et comprennent des circuits électroniques complexes. Seuls les accessoires électroniques de marque Nikon (y compris les chargeurs d'accumulateur, les accumulateurs et les adaptateurs secteur) sont certifiés par Nikon spécifiquement pour votre appareil photo numérique Nikon, et sont conçus et testés de manière à fonctionner selon les spécifications d'utilisation et de sécurité de ce circuit électronique. L'UTILISATION D'ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES DE MARQUES AUTRES QUE NIKON PEUT PROVOQUER UN DYSFONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL PHOTO ET ENTRAÎNER L'ANNULATION DE VOTRE GARANTIE NIKON.

Pour en savoir plus sur les accessoires de marque Nikon, renseignez-vous auprès d'un revendeur agréé Nikon.

Avant de prendre des photos importantes

Avant tout événement photographique important (comme un mariage ou un voyage), faites des essais avec votre appareil photo pour vous assurer qu'il fonctionne normalement. Nikon ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes de profit provenant d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.

À propos des manuels

- Les manuels fournis avec votre appareil photo ne peuvent pas être reproduits, transmis, transcrits, stockés sur un système d'extraction ou traduits dans une langue quelconque, quels qu'en soient la forme ou les moyens, sans accord écrit préalable de Nikon.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ces manuels sans avis préalable.
- Nikon ne peut être tenu responsable des dommages provenant de l'utilisation de cet appareil photo.
- Nous avons apporté le plus grand soin dans la rédaction de ces manuels pour qu'ils soient précis et complets. Si, cependant, vous veniez à remarquer des erreurs ou des omissions, nous vous serions reconnaissants de les signaler à votre représentant Nikon (adresse fournie séparément).

Avertissement concernant l'interdiction de copie ou de reproduction

Il est à noter que le simple fait d'être en possession de matériel copié ou reproduit numériquement au moyen d'un scanner, d'un appareil photo numérique ou d'un autre dispositif peut être répréhensible.

· Articles légalement interdits de copie ou de reproduction

Ne copiez pas, ni ne reproduisez des billets de banque, des pièces, des titres ou des bons d'État, même si de telles copies ou reproductions sont estampillées « Spécimen ». La copie ou la reproduction de billets de banque, de pièces ou de titres circulant à l'étranger est interdite. Sauf accord gouvernemental préalable, la copie ou la reproduction de timbres inutilisés ou de cartes postales émises par l'État est interdite.

La copie ou la reproduction de timbres émis par l'État et des documents certifiés stipulés par la loi est interdite

Attention à certaines copies et reproductions

Le gouvernement a émis des avertissements sur les copies ou les reproductions de titres émis par des sociétés privées (actions, factures, chèques, chèque-cadeau, etc.), les coupons ou titres de transport, à l'exception du minimum de photocopies à fournir pour les besoins d'une entreprise. De même, ne copiez pas, ni ne reproduisez des passeports émis par l'État, des permis émis par des organismes publics et des groupes privés, des cartes d'identité, et des tickets comme des passes ou des chèques-repas.

· Conformez-vous aux avis de droit de reproduction

La copie ou la reproduction de travaux créatifs soumis à un droit de reproduction comme les livres, la musique, les impressions sur bois, les cartes, les dessins, les films et les photos est régie par des lois nationales et internationales sur les droits d'auteur. N'utilisez en aucun cas ce matériel pour la réalisation de copies illégales ou toute autre infraction aux lois sur les droits d'auteur.

Élimination des périphériques de stockage des données

Veuillez noter que supprimer des images ou formater des périphériques de stockage des données tels que des cartes mémoire ou la mémoire interne de l'appareil photo n'efface pas l'intégralité des données images d'origine. Des logiciels vendus dans le commerce permettent de récupérer des fichiers effacés sur des périphériques usagés, ce qui peut conduire à une utilisation malveillante des données images personnelles. Il incombe à l'utilisateur d'assurer la protection de ses données personnelles. Avant de ieter un périphérique de stockage des données ou de le céder à quelqu'un d'autre, effacez toutes

Pour votre sécurité

Pour ne pas risquer d'endommager votre matériel Nikon ou de vous blesser, vous ou d'autres personnes, prenez soin de lire attentivement les recommandations ci-dessous avant d'utiliser votre matériel. Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit facilement accessible à tous ceux qui auront à se servir de ce matériel.



Cette icône signale les avertissements et les consignes qui doivent être impérativement lus avant d'utiliser votre matériel Nikon, afin d'éviter d'éventuels risques physiques.

DANGER



En cas de dysfonctionnement du matériel, éteignez-le immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de votre appareil photo ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur et retirez les accumulateurs/piles en prenant soin de ne pas vous brûler. Continuer d'utiliser son matériel dans ce cas peut être dangereux. Une fois la source d'alimentation retirée ou déconnectée, confiez immédiatement votre matériel à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier.

Ne démontez pas votre matériel

Toucher les parties internes de l'appareil photo ou de l'adaptateur secteur peut être extrêmement dangereux. Les réparations doivent impérativement être effectuées par un technicien qualifié. Si votre appareil photo ou adaptateur secteur s'ouvre à la suite d'une chute ou de tout autre accident, retirez les accumulateurs/piles et/ou débranchez le matériel et rapportez-le immédiatement à un centre de service agréé Nikon.

N'utilisez pas l'appareil photo ou l'adaptateur secteur en présence de gaz inflammable

N'utilisez pas de matériel électronique en présence de gaz inflammable car cela risque de provoguer une explosion ou un incendie.

Manipulez la dragonne de l'appareil photo avec soin

N'enroulez jamais la dragonne autour du cou d'un bébé ou d'un enfant

Tenez le matériel hors de portée des enfants

Faites extrêmement attention à ce que les bébés ne mettent pas à la bouche les accumulateurs/piles ou d'autres petites pièces.



Ne restez pas au contact de l'appareil photo, du chargeur d'accumulateur ou de l'adaptateur secteur pendant des périodes prolongées lorsque ceux-ci sont allumés ou en cours d'utilisation

Certains éléments de ces produits se mettant à chauffer, laisser la peau à leur contact direct pendant de longues périodes peut entraîner des brûlures superficielles.

Manipulez les accumulateurs/ piles avec précaution

Les accumulateurs/piles peuvent fuir ou exploser s'ils ne sont pas manipulés correctement. Observez scrupuleusement les consignes suivantes :

- Avant de remplacer les accumulateurs/piles, assurez-vous que l'appareil photo est bien hors tension. Si vous utilisez un adaptateur secteur, vérifiez qu'il est bien débranché.
- Utilisez uniquement les piles compatibles avec ce modèle (12). Ne mélangez pas d'anciens et de nouveaux accumulateurs/piles ou des accumulateurs/piles de marques ou de types différents.

- Lorsque vous chargez les accumulateurs Ni-MH rechargeables Nikon EN-MH2, utilisez uniquement le chargeur spécifié et rechargez les accumulateurs par quatre à la fois. Lorsque vous remplacez les accumulateurs par des accumulateurs EN-MH2-B2 (disponibles séparément). achetez deux jeux d'accumulateurs (quatre accumulateurs au total).
- Les accumulateurs EN-MH2 sont uniquement destinés à une utilisation avec les appareils photos numériques Nikon, et sont compatibles avec les modèles COOLPIX I 320
- Insérez les accumulateurs/piles dans le sens approprié.
- Ne court-circuitez pas/ne démontez pas les accumulateurs/piles et ne tentez pas de retirer ou de rompre l'enveloppe.
- N'exposez pas les accumulateurs/piles aux flammes ou à des chaleurs excessives
- Ne les immergez pas et ne les exposez pas à l'eau.
- Ne les transportez pas ou ne les stockez pas à proximité d'obiets métalliques tels que des colliers ou des épingles à cheveux.
- Les accumulateurs/piles ont tendance à fuir lorsqu'ils sont complètement déchargés. Pour éviter d'endommager votre matériel, prenez soin de retirer les accumulateurs/piles dès qu'ils sont déchargés.

- Cessez immédiatement toute utilisation si vous remarquez une quelconque modification de l'aspect des accumulateurs/piles, comme une décoloration ou une déformation
- En cas de contact du liquide provenant des accumulateurs/piles endommagés avec des vêtements ou la peau, rincez abondamment et immédiatement à l'eau

Respectez les consignes ci-dessous lors de la manipulation du chargeur d'accumulateur (disponible séparément)

- Ne l'immergez pas et ne l'exposez pas à l'eau. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Retirez la poussière se trouvant sur ou près des parties métalliques de la fiche à l'aide d'un chiffon sec. Une utilisation prolongée pourrait provoquer un incendie.
- Ne manipulez pas le câble d'alimentation et ne vous approchez pas du chargeur d'accumulateur en cas d'orage. Le non-respect de cette consigne de sécurité vous expos à un risque de décharge électrique.

- Vous ne devez pas endommager, modifier, tordre le câble d'alimentation ou tirer brutalement dessus. Ne le placez pas sous des objets lourds et ne l'exposez pas à la chaleur ou aux flammes. Si l'isolation est endommagée et que les câbles sont exposés, confiez l'appareil à un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne manipulez pas la fiche ou le chargeur d'accumulateur avec les mains humides. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer une décharge électrique.
- Ne l'utilisez pas avec des convertisseurs ou des adaptateurs de voyage conçus pour convertir d'une tension à une autre ou avec des onduleurs. Le non-respect de cette précaution peut endommager le produit ou provoquer une surchauffe ou un incendie.

Utilisez des câbles adaptés

Lors de la connexion aux ports d'entrée et de sortie, n'utilisez que les câbles dédiés, fournis ou vendus par Nikon afin de rester en conformité avec les réglementations relatives au matériel.



Manipulez les pièces mobiles avec le plus grand soin

Faites attention à ne pas coincer vos doigts ou des objets dans le volet de protection de l'objectif ou dans d'autres pièces mobiles.



∧ CD-ROM

Les CD-ROM fournis avec cet appareil ne doivent pas être lus sur un équipement pour CD audio. Leur lecture sur un tel équipement peut entraîner une perte d'audition ou endommager l'équipement.



Faites attention lors de l'utilisation du flash

L'utilisation du flash à proximité des yeux du sujet peut provoquer une altération temporaire de la vision. Faites tout particulièrement attention, lorsque vous photographiez des bébés, à éloigner le flash d'au moins 1 m du sujet.



N'utilisez pas le flash si la fenêtre du flash est en contact avec une personne ou un obiet

Le non-respect de cette consigne de sécurité peut provoquer des brûlures ou un incendie



Évitez tout contact avec les cristaux liquides

Si le moniteur venait à se casser, veillez à ne pas vous blesser avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les yeux ou la bouche.



Mettez l'appareil hors tension si vous vous trouvez à bord d'un avion ou dans un hôpital

Mettez l'appareil hors tension lors du décollage ou de l'atterrissage de l'avion. En cas d'utilisation dans un hôpital, conformez-vous aux instructions spécifiques. Retirez au préalable la carte Eye-Fi, qui peut être la cause du dysfonctionnement, si elle est insérée dans l'appareil photo.

Remarques

À l'attention des clients aux États-Unis

Avis de la FCC sur les interférences radioélectriques

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux restrictions des périphériques numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réalementation de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et. s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences néfastes avec les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous tension et hors tension. l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence au moyen d'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

 Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consulter le fournisseur ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.



ATTENTION

Modifications

La FCC impose que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée à cet appareil et qui n'a pas été expressément approuvée par Nikon Corporation est de nature à annuler le droit d'utiliser l'appareil.

Câbles d'interface

Utilisez les câbles d'interface vendus ou fournis par Nikon pour votre appareil photo. L'utilisation d'autres câbles peut entraîner un dépassement des limites de la classe B, article 15 du règlement de la FCC.

À l'attention des clients de l'État de Californie

AVERTISSEMENT

La manipulation du câble de ce produit vous expose à du plomb, produit chimique reconnu dans l'État de Californie comme pouvant provoquer des anomalies congénitales ou autres problèmes génétiques.

Lavez-vous les mains après manipulation.

Nikon Inc.,

1300 Walt Whitman Road Melville, New York 11747-3064, U.S.A.

Tél.: 631-547-4200

À l'attention des clients canadiens

CAUTION

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

ATTENTION


Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Symbole pour la collecte séparée dans les pays européens

Ce symbole indique que ce produit doit être collecté séparément.



Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens:

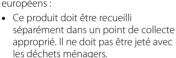

 Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets. Ce symbole sur les accumulateurs/piles indique que ces derniers doivent faire l'objet d'une collecte séparée.



Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :

- Toutes les batteries, qu'elles portent ce symbole ou non, doivent être recueillies séparément dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Table des matières

Introduction	ii
À lire avant toute opération	
À propos de ce manuel	
Informations et recommandations	
Pour votre sécurité	
DANGER	
Remarques	
Descriptif de l'appareil photo	1
Boîtier de l'appareil photo	
Fixation de la dragonne de l'appareil	
du bouchon d'objectif	
Relever et abaisser le flash	
Utilisation des menus (commande MEN	U)6
Moniteur	
Mode de prise de vue	8
Mode de visualisation	10
Notions élémentaires de prise de vu visualisation Préparation 1 Insertion des piles Piles utilisables	11 12
Préparation 2 Insertion d'une carte mém	
Mémoire interne et cartes mémoire	
Préparation 3 Réglage de la langue, de	
et de l'heure	
Étape 1 Mise sous tension de l'apparei	
photo	20
Mise sous tension et hors tension de	l'appareil
photo	
Étape 2 Sélection d'un mode de prise de	
Modes de prise de vue disponibles	

Étape 3 Cadrage d'une photo	24
Utilisation du zoom	
Étape 4 Mise au point et prise de vue	
Déclencheur	
Étape 5 Visualisation d'images	
Étape 6 Suppression d'images	30
onctions de prise de vue	. 3:
Mode 🏅 (Auto simplifié)	
Mode Scène (types de prise de vue adaptés	
scènes)	
Pour afficher une description de chaque	
scène	36
Caractéristiques de chaque scène	
Mode Portrait optimisé (capture de sujets	
souriants)	41
Utilisation du maquillage	
Mode 🗖 (Auto)	
Fonctions que vous pouvez régler à l'aide d	u
sélecteur multidirectionnel	
Fonctions disponibles	45
Utilisation du flash (modes de flash)	46
Utilisation du retardateur	
Utilisation du mode Macro	5
Réglage de la luminosité (Correction	
d'exposition)	5
Réglages par défaut	
Fonctions pouvant être réglées en appuyar	
sur la commande MENU (Menu Prise de vue).	
Menus de prise de vue disponibles	
Fonctions ne pouvant pas être utilisées	
cimultanómont	50

Mise au point	59
Utilisation de la fonction de détection de	
visage	59
Mémorisation de la mise au point	60
Fonctions de visualisation	53
Fonction loupe	
Affichage par planche d'imagettes, affichage	٠.
du calendrier	65
Fonctions pouvanzt être réglées en appuyant	-
sur la commande MENU (Menu Visualisation)	66
Connexion de l'appareil photo à un téléviseu	
un ordinateur ou une imprimante	
Utilisation de ViewNX 2	
Installation de ViewNX 2	
Transfert d'images sur l'ordinateur	72
Visualisation des images	
Enregistrement et lecture de clips vidéo	75
Enregistrement de clips vidéo	
Fonctions pouvant être réglées en appuyant	
sur la commande MENU (menu Vidéo)	
Visualisation de clips vidéo	
<u>'</u>	_
Réglages généraux de l'appareil photo 8	
Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur l	
commande MENU (menu Configuration)	84
Section de référence	
Utilisation du panoramique assisté 🗲	52

Edition d'images fixes	🗪
Fonctions d'édition	🏍
🔁 D-Lighting : Amélioration de la lumin	osité
et du contraste	
Maguillage: Adoucissement des tons	ŝ
chair	6-6
Mini-photo : Réduction de la taille d'u	une
image	
recadrée	∂ 10
Édition de clips vidéo	∂ • 0 12
Connexion de l'appareil photo à un télév	iseur
(affichage d'images sur un téléviseur)	∂ • ∂ 14
Connexion de l'appareil photo à une	
imprimante (impression directe)	∂ •016
Connexion de l'appareil photo à une	
imprimante	∂ •013
Impression d'images individuelles	∂ •019
Impression de plusieurs images	∂−0 2
Menu Prise de vue (pour le mode	
(Auto))	∂- 024
Taille d'image (taille et qualité d'image)	6-6 2
Balance des blancs (réglage de la	
teinte)	
Prise de vue en mode Rafale	6-6 29
Sensibilité	6-6 30
Options couleur	∂−0 3
Menu Portrait optimisé	∂ • 0 32
Maquillage	6-6 32
Dátactour do couriro	~ 3

Sélect. yeux ouverts € 33

1	enu Visualisation	∂− 034
	♣ Commande d'impression (création d'	une
	commande d'impression DPOF)	6−6 34
	Diaporama	
	On Protéger	
	🔁 Rotation image	
	Copier (Copie entre la mémoire inter	
	la carte mémoire)	6–6 41
Λ	enu Clip vidéo	
	Options vidéo	
	Mode autofocus	
	Réduction du bruit du vent	6–6 45
Λ	enu Configuration	
	Écran d'accueil	
	Fuseau horaire et date	
	Réglages du moniteur	
	Imprimer la date (impression de la date e	
	l'heure)	
	Réduction vibration	
	Détection mouvement	
	Assistance AF	
	Réglages du son	
	Extinction auto	5 57
	Formater la mémoire/Formatage de la	
	carte	
	Langue/Language	
	Sortie vidéo	
	Détect. yeux fermés	 60
	Transfert Eye-Fi	
	Réinitialisation	
	Type d'accu/pile	
	Version firmware	
	oms de dossiers et de fichiers	
	ccessoires optionnels	
/	essages d'erreur	0-069

Notes techniques et index 🕉	<u>ე</u> :1
Entretien du produit	Ď-2
Appareil photo	
Accumulateurs/piles	Ď٠۷
Cartes mémoire	
Nettoyage et stockage	Ò-7
Nettoyage	Ò-7
Stockage	
Dépannage	Ò -8
Caractéristiques	£15
Cartes mémoire approuvées 💸	(-19
Normes prises en charge	£ 20
Index	




Descriptif de l'appareil photo

Ce chapitre décrit les différents composants de l'appareil photo et explique les informations qui s'affichent sur le moniteur.

Boîtier de l'appareil photo	. 2
Fixation de la dragonne de l'appareil photo et du bouchon d'objectif	
Relever et abaisser le flash	5
Utilisation des menus (commande MENU)	. 6
Moniteur	. 8
Mode de prise de vue	8
Mode de visualisation	10


Si vous souhaitez utiliser l'appareil photo immédiatement, reportez-vous à la section « Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation » (CD 11).

Boîtier de l'appareil photo

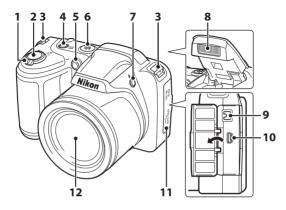

1	Commande de zoom W: grand-angle	25 25 65
2	Déclencheur	26
3	Œillet pour dragonne	4
4	Commutateur marche-arrêt/Témoin de n sous tension	
5	Témoin du retardateur Illuminateur d'assistance AF	

6	Haut-parleur81
7	Commande \$ (ouverture du flash)5, 46
8	Flash5, 46
9	Connecteur d'entrée CC (pour l'adaptateur secteur disponible séparément auprès de Nikon)13, 6468
10	Connecteur de sortie USB/audio/vidéo67
11	Volet des connecteurs67
12	Objectif

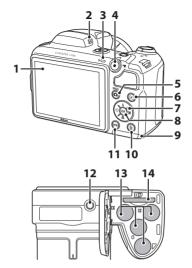


1	Moniteur8
2	Microphone intégré76
3	Témoin du flash48
4	Commande • (* 🗰 enregistrement vidéo) 76
5	Commande (mode de prise de vue)
6	Commande 🕨 (visualisation)28
7	Sélecteur multidirectionnel

8	Commande 🚯 (appliquer la sélection)
9	Volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire12, 14
10	Commande 🗑 (effacer)30
11	Commande MENU 6, 56, 66, 79, 84
12	Filetage pour fixation sur trépied
13	Logement pour accumulateur12
14	Logement pour carte mémoire14

Fixation de la dragonne de l'appareil photo et du bouchon d'objectif

Fixez le bouchon d'objectif LC-CP25 à la dragonne de l'appareil photo, puis fixez la dragonne à l'appareil photo.

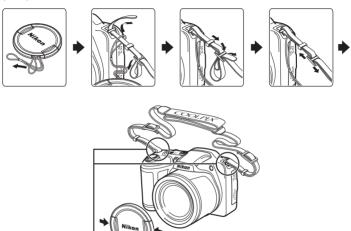

Fixez-les en deux endroits.

Bouchon d'objectif

- Retirez le bouchon d'objectif avant de prendre une photo.
- Lorsque vous ne prenez pas de photos, par exemple lorsque l'appareil est éteint ou que vous le transportez, fixez le bouchon d'objectif à l'appareil afin de protéger l'objectif.

Relever et abaisser le flash

Appuyez sur la commande **\$** (ouverture du flash) pour relever le flash.

- Utilisation du flash (modes de flash) → □ 46
- Appuyez sur le flash sans forcer pour l'abaisser jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic lorsque vous ne l'utilisez pas.






Utilisation des menus (commande MENU)

Vous pouvez utiliser le sélecteur multidirectionnel et la commande 🔞 pour parcourir les menus.

- 1 Appuyez sur la commande MENU.
 - Le menu s'affiche.

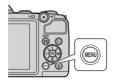

- 2 Appuyez sur la commande ◀ du sélecteur multidirectionnel.
 - · L'onglet actuel s'affiche en jaune.



3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un autre onglet.





- 4 Appuyez sur la commande 🕅.
 - Vous pouvez maintenant sélectionner des éléments dans le menu.





5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément du menu.



7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un réglage.





- **5** Appuyez sur la commande **®**.
 - Les réglages de l'élément sélectionné s'affichent.



- **8** Appuyez sur la commande **®**.
 - Le réglage sélectionné est appliqué.
 - Une fois que vous avez fini d'utiliser le menu, appuyez sur la commande MENU.




Remarques concernant la configuration des éléments de menu

- Selon le mode de prise de vue actuel ou l'état de l'appareil, vous ne pourrez pas configurer certains éléments de menu. Les éléments non disponibles s'affichent en gris et ne peuvent pas être sélectionnés.

Moniteur

 Les informations affichées sur le moniteur lors de la prise de vue et de la visualisation changent selon les réglages de l'appareil photo et l'état d'utilisation.


Mode de prise de vue

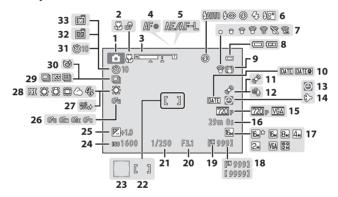

1	Mode de prise de vue34, 35, 4	1,44
2	Mode macro	51
3	Indicateur de zoom2	5, 51
4	Indicateur de mise au point	26
5	Indicateur AE/AF-L	- 03
6	Mode de flash	46
7	Indicateur Eye-Fi	85
8	Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur	20
9	Icône de réduction de vibration	84
10	Imprimer la date	84
11	Icône de détection de mouvement	84
12	Réduction du bruit du vent	79
13	Indicateur « date non programmée » 19, 84, &	0 69
14	Indicateur de destination	84
15	Options vidéo	79
16	Durée d'enregistrement d'un clip vidéo	0 44
17	Taille d'image57, &	0 24

18	Nombre de vues restantes (images fixes)20,	3 25
19	Indicateur de mémoire interne	20
20	Valeur d'ouverture	. 27
21	Vitesse d'obturation	27
22	Zone de mise au point	26
23	Zone de mise au point (détection de visa animaux domestiques)	
24	Sensibilité	57
25	Valeur de correction de l'exposition	53
26	Options couleur	.57
27	Maquillage	.57
28	Balance des blancs	.57
29	Mode de prise de vue en continu40	, 57
30	Icône Sélect. yeux ouverts	57
31	Indicateur de retardateur	.49
32	Détecteur de sourire	. 57
33	Déclenchement auto	40

Mode de visualisation

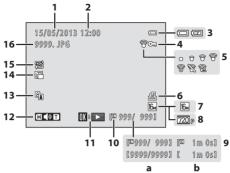

1	Date d'enregistrement16
2	Heure d'enregistrement16
3	Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur20
4	Icône de protection66
5	Indicateur Eye-Fi85
6	Icône Commande d'impression66
7	Taille d'image57, 6-624
8	Options vidéo79
9	(a) Numéro de l'image actuelle/ nombre total d'images28 (b) Durée d'enregistrement d'un clip vidéo80

10	Indicateur de mémoire interne2	8
11	Indicateur de lecture d'une vidéo8	0
12	Indicateur de volume8	1
13	Icône D-Lighting6	6
14	Icône Mini-photo6	б
15	Icône Maquillage6	6
16	Numéro et type de fichier66	7



Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation

Préparation

Préparation 1 Insertion des piles	.12	2
Préparation 2 Insertion d'une carte mémoire	.14	1
•	16	



Prise de vue

Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo	20
Étape 2 Sélection d'un mode de prise de vue	22
Étape 3 Cadrage d'une photo	
Étape 4 Mise au point et prise de vue	



Visualisation

Étape 5 Visualisation d'images	28
Étape 6 Suppression d'images	30

Préparation 1 Insertion des piles

Ouvrez le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire.

 Avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire, tenez l'appareil photo à l'envers pour éviter que les piles ne tombent.



2 Insérez les piles.

 Vérifiez que les bornes positive (+) et négative (-) sont correctement orientées tel que décrit sur les étiquettes situées à l'entrée du logement pour accumulateur, et insérez les piles.



Refermez le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire.

• Faites glisser le volet tout en appuyant fermement sur la zone indiquée par ②.



Piles utilisables

- · Quatre piles alcalines LR6/L40 (type AA) (piles fournies)
- · Quatre piles lithium FR6/L91 (type AA)
- · Quatre accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2 (nickel-métal-hydrure)
- * Les accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH1 ne peuvent pas être utilisés.

Retrait des piles

- Mettez l'appareil hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.
- L'appareil photo, les piles ou la carte mémoire risquent de devenir très chaud(e)s immédiatement après l'utilisation de l'appareil photo. Procédez avec précaution lors du retrait des piles ou de la carte mémoire.

Remarques concernant les accumulateurs/piles

- Avant toute utilisation, lisez et respectez les avertissements relatifs aux accumulateurs/piles à la page x et dans la section « Accumulateurs/piles » ((2 4).
- Ne mélangez pas d'anciens et de nouveaux accumulateurs/piles, ou des accumulateurs/piles de marques ou de types différents.
- Vous ne pouvez pas utiliser des accumulateurs/piles présentant les défauts suivants :







Isolation ne couvrant plus la zone de la borne négative

Borne négative plate

Type d'accu/pile

Vous pouvez optimiser la performance des accumulateurs/piles en réglant **Type d'accu/pile** dans le menu Configuration (84) en fonction du type d'accu/pile inséré dans l'appareil photo.

Le réglage par défaut correspond au type d'accu/pile fourni lors de l'achat. Si vous utilisez un autre type d'accu/pile, mettez l'appareil photo sous tension et modifiez le réglage.

Remarques concernant l'utilisation des accumulateurs rechargeables EN-MH2

Lorsque vous utilisez des accumulateurs EN-MH2 avec l'appareil photo, chargez-les par quatre à l'aide du chargeur d'accumulateur MH-73 (♣68, ♣4).

Piles alcalines

La performance des piles alcalines peut varier considérablement selon le fabricant. Choisissez une marque fiable.

Remarques concernant la source d'alimentation secteur

- Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur EH-67 (disponible séparément ; 68) pour alimenter l'appareil
 photo à partir d'une prise électrique.
- N'utilisez en aucun cas un adaptateur secteur d'une autre marque ou un modèle autre que l'EH-67. Le non-respect de cette consigne de sécurité pourrait entraîner une surchauffe et endommager l'appareil photo.

Préparation 2 Insertion d'une carte mémoire

- Mettez l'appareil photo hors tension puis ouvrez le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.
 - · Une fois l'appareil photo éteint, le moniteur s'éteint également.
 - Avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire, tenez l'appareil photo à l'envers pour éviter que les piles ne tombent.



- 2 Insérez une carte mémoire.
 - Faites glisser la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en émettant un déclic.
 - Insertion d'une carte mémoire

L'insertion d'une carte mémoire à l'envers risque d'endommager l'appareil photo et la carte elle-même. Vérifiez que l'orientation de la carte mémoire est correcte.



- Refermez le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire.
 - Faites glisser le volet tout en appuyant fermement sur la zone indiquée par ②.



Formatage d'une carte mémoire

- Lorsque vous insérez pour la première fois dans cet appareil photo une carte mémoire qui a été utilisée dans un autre périphérique, veillez à la formater avec cet appareil photo.
- Le formatage de la carte mémoire supprime définitivement toutes les données enreaistrées sur cette carte.

Copiez sur un ordinateur toutes les données de la carte que vous souhaitez conserver avant de procéder au formatage.

 Pour formater une carte mémoire, insérez-la dans l'appareil photo, appuvez sur la commande MENU puis sélectionnez Formatage de la carte (\$\infty\$58) dans le menu Configuration (\$\sum 84\$).


Remarques concernant les cartes mémoire

Reportez-vous à la section « Cartes mémoire » () et à la documentation fournie avec votre carte mémoire pour plus d'informations.

Retrait de la carte mémoire

Mettez l'appareil hors tension et assurez-vous que le témoin de mise sous tension et le moniteur sont éteints avant d'ouvrir le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire.

Poussez sans forcer la carte mémoire dans l'appareil photo (1) pour éjecter partiellement la carte, puis retirez-la (2). Veillez à la retirer tout droit.

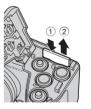

Mise en garde concernant les températures élevées

L'appareil photo, les accumulateurs/piles et la carte mémoire risquent de devenir très chauds immédiatement après l'utilisation de l'appareil photo. Procédez avec précaution lors du retrait des piles ou de la carte mémoire.

Mémoire interne et cartes mémoire

Vous pouvez enregistrer les données de l'appareil photo, y compris les images et les clips vidéos, soit dans la mémoire interne de l'appareil photo (environ 49 Mo), soit sur une carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour utiliser la mémoire interne pour l'enregistrement et la visualisation d'images.

Préparation 3 Réglage de la langue, de la date et de l'heure

Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, vous voyez s'afficher l'écran de sélection de la langue ainsi que l'écran de réglage de la date et de l'heure pour l'horloge de l'appareil photo.

- Appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil photo sous tension.
 - Lorsque l'appareil photo est sous tension, le témoin de mise sous tension (vert) s'allume, puis le moniteur s'allume (le témoin de mise sous tension s'éteint lorsque le moniteur s'allume).



Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼, puis appuyez sur la commande 函.





Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la commande **®**.



4 Appuyez sur la commande ou pour sélectionner votre fuseau horaire puis validez avec la commande .





- Appuyez sur ▲ pour activer l'heure d'été. Lorsque l'heure d'été est activée, vous voyez apparaître l'icône ﴿ en haut du moniteur. Pour désactiver la fonction d'heure d'été, appuyez sur ▼.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de la date puis appuyez sur la commande ®.



- **6** Appuyez sur **△**, **▼**, **⋖** ou **▶** pour régler la date et l'heure, puis appuyez sur la commande **⑥**.
 - Sélectionner un élément : appuyez sur

 ou

 (permet de basculer entre J. M. A. heure et minute).
 - Modifier la date et l'heure : appuyez sur ▲ ou ▼.
 - Confirmer le réglage : sélectionnez le paramètre de minute puis appuyez sur la commande (R).
- **7** Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la commande **®**.





Assurez-vous que vous avez bien retiré le bouchon d'objectif, puis appuyez sur la commande .

 L'objectif s'ouvre et l'écran de sélection du mode de prise de vue s'affiche.



9 Lorsque **Mode auto simplifié** s'affiche, appuyez sur la commande **®**.

- Pour passer à un autre mode de prise de vue, appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ avant d'appuyer sur la commande .



Modification du réglage de langue et du réglage de date et d'heure

- Vous pouvez modifier ces réglages à l'aide des réglages Langue/Language (♣59) et Fuseau horaire et date (♣47) dans le menu Configuration ¥ (□ 84).
- Vous pouvez activer et désactiver l'heure d'été à l'aide du menu Configuration \(\frac{\psi}{2} \) > Fuseau horaire et date (\$\sigma \) > Fuseau horaire. Lorsque l'heure d'été est activée, l'horloge est avancée d'une heure; lorsqu'elle est désactivée, l'horloge est retardée d'une heure. Lorsque la destination (\$\frac{\psi}{2}\$) est sélectionnée, le décalage horaire entre la destination et le fuseau horaire du domicile (\$\frac{\psi}{2}\$) est calculé automatiquement, et la date et l'heure de la région sélectionnée sont enregistrées lors de la prise de vue.
- Si vous quittez sans régler la date et l'heure, ② clignote pendant l'affichage de l'écran de prise de vue. Réglez la date et l'heure (□ 84, ♣47) à l'aide du réglage Fuseau horaire et date dans le menu Configuration.

Accumulateur de l'horloge


- L'horloge de l'appareil photo est alimentée par un accumulateur de secours interne. Cet accumulateur se recharge lorsque les accumulateurs/piles principaux sont insérés dans l'appareil photo ou que ce dernier est connecté à un adaptateur secteur en option. Après une charge de 10 heures environ, il peut servir d'alimentation de secours pendant plusieurs jours.
- Si l'accumulateur de secours de l'appareil photo est épuisé, l'écran de réglage de la date et du jour s'affiche lors de la mise sous tension de l'appareil photo. Réglez à nouveau la date et l'heure. → Étape 3 de « Préparation 3 Réglage de la langue, de la date et de l'heure » (□ 16)

Impression de la date de prise de vue sur les images imprimées

- Réglez la date et l'heure avant la prise de vue.
- Vous pouvez imprimer de manière définitive la date de prise de vue sur les images à mesure qu'elles sont capturées en activant Imprimer la date (→52) dans le menu Configuration (□ 84).

Étape 1 Mise sous tension de l'appareil photo

- Retirez le bouchon d'objectif et appuyez sur le commutateur marche-arrêt pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'objectif s'ouvre et le moniteur s'allume.
 - Relevez le flash lorsque vous l'utilisez (5).

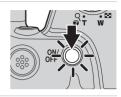

Vérifiez l'indicateur du niveau de charge de l'accumulateur et le nombre de vues restantes.

Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur

Moniteur	Description		
	Niveau de charge des piles élevé.		
	Niveau de charge des piles faible. Préparez-vous à remplacer les piles.		
L'accu/pile est déchargé(e).	Prise de vue impossible. Remplacez les piles.		

Indicateur du niveau de charge de l'accumulateur



Nombre de vues restantes

Nombre de vues restantes

Le nombre de photos qui peuvent être prises s'affiche.

- III s'affiche si vous n'avez pas inséré de carte mémoire dans l'appareil photo. Dans ce cas, les images sont enregistrées dans la mémoire interne (environ 49 Mo).
- Le nombre de vues restantes dépend de la quantité de mémoire disponible dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire et varie également selon la qualité d'image et la taille d'image (déterminée par le réglage de taille d'image; ☐ 57, ♣25).

Remarques concernant le flash

Le flash ne s'ouvre pas automatiquement. Relevez le flash (\square 5, 46) dans les cas où vous souhaitez l'utiliser, par exemple dans des lieux sombres ou lorsque le sujet est en contre-jour.

Mise sous tension et hors tension de l'appareil photo


- Retirez le bouchon d'objectif et mettez l'appareil photo sous tension.
- Lorsque l'appareil photo est sous tension, le témoin de mise sous tension (vert) s'allume, puis le moniteur s'allume (le témoin de mise sous tension s'éteint lorsque le moniteur s'allume).
- Pour mettre l'appareil hors tension, appuyez sur le commutateur marche-arrêt. Une fois l'appareil éteint, le témoin de mise sous tension et le moniteur s'éteignent.
- Pour allumer l'appareil photo et passer en mode de visualisation, vous pouvez appuyer sur la commande (visualisation) et la maintenir enfoncée. L'objectif ne s'ouvre pas.

Fonction d'économie d'énergie (Extinction auto)

Si aucune opération n'est exécutée pendant un certain temps, le moniteur s'éteint, l'appareil photo passe en mode Veille et le témoin de mise sous tension clignote. Si aucune opération n'est exécutée pendant trois minutes supplémentaires environ, l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Lorsque l'appareil photo est en mode Veille, vous pouvez réactiver le moniteur en effectuant l'une des opérations suivantes :

→ Appuyer sur le commutateur marche-arrêt, le déclencheur, la commande 🗖 (mode de prise de vue), la commande 💽 (visualisation) ou la commande 🗨 (*🔭 enregistrement vidéo)

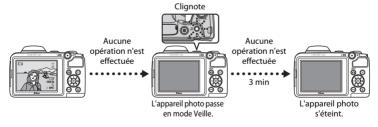


- Par défaut, l'appareil photo passe en mode Veille au bout de 30 secondes environ si vous utilisez le mode de prise de vue ou le mode de visualisation.
- Si vous utilisez l'adaptateur secteur EH-67 optionnel, l'appareil photo passe en mode Veille au bout de 30 minutes

Étape 2 Sélection d'un mode de prise de vue

- Appuyez sur la commande

 ...
 - Le menu de sélection du mode de prise de vue s'affiche et vous permet de sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

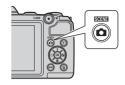

- Sélectionnez le mode de prise de vue souhaité à l'aide du sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼, puis appuyez sur la commande ®.
 - Le mode (Auto simplifié) est utilisé dans cet exemple.
 - Le réglage du mode de prise de vue est enregistré lors de la mise hors tension de l'appareil photo.





Notions élémentaires de prise de vue et de visualisation

Modes de prise de vue disponibles

Mode auto simplifié (◯ 34)	L'appareil photo sélectionne automatiquement le mode Scène optimal lorsque vous cadrez une photo.	
Ź Scène (□ 35)	Les réglages de l'appareil photo sont optimisés en fonction de la scène que vous sélectionnez. • Pour sélectionner une scène, commencez par afficher le menu de sélection du mode de prise de vue, puis appuyez sur la commande ▶ du sélecteur multidirectionnel. Sélectionnez la scène souhaitée en appuyant sur ▲, ▼, ◀ ou ▶, puis appuyez sur la commande ❸.	
Portrait optimisé (41)	Lorsque l'appareil photo détecte un visage souriant, vous pouvez prendre une photo automatiquement sans appuyer sur le déclencheur (détecteur de sourire). Vous pouvez également utiliser l'option Maquillage pour lisser les tons chair des visages.	
⚠ Mode auto (◯◯ 44)	Utilisé pour la prise de vue générale. Vous pouvez ajuster les réglages dans le menu Prise de vue (ДД 56) en fonction des conditions de prise de vue et du type de photo que vous souhaitez prendre.	

Modification des réglages lors de la prise de vue

- Fonctions que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur multidirectionnel ightarrow 45
 - Utilisation du flash → ДД 46
 - Utilisation du retardateur → ДД 49
 - Utilisation du mode Macro → 🎞 51
 - Réglage de la luminosité (correction d'exposition) → \square 53
- Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la commande **MENU** (Menu Prise de vue) → □ 56
- Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la commande **MENU** (menu Configuration) $\rightarrow \square$ 84

Étape 3 Cadrage d'une photo

Maintenez fermement l'appareil photo.

 Ne mettez pas les doigts, les cheveux, la dragonne de l'appareil photo ou d'autres objets sur l'objectif, le flash, l'illuminateur d'assistance AF et le microphone.





2 Cadrez la photo.

- Orientez l'appareil photo vers le sujet souhaité.
- Une fois que l'appareil photo a déterminé automatiquement le mode Scène, l'icône du mode de prise de vue change (34).

Icône du mode de prise de vue



Mode Auto simplifié

- Lorsque le zoom numérique est activé, le mode Scène passe à 🗗.

Utilisation d'un trépied

- Nous vous recommandons d'utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil photo dans les cas suivants :
 - Lorsque vous prenez des photos par faible éclairage avec le mode de flash (□ 47) réglé sur ❸ (désactivé)
 - Lorsque vous effectuez un zoom avant sur le sujet
- Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration (🕮 84) lorsque vous utilisez un trépied.


Utilisation du zoom

Tournez la commande de zoom pour activer le zoom optique.

- Pour effectuer un zoom avant sur le sujet, tournez la commande de zoom vers **T** (téléobjectif).
- Pour effectuer un zoom arrière et agrandir la zone visible, tournez la commande de zoom vers W (grand-angle).

Lorsque vous allumez l'appareil photo, le zoom passe à la position grand-angle maximal.

- Un indicateur de zoom apparaît en haut du moniteur dès que vous tournez la commande de zoom.
- Si vous tournez la commande de zoom vers
 T lorsque l'appareil est en position de zoom
 optique maximal, vous pouvez utiliser le zoom numérique pour agrandir encore l'image jusqu'à
 4x.

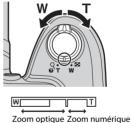

Zoom avant

Zoom arrière

Zoom numérique et interpolation

Lorsque vous utilisez le zoom numérique, la qualité d'image se dégrade si le zoom avant dépasse le repère 🗗 sur l'indicateur de zoom.

La position du repère $\stackrel{\ \ \, }{\hbox{$ \ \ \, $}}$ se situe davantage vers la droite lors de la prise de vue d'images de plus petit format. De ce fait, lorsque la taille d'image est inférieure (telle que déterminée par le réglage de taille d'image ; $\stackrel{\ \ \, }{\hbox{$ \ \ \, $}}$ 57, $\stackrel{\ \ \, }{\hbox{$ \ \ \, $}}$ 24), vous pouvez appliquer davantage de zoom numérique sans dégrader la qualité d'image.



Étape 4 Mise au point et prise de vue

Appuyez sur le déclencheur à mi-course (☐ 27).



 Si un visage est détecté:
 L'appareil photo effectue la mise au point sur le visage encadré par la double bordure jaune (zone de mise au point). Lorsque la mise au point est effectuée sur le sujet, la double bordure vire au vert.



Si aucun visage n'est détecté:
 L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Une fois la mise au point effectuée, la zone de mise au point vire au vert.



- Lorsque le zoom numérique est activé, l'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue et la zone de mise au point ne s'affiche pas. Une fois la mise au point effectuée, l'indicateur de mise au point (QQ 8) s'allume en vert.
- Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, la zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point peut clignoter en rouge. Cela signale que l'appareil photo n'arrive pas à effectuer la mise au point. Modifiez la composition puis appuyez à nouveau sur le déclencheur à mi-course.

2 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course (\(\sime 27\)).

• Le déclencheur est relâché et l'image est enregistrée.



Déclencheur

Appuyer à mi-course



Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour régler la mise au point et l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture), arrêtez-vous lorsque vous sentez une résistance. La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que le déclencheur est enfoncé à mi-course.

Appuyer jusqu'en fin de course



Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour relâcher le déclencheur et prendre une photo.

N'appuyez pas avec force sur le déclencheur. Vous risquez sinon de provoquer un bougé d'appareil et de prendre des images floues. Appuyez sur la commande doucement.

Remarques concernant l'enregistrement de données

Après avoir pris des photos ou enregistré des clips vidéos, le nombre de vues restantes ou la durée d'enregistrement restante clignote pendant l'enregistrement des photos ou des clips vidéos. **N'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire**. Vous risquez sinon de perdre des données d'image et de clip vidéo, ou encore d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.

Remarques concernant la mise au point

Sujets non adaptés à l'autofocus → 🕮 61

// Illuminateur d'assistance AF et flash

Si le sujet est faiblement éclairé, vous pouvez activer l'illuminateur d'assistance AF (\square 84) en appuyant à mi-course sur le déclencheur et déclencher le flash (\square 46) en appuyant jusqu'en fin de course sur le déclencheur.

Comment être sûr de ne pas manquer une prise de vue

Si vous craignez de manquer une prise de vue, appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course sans d'abord appuyer dessus à mi-course.

Étape 5 Visualisation d'images

1 Appuyez sur la commande ► (visualisation).

 L'appareil photo passe en mode de visualisation et la dernière image enregistrée s'affiche en mode de visualisation plein écran.



2 Sélectionnez une image à afficher à l'aide du sélecteur multidirectionnel.

- Afficher l'image précédente : ▲ ou ◀
- Afficher l'image suivante : ▼ ou ▶
- Maintenez enfoncée la commande ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour faire défiler rapidement les images.
- Retirez la carte mémoire de l'appareil photo pour visualiser des images enregistrées dans sa mémoire interne. M s'affiche à côté du numéro d'image actuelle/nombre total d'images.





Numéro d'image actuelle/nombre total d'images

Visualisation des images


- Les images peuvent s'afficher brièvement à faible résolution immédiatement après le passage à l'image précédente ou l'image suivante.
- Lorsque vous visualisez des images dans lesquelles l'appareil photo a détecté le visage d'une personne
 (
 \(\subseteq 59 \)) ou le museau d'un animal domestique (
 \(\supset 40 \)) lors de la prise de vue, selon l'orientation du
 visage détecté, les images sont automatiquement pivotées pour la visualisation.

Pour en savoir plus

- Fonction loupe → □ 64
- Affichage par planche d'imagettes, affichage du calendrier → □ 65
- Fonctions pouvanzt être réglées en appuyant sur la commande **MENU** (Menu Visualisation) ightarrow 66

Étape 6 Suppression d'images

Appuyez sur la commande mpour supprimer l'image actuellement affichée sur le moniteur.

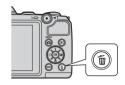

価

- 2 Appuyez sur la commande ▲ ou ▼ du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la méthode de suppression souhaitée, puis appuyez sur la commande ๗.
 - Image actuelle : seule l'image actuelle est supprimée.

 - Toutes les images : toutes les images sont supprimées.
 - Pour quitter sans supprimer, appuyez sur la commande MENU.
- **3** Appuyez sur **△** ou **▼** pour sélectionner **Oui** puis appuyez sur la commande **⑥**.
 - · Les photos effacées ne peuvent pas être récupérées.
 - Pour annuler, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Non puis appuyez sur la commande ⑥.



Utilisation de l'écran Effacer la sélection

- 1 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel

 ou

 pour sélectionner une image à supprimer,
 puis appuyez sur

 pour ajouter un coche.
 - Pour annuler la sélection, appuyez sur ▼ pour supprimer le coche.



- **2** Ajoutez des coches à toutes les images que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur la commande ® pour confirmer la sélection.
 - Une boîte de dialoque de confirmation s'affiche. Suivez les instructions affichées sur le moniteur.

Remarques concernant la suppression d'images

- Les photos effacées ne peuvent pas être récupérées. Copiez sur un ordinateur les images que vous souhaitez conserver avant de les supprimer de l'appareil photo.
- Les images protégées (66) ne peuvent pas être supprimées.
- Suppression de la dernière image capturée en mode de prise de vue

En mode de prise de vue, appuyez sur la commande 🗑 pour supprimer la dernière image enregistrée.



Fonctions de prise de vue

Ce chapitre décrit les différents modes de prise de vue de l'appareil photo ainsi que les fonctions disponibles dans chacun des modes de prise de vue.

Vous pouvez ajuster les réglages en fonction des conditions de prise de vue et du type de photos que vous souhaitez prendre.

Mode (Auto simplifié)	
Mode Scène (types de prise de vue adaptés aux scènes):	35
Mode Portrait optimisé (capture de sujets souriants)	41
Mode (Auto)	44
Fonctions que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur	
multidirectionnel	45
Utilisation du flash (modes de flash)	
Utilisation du retardateur	.49
Utilisation du mode Macro	.51
Réglage de la luminosité (Correction d'exposition)	.53
Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la	1
commande MENU (Menu Prise de vue)	56
Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément	
Mise au point	59

Mode 🗳 (Auto simplifié)

L'appareil photo sélectionne automatiquement le mode Scène optimal lorsque vous cadrez une photo.

Passez en mode de prise de vue \Rightarrow Commande \bigcirc (mode de prise de vue) \Rightarrow Mode \bigcirc (Auto simplifié) \Rightarrow Commande \bigcirc

Sélection automatique de scène

L'appareil photo sélectionne automatiquement l'une des scènes suivantes lorsque vous dirigez l'objectif vers un sujet :

- Z Portrait
- Paysage
- Portrait de nuit
- Paysage de nuit
- W Gros plan
- Contre-jour
- Autres scènes

Modification des réglages du mode 🚨 (Auto simplifié)

- Selon la scène sélectionnée par l'appareil photo, vous pouvez appuyer sur le sélecteur multidirectionnel ▲ (♣), ◄ (₺) ou ▶ (☒) pour régler les fonctions correspondantes. → « Fonctions que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur multidirectionnel » (□ 45), « Réglages par défaut » (□ 54)

Mode Scène (types de prise de vue adaptés aux scènes)

Lorsque l'une des scènes suivantes est sélectionnée, les réglages de l'appareil photo sont automatiquement optimisés pour la scène sélectionnée.

Passez en mode de prise de vue \Rightarrow Commande \bigcirc (mode de prise de vue) \Rightarrow \bigcirc (seconde icône à partir du haut*) \Rightarrow \triangleright \Rightarrow \land \bigvee , \triangleleft , \bigvee , \Rightarrow sélectionnez une scène \Rightarrow Commande \bigcirc

L'icône de la dernière scène sélectionnée s'affiche.

Portrait (réglage par défaut ; 36)	Paysage (QQ 36)	❖ Sport (◯◯ 36)	Portrait de nuit (CC) 37)
Fête/intérieur (37)	Plage (QQ 37)	Neige (☐ 37)	Coucher de soleil (QQ 37)
Aurore/crépuscule (37)	Paysage de nuit (\$\square\$ 38)	Gros plan (QQ 38)	Aliments (\(\superstruct{\substraction}{\substraction}\) 38)
<u> </u>	Feux d'artifice (\(\sum 39\))	Reproduction N&B (39)	Contre-jour (QQ 39)
Panoramique assisté (39)	Animaux domestiques (\(\superaction 40\))		

Modification des réglages du mode Scène

- Selon la scène, vous pouvez utiliser le sélecteur multidirectionnel ▲ (♣), ▼ (♣), ◀ (ఄ) ou
 ▶ (☒) pour régler les fonctions correspondantes. → « Fonctions que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur multidirectionnel » (☒ 45), « Réglages par défaut » (☒ 54)

Pour afficher une description de chaque scène

Sélectionnez la scène souhaitée dans l'écran de sélection de scène et tournez la commande de zoom (\square 2) vers $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$ pour afficher une description de cette scène. Pour revenir à l'écran initial, faites pivoter à nouveau la commande de zoom vers la position $\mathbf{T}(\mathbf{Q})$.



Caractéristiques de chaque scène

2 Portrait

- Lorsqu'il détecte un visage, l'appareil photo effectue la mise au point dessus (ДД 59).
- La fonction Maguillage permet de lisser les tons chair des visages (43).
- Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.

Paysage

La zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point (
 (
) vire toujours au vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

Sport

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.
- Les réglages de mise au point, d'exposition et de teinte sont fixés aux valeurs déterminées lors de la première image de chaque série.
- La cadence avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction du paramètre de taille d'image actuelle, de la carte mémoire utilisée ou des conditions de prise de vue.

Portrait de nuit

- Le flash se déclenche toujours. Relevez le flash avant la prise de vue.
- Lorsqu'il détecte un visage, l'appareil photo effectue la mise au point dessus (59).
- La fonction Maquillage permet de lisser les tons chair des visages (43).
- Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.
- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.

X Fête/intérieur

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- Le bougé d'appareil pouvant facilement créer un flou sur l'image, tenez fermement l'appareil photo.
 Réglez Réduction vibration sur Désactivée dans le menu Configuration (84) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo lors de la prise de vue.

Plage

• L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.

Neige

• L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.

Coucher de soleil

【私

• L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.

Aurore/crépuscule



 La zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point (
) vire toujours au vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

\(\begin{align*} \): La vitesse d'obturation est réduite lorsque vous utilisez les modes Scène indiqués par \(\begin{align*} \). Il est donc conseillé d'utiliser un trépied. Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration (\(\superstant{\superstantaile} \) 84) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo lors de la prise de vue.

■ Paysage de nuit



La zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point (
 (
) vire toujours au vert lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.

🗱 Gros plan

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue. Utilisez la mémorisation de la mise au point pour cadrer l'image sur un objet décentré (60).
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.

TI Aliments

- Vous pouvez appuyer sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour ajuster la teinte. Le réglage de la teinte est enregistré dans la mémoire de l'appareil photo même après sa mise hors tension.
- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue. Utilisez la mémorisation de la mise au point pour cadrer l'image sur un objet décentré (□ 60).
- L'appareil effectue la mise au point même si vous n'appuyez pas sur le déclencheur à mi-course. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.



m Musée

- Le flash ne se déclenche pas.
- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- L'appareil photo capture une série de 10 images maximum lorsque le déclencheur est enfoncé jusqu'en fin de course et la plus nette de la série est automatiquement sélectionnée et enregistrée (BSS (sélecteur de meilleure image)).

Feux d'artifice



- La vitesse d'obturation est fixée sur quatre secondes.
- · La mise au point reste mémorisée sur l'infini.
- Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, l'indicateur de mise au point (2 9) vire toujours au vert.

☐ Reproduction N&B

- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.
- Utilisez cette fonction avec le mode Macro (51) pour photographier des sujets proches de l'appareil photo.

Contre-jour

- Le flash se déclenche toujours. Relevez le flash avant la prise de vue.
- L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.

III Panoramique assisté

- Utilisez ce réglage pour capturer une série d'images que vous combinerez à l'aide d'un ordinateur pour créer une image panoramique (♣2).
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲, ▼, ◄ ou ▶ pour sélectionner la direction dans laquelle déplacer l'appareil photo lors de la capture d'images, puis appuyez sur la commande ๋.
- Après avoir pris la première image, vérifiez sur l'écran la manière dont l'image capturée sera connectée à l'image suivante, puis prenez l'image suivante. Prenez autant d'images que nécessaire pour réaliser le panoramique. Pour terminer la prise de vue, appuyez sur la commande .
- Transférez les images sur votre ordinateur et utilisez le logiciel Panorama Maker (\$\sum 71\$, \$\sim 04\$) pour combiner les images dans une seule image panoramique.



* Animaux domestiques

- Lorsque vous orientez l'appareil photo vers le museau d'un chat ou d'un chien, l'appareil photo peut détecter le museau et effectuer la mise au point dessus. Par défaut, une fois la mise au point mémorisée, l'appareil photo active automatiquement le déclencheur (déclenchement auto).
- Après avoir sélectionné Animaux domestiques, sélectionnez Vue par vue ou Rafale dans l'écran suivant.
 Vue par vue : Les images sont capturées une par une.


Déclenchement auto

- Pour modifier les réglages de **Déclenchement auto**, appuyez sur la commande **◄** (**心**) du sélecteur multidirectionnel.
 - **i** Lorsqu'il détecte le museau d'un animal domestique, l'appareil photo effectue la mise au point dessus et active automatiquement le déclencheur.
 - OFF: L'appareil photo n'active pas automatiquement le déclencheur, même s'il a détecté le museau d'un animal domestique.
 Appuyez sur le déclencheur pour activer le déclencheur.
- Déclenchement auto s'éteint automatiquement dans les cas suivants :
 - cinq photos ont été capturées en continu;
 - la mémoire interne ou la carte mémoire est pleine.

Pour poursuivre la prise de vue avec **Déclenchement auto**, appuyez sur la commande \blacktriangleleft ($\stackrel{\bullet}{\bigcirc}$) du sélecteur multidirectionnel pour réactiver l'option.

Zone de mise au point

- Lorsque l'appareil photo détecte un museau, une bordure double jaune (zone de mise au point) encadre le museau et vire au vert une fois que l'appareil photo a effectué la mise au point.
- Si l'appareil photo détecte plus d'un museau de chien ou de chat (jusqu'à cinq museaux peuvent être détectés), le museau qui occupe le plus de place sur le moniteur est encadré d'une bordure double, et les autres d'une bordure simple.
- Si aucun museau d'animal domestique n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.

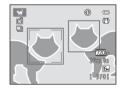

Remarques concernant Animaux domestiques

- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Selon la distance du sujet par rapport à l'objectif, sa vitesse de mouvement, la direction dans laquelle il regarde, la luminosité du museau et d'autres facteurs, il peut arriver que les museaux d'animaux domestiques ne soient pas détectés ou que d'autres suiets soient encadrés par une bordure.

Mode Portrait optimisé (capture de sujets souriants)

Lorsque l'appareil photo détecte un visage souriant, vous pouvez prendre une photo automatiquement sans appuyer sur le déclencheur (détecteur de sourire). Vous pouvez utiliser l'option Maquillage pour lisser les tons chair des visages.

Passez en mode de prise de vue → Commande 🗖 (mode de prise de vue) → 🖾 Mode Portrait optimisé → Commande 🚱

1 Cadrez la photo.

- Relevez le flash lorsque vous l'utilisez (5).
- Orientez l'appareil photo vers le visage d'une personne.
- « Utilisation de la fonction de détection de visage » (\square 59)

2 Attendez que le sujet sourie. N'appuyez pas sur le déclencheur.

- Si l'appareil photo détecte que le visage encadré par la double bordure est un visage souriant, celui-ci relâche automatiquement le déclencheur (Détecteur de sourire; ☐ 57, ♣ 33).
- Après le déclenchement, l'appareil photo continue à détecter les visages et les sourires et relâche à nouveau le déclencheur s'il détecte un visage souriant.

3 La prise de vue est terminée.

- Pour annuler la détection de sourire et arrêter la prise de vue, effectuez l'une des opérations suivantes:
 - Mettre l'appareil photo hors tension.
 - Réglez **Détecteur de sourire** (◯ 57, ♣33) sur **Désactiver**.
 - Appuyer sur la commande a et sélectionner un mode de prise de vue différent.

Remarques concernant le mode Portrait optimisé

- Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.
- Dans certaines conditions de prise de vue, l'appareil photo peut être incapable de détecter les visages ou les sourires.
- « Remarques concernant la détection de visage » → 🛄 59

Extinction automatique en mode Détecteur de sourire

Lorsque **Détecteur de sourire** est réglé sur **Activer**, la fonction d'extinction automatique (\square 84) est activée et l'appareil photo se met hors tension si l'une des conditions ci-dessous persiste et si aucune autre opération n'est exécutée.

- · L'appareil photo ne détecte aucun visage.
- · L'appareil photo a détecté un visage, mais ne détecte aucun sourire.

Lorsque le témoin du retardateur clignote

Lorsque vous utilisez le détecteur de sourire, le témoin du retardateur clignote lorsque l'appareil photo détecte un visage et clignote rapidement aussitôt après le déclenchement.

Déclenchement manuel

Vous pouvez également activer le déclenchement en appuyant sur le déclencheur. Si aucun visage n'est reconnu, l'appareil photo fait la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue.

Modification des réglages du Mode Portrait optimisé

- Fonctions que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur multidirectionnel (
 ☐ 45) → mode de flash (
 ☐ 46), retardateur (
 ☐ 49) et correction de l'exposition (
 ☐ 53)
- Fonctions que vous pouvez régler à l'aide de la commande MENU → Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la commande MENU (Menu Prise de vue) (□ 56)

Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

Utilisation du maquillage

Après le déclenchement dans l'un des modes de prise de vue suivants, l'appareil photo détecte un ou plusieurs visages (trois maximum) et traite l'image pour adoucir les tons chair des visages.

- Portrait ou Portrait de nuit en mode 🚨 (Auto simplifié) (📖 34)
- Portrait (36) ou Portrait de nuit (37) en mode Scène
- Mode Portrait optimisé (QQ 41)

L'option Maguillage peut également être appliquée aux images enregistrées (66, 68).

Remarques concernant l'option Maquillage

- L'enregistrement d'images peut demander plus de temps que d'ordinaire après la prise de vue.
- Dans certaines conditions de prise de vue, il peut arriver que vous n'obteniez pas les résultats escomptés ou que le maquillage soit appliqué à des zones de l'image ne comportant pas de visages.

Mode (Auto)

Utilisé pour la prise de vue générale. Vous pouvez ajuster les réglages dans le menu Prise de vue (\square 56) en fonction des conditions de prise de vue et du type de photo que vous souhaitez prendre.

Passez en mode de prise de vue → Commande 🗖 (mode de prise de vue) → Mode 🗖 (Auto) → Commande 00

• L'appareil photo effectue la mise au point sur la zone centrale de la vue.


Modification des réglages du mode (Auto)

- Fonctions que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur multidirectionnel (□ 45) → mode de flash (46), retardateur (49), mode Macro (51) et correction de l'exposition (53)
- Fonctions que vous pouvez régler à l'aide de la commande MENU → Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la commande **MENU** (Menu Prise de vue) (56)



Fonctions que vous pouvez régler à l'aide du sélecteur multidirectionnel

Lors de la prise de vue, vous pouvez utiliser le sélecteur multidirectionnel \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft ou \blacktriangleright pour régler les fonctions suivantes.

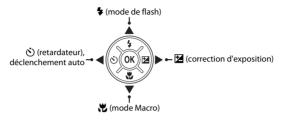

Fonctions disponibles

Les fonctions disponibles varient selon le mode de prise de vue, comme indiqué ci-dessous.

		(Auto simplifié)	Scène	Portrait optimisé	(Auto)
*	Mode de flash ¹ (QQ 46)	✓ ²		✓ ⁴	~
৩	Retardateur (49)	~		✓ ⁴	~
	Déclenchement auto (QQ 40)		3	-	-
*	Macro (🕮 51)	-		-	~
Z	Correction d'exposition (53)	~		~	~

Peut être activé lorsque le flash est relevé. Lorsque le flash est abaissé, le mode de flash est fixé sur (désactivé).

² Varie selon la scène sélectionnée par l'appareil photo. → « Réglages par défaut » (□ 54)

³ Varie selon la scène. → « Réglages par défaut » (□ 54)


Varie selon le réglage du menu Portrait optimisé. → « Réglages par défaut » (□ 54)

Utilisation du flash (modes de flash)

Dans les lieux sombres ou lorsque le sujet est en contre-jour, vous pouvez prendre des photos avec le flash en relevant le flash.

Vous pouvez activer le mode de flash.

- 1 Appuyez sur la commande 🕏 (ouverture du flash).
 - · Le flash s'ouvre.
 - Lorsque le flash est abaissé, le mode de flash est fixé sur 🕲 (désactivé).

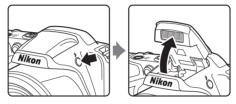


2 Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ (* mode de flash).



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode souhaité puis appuyez sur la commande .
 - Modes de flash disponibles → □ 47
 - Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande de dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.
 - Lorsque ¼m (Auto) est appliqué, ¼mm s'affiche seulement pendant quelques secondes, quels que soient les Réglages du moniteur (□ 84, ♣50).



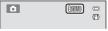

Modes de flash disponibles

\$AUTO Automatique

Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible.

‡⊚ Auto atténuation yeux rouges

Réduit l'effet « yeux rouges » provoqué par le flash dans les portraits (QQ 48).

Désactivé

Le flash ne se déclenche pas.

 Nous vous recommandons d'utiliser un trépied pour stabiliser l'appareil photo lorsque vous prenez des photos dans un lieu sombre.

Dosage flash/ambiance

Le flash se déclenche à chaque prise de vue. Pour « déboucher » (éclairer) les détails des sujets en zones d'ombre ou en contre-jour.

\$ Synchro lente

Le mode Flash auto est associé à une vitesse d'obturation lente. Adapté aux portraits réalisés le soir ou la nuit comprenant un paysage à l'arrière-plan. Le flash

éclaire le sujet principal. Des vitesses d'obturation lentes sont utilisées pour capturer l'arrière-plan de nuit ou lorsque l'éclairage est faible.

Abaisser le flash


Appuyez sur le flash sans forcer pour l'abaisser jusqu'à ce qu'il se verrouille en émettant un déclic lorsque vous ne l'utilisez pas (\square 5).

Témoin du flash

Le témoin du flash indique l'état du flash lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.

- Activé : le flash se déclenche à chaque prise de vue.
- Clignote : le flash est en cours de charge. Prise de vue impossible.
- Désactivé : le flash ne se déclenche pas lors de la prise de vue.

Si le niveau de l'accumulateur est faible, le moniteur s'éteint pendant la charge du flash.

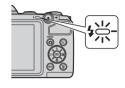

Réglage du mode de flash

- Le réglage varie selon le mode de prise de vue.
 - → « Fonctions disponibles » (45)
 - → « Réglages par défaut » (🕮 54)
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (58).
- Le réglage de mode de flash appliqué en mode (Auto) reste mémorisé dans l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier.

Portée effective du flash

Lorsque la sensibilité est définie sur **Automatique**, la portée du flash est d'environ 0,5 à 5,0 m à la position grand-angle maximal, et d'environ 1,5 à 2,5 m à la position de zoom téléobjectif maximal.

Atténuation des yeux rouges

Cet appareil photo est muni d'un système avancé d'atténuation des yeux rouges (correction logicielle de l'effet « yeux rouges »).

Des pré-éclairs sont déclenchés plusieurs fois à faible intensité avant le flash principal, ce qui réduit l'effet « yeux rouges ». En outre, si l'appareil photo détecte des yeux rouges lors de l'enregistrement d'une image, la zone affectée est traitée afin d'atténuer ces yeux rouges avant d'exécuter l'opération.

Tenez compte des points suivants lors de la prise de vue :

- En raison du déclenchement des pré-éclairs, un léger décalage se produit entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le relâchement du déclencheur.
- L'enregistrement d'images dure plus longtemps que d'habitude.
- Il est possible que la fonction d'atténuation des yeux rouges ne produise pas les résultats escomptés dans certaines situations.
- Dans de rares cas, il peut arriver que la fonction d'atténuation des yeux rouges soit appliquée à des zones de l'image non concernées par l'effet « yeux rouges ». Dans ce cas, sélectionnez un autre mode de flash et reprenez la photo.

Utilisation du retardateur

Le retardateur de l'appareil photo peut relâcher le déclencheur environ 10 secondes après que vous avez appuyé sur le déclencheur.

Le retardateur est utile lorsque vous souhaitez apparaître dans la photo que vous êtes en train de prendre, ou si vous souhaitez éviter les effets du bougé d'appareil lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Lors de l'utilisation du retardateur, l'utilisation d'un trépied est recommandée. Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** dans le menu Configuration (84) si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo lors de la prise de vue.

1 Appuyez sur la commande **◄** (**७**) retardateur).



- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **ON** puis appuyez sur la commande **®**.
 - (5)10 s'affiche.
 - Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande de dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée.



- 3 Cadrez la photo puis appuyez sur le déclencheur à mi-course.
 - La mise au point et l'exposition sont définies.





Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.

- Le retardateur est activé et le nombre de secondes restantes avant le déclenchement est indiqué sur le moniteur. Le témoin du retardateur cliquote lors du décompte. Il cesse de clignoter environ une seconde avant la prise de vue et reste allumé jusqu'au déclenchement.
- · Après le déclenchement, le retardateur est réglé sur OFF
- Pour arrêter le retardateur avant que la photo ne soit prise, appuvez de nouveau sur le déclencheur.









Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

Utilisation du mode Macro

En mode Macro, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des objets situés à environ 1 cm seulement de l'objectif.

Cette fonction est utile lorsque vous prenez des photos en gros plan de fleurs ou d'autres sujets de petite taille.

1 Appuyez sur la commande **▼** (**★** mode Macro) du sélecteur multidirectionnel.




- **2** Appuyez sur **△** ou **▼** pour sélectionner **ON** puis appuyez sur la commande **⑥**.
 - Saffiche.
 - Si vous n'appliquez pas de réglage en appuyant sur la commande de dans les secondes qui suivent, la sélection est annulée



3 Utilisez la commande de zoom pour régler le zoom sur une position où ⊕ et l'indicateur de zoom virent au vert.



- La distance minimale à laquelle vous pouvez vous approcher d'un sujet lors de la prise de vue dépend de la focale. L'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujets situés à 10 cm seulement de l'objectif lorsque le zoom se trouve dans une position où & et l'indicateur de zoom s'allument en vert.
- Lorsque la focale se trouve dans la position indiquée par ①, l'appareil photo peut effectuer la mise au point sur des sujet situés à 1 cm seulement de l'objectif.

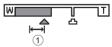

Remarques concernant l'utilisation du flash

Le flash peut ne pas éclairer le sujet dans son ensemble à des distances inférieures à 50 cm.



Autofocus

Lors de la prise d'images fixes en mode Macro, l'appareil photo effectue la mise au point en continu jusqu'à ce que vous appuviez sur le déclencheur à mi-course pour mémoriser la mise au point. Il se peut que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo.

Réglage du mode Macro

- Vous ne pouvez pas utiliser le mode Macro dans certains modes de prise de vue. → « Réglages par défaut » $(\Box \Box 54)$
- Le réglage de mode Macro appliqué en mode 🗖 (Auto) reste mémorisé dans l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier.

Réglage de la luminosité (Correction d'exposition)

Vous pouvez régler la luminosité générale de l'image.

1 Appuyez sur la commande ▶ du sélecteur multidirectionnel (correction d'exposition).



- 2 Sélectionnez une valeur de correction à l'aide de
 - Pour éclaircir l'image, appliquez une correction de l'exposition positive (+).
 - Pour assombrir l'image, appliquez une correction de l'exposition négative (–).



- **3** Appuyez sur la commande ® pour appliquer la valeur de correction.
 - Si vous n'appuyez pas sur la commande sous dans les quelques secondes qui suivent, le réglage est appliqué et le menu disparaît.



- 4 Appuyez sur le déclencheur pour prendre une photo.
 - Pour désactiver la correction de l'exposition, revenez à l'étape 1 et modifiez la valeur sur 0.0.

✓ Valeur de correction de l'exposition

La valeur de correction de l'exposition appliquée en mode 🐧 (Auto) reste mémorisée dans l'appareil photo même après la mise hors tension de ce dernier.

Réglages par défaut

Les réglages par défaut pour chaque mode de prise de vue sont décrits ci-dessous.

	Flash ¹ (ДД 46)	Retardateur (🕮 49)	Macro (◯◯ 51)	Correction d'exposition (53)	
🕻 (Auto simplifié) (📖 34)	\$AUTO ²	Désactivé	Désactivé ³	0.0	
☑ (portrait optimisé) (□ 41)	\$AUTO ⁴	Désactivé ⁵	Désactivé ⁶	0.0	
▲ (Auto) (ДД 44)	\$ AUTO	Désactivé	Désactivé	0.0	
Scène					
2 (QQ 36)	\$ @	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
((36)	③ ⁶	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
♦ (□ 36)	③ ⁶	Désactivé ⁶	Désactivé ⁶	0.0	
1 (Q) 37)	\$⊚ ⁷	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
※ (Q 37)	\$⊚ 8	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
2 (Q) 37)	\$ AUTO	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
③ (□ 37)	\$ AUTO	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
≝ (◯ 37)	9 6	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
≟ (□ 37)	③ ⁶	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
4 (QQ 38)	③ ⁶	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
3 8)	9	Désactivé	Activé ⁶	0.0	
TI (QQ 38)	③ ⁶	Désactivé	Activé ⁶	0.0	
((38)	③ ⁶	Désactivé	Désactivé	0.0	
⊚ (□ 39)	9 6	Désactivé ⁶	Désactivé ⁶	0.06	
(() 39)	®	Désactivé	Désactivé	0.0	
2 (Q) 39)	\$ 6	Désactivé	Désactivé ⁶	0.0	
M (C) 39)	9	Désactivé	Désactivé	0.0	

	Flash ¹ (\(\sum 46)	Retardateur (49)	Macro (◯◯ 51)	Correction d'exposition (ДД 53)
% (QQ 40)	9 6	8	Désactivé	0.0

- Le réglage est utilisé lorsque le flash est relevé.
- ² Vous pouvez sélectionner \$AUTO (automatique) ou ③ (désactivé). Lorsque \$AUTO (automatique) est sélectionné. l'appareil photo sélectionne automatiquement le mode de flash adapté à la scène qu'il a sélectionnée
- ³ Le réalage ne peut pas être modifié. Passe automatiquement au mode Macro lorsque l'appareil photo sélectionne Gros plan.
- ⁴ Cette option ne peut pas être utilisée lorsque **Sélect. yeux ouverts** est réglé sur **Activée**.
- ⁵ Cette option peut être activée lorsque **Détecteur de sourire** est réglé sur **Désactiver**.
- ⁶ Le réalage ne peut pas être modifié.
- ⁷ Le réglage ne peut pas être modifié. Le réglage du mode de flash est fixé sur Dosage flash/ambiance avec synchro lente et atténuation des veux rouges.
- Il est possible d'utiliser la synchronisation lente avec le mode de flash d'atténuation des veux rouges.
- ⁹ Vous ne pouvez pas utiliser le retardateur. Vous pouvez activer ou désactiver le déclenchement auto $(\Box 140).$



Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la commande MENU (Menu Prise de vue)

Lors de la prise de vue, vous pouvez configurer les fonctions suivantes en appuyant sur la commande **MENU**.



Les fonctions disponibles varient selon le mode de prise de vue, comme indiqué ci-dessous.

	Mode auto simplifié	Scène	Portrait optimisé	Mode auto
Taille d'image*	~	~	~	~
Balance des blancs	-	-	-	~
Rafale	-	-	-	~
Sensibilité	-	-	-	~
Options couleur	-	-	-	~
Maquillage	-	-	~	-
Détecteur de sourire	-	-	~	-
Sélect. yeux ouverts	-	-	~	-

^{*} Si vous modifiez le réglage de taille d'image, le nouveau réglage est appliqué à tous les modes de prise de vue.

Menus de prise de vue disponibles

Option	Description	Ш
Taille d'image	Vous permet de sélectionner la combinaison de taille d'image et de qualité d'image à appliquer lors de l'enregistrement d'images. Le réglage par défaut est 3 4608×3456 .	6−6 24
Balance des blancs	Vous permet de régler la balance des blancs en fonction de la source lumineuse de manière à ce que les couleurs des images correspondent à ce que vous voyez. Les réglages disponibles sont Automatique (réglage par défaut), Pré-réglage manuel , Ensoleillé , Incandescent , Fluorescent , Nuageux et Flash .	6∼ 26
Rafale	Vous permet de capturer une série d'images. Les réglages disponibles sont Vue par vue (réglage par défaut), Rafale, BSS et Planche 16 vues.	⇔ 29
Sensibilité	Vous permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Vous pouvez régler la sensibilité sur Automatique (réglage par défaut), ou verrouiller le réglage sur 80, 100, 200, 400, 800 ou 1600 . Lorsque la sensibilité est définie sur Automatique , l'appareil photo règle la sensibilité automatiquement, et 150 s'affiche lors de la prise de vue si la sensibilité augmente.	≈ 30
Options couleur	Vous permet de modifier les tonalités de couleurs des images. Les réglages disponibles sont Couleur standard (réglage par défaut), Couleurs vives , Noir et blanc , Sépia et Couleurs froides .	≎ 31
Maquillage	Active la fonction Maquillage. Permet de lisser les tons chair des visages. Le réglage par défaut est Activé .	6 €32
Détecteur de sourire	Lorsque le réglage Activer (réglage par défaut) est sélectionné, l'appareil photo détecte les visages, puis actionne automatiquement le déclencheur à chaque fois qu'il détecte un sourire.	6− 033
Sélect. yeux ouverts	Si Activée est sélectionné, l'appareil photo relâche automatiquement le déclencheur à deux reprises à chaque prise de vue. Parmi les deux prises de vue, l'appareil enregistre l'image dans laquelle le sujet a le plus ouvert les yeux. Il est impossible d'utiliser le flash lorsque Activée est sélectionné. Le réglage par défaut est Désactivée .	≈ 333

Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (58).

Fonctions ne pouvant pas être utilisées simultanément

Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées simultanément.


Fonction restreinte	Option	Description
Mode de flash	Rafale (🕮 57)	Si vous sélectionnez Rafale, BSS ou Planche 16 vues , le flash ne peut pas être utilisé.
Mode de Hasii	Sélect. yeux ouverts (\$\square\$ 57)	Si Sélect. yeux ouverts est réglé sur Activée , le flash ne peut pas être utilisé.
Retardateur	Détecteur de sourire (\(\superscript{\substack}\) 57)	En mode de prise de vue avec option Détecteur de sourire , le retardateur ne peut pas être utilisé.
Zoom numérique	Rafale (🕮 57)	Si vous sélectionnez Planche 16 vues , le zoom numérique ne peut pas être utilisé.
Taille d'image Rafale (57)		Lorsque Planche 16 vues est sélectionné, le réglage Taille d'image est fixé sur 5 (taille d'image : 2560 × 1920 pixels).
Balance des blancs	Options couleur (🗘 57)	Lorsque vous utilisez les options Noir et blanc, Sépia ou Couleurs froides, le réglage Balance des blancs est fixé sur Automatique.
Rafale	Retardateur (QQ 49)	Si vous utilisez le retardateur, Rafale est fixé sur Vue par vue .
Sensibilité	Rafale (🕮 57)	En mode Planche 16 vues , le réglage Sensibilité est spécifié automatiquement en fonction de la luminosité.
	Mode de flash (QQ 46)	Lorsque le flash se déclenche, Détection mouvement est désactivé.
Détection mouvement	Rafale (CC 57)	Si vous sélectionnez Planche 16 vues, Détection mouvement est désactivé.
	Sensibilité (🕮 57)	Lorsque la sensibilité est définie sur un réglage autre que Automatique, Détection mouvement est désactivé.
Son du déclencheur	Rafale (🕮 57)	Si vous sélectionnez Rafale , BSS , ou Planche 16 vues , le son du déclencheur n'est pas audible.

Mise au point

Utilisation de la fonction de détection de visage

Dans les modes de prise de vue suivants, l'appareil photo utilise la fonction de détection de visage pour effectuer une mise au point automatique sur les visages.

Si l'appareil photo détecte plusieurs visages, le visage sur lequel l'appareil photo a effectué la mise au point est entouré par une double bordure et les autres, par une simple bordure.

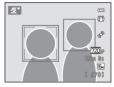

Mode de prise de vue	Nombre de visages pouvant être détectés	Zone de mise au point (double bordure)
Portrait et Portrait de nuit en mode ☑ (Auto simplifié) (□ 34)	Jusqu'à 12	Le visage le plus proche de l'appareil photo
Portrait (◯◯ 36) et Portrait de nuit (◯◯ 37) en mode Scène	Jusqu'a 12	l'appareil photo
Mode Portrait optimisé (41)	Jusqu'à 3	Le visage le plus proche du centre de la vue

Si aucun visage n'est détecté lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course, l'appareil
photo effectue la mise au point sur le sujet au centre de la vue.

Remarques concernant la détection de visage

- La capacité de l'appareil photo à détecter des visages dépend de plusieurs facteurs, notamment si le sujet se trouve face à l'appareil photo ou non. En outre, il est possible que l'appareil photo ne puisse pas détecter de visages dans les cas suivants :
 - Lorsque les visages sont en partie masqués par des lunettes de soleil ou d'autres objets
 Lorsque les visages occupent une trop petite ou trop grande partie de la vue
- Lorsque la vue comprend plusieurs visages, les visages détectés par l'appareil photo et celui sur lequel il
 effectue la mise au point dépendent d'une série de facteurs, tels que la direction du regard des visages.

Mémorisation de la mise au point

Lorsque l'appareil photo effectue la mise au point sur un objet situé au centre de la vue, vous pouvez utiliser la mémorisation de la mise au point pour effectuer la mise au point sur un sujet décentré. Utilisez la procédure suivante lors de la prise de vue en mode

(Auto).

- 1 Orientez l'appareil photo vers le sujet de manière à ce que le sujet soit situé au centre de la vue.
- 2 Appuyez sur le déclencheur à mi-course.
 - Vérifiez que la zone de mise au point vire au vert.
 - · La mise au point et l'exposition sont mémorisées.





- Maintenez le déclencheur enfoncé à mi-course et recomposez la photo.
 - Veillez à maintenir la même distance entre l'appareil photo et le sujet.



4 Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour prendre la photo.



Suiets non adaptés à l'autofocus

La mise au point peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Dans certains cas rares, il peut arriver que la mise au point ne soit pas effectuée sur le sujet alors même que la zone de mise au point ou l'indicateur de mise au point vire au vert :


- · Le suiet est très sombre
- La scène contient des obiets de luminosité différente (par exemple, lorsque le sujet tourne le dos au soleil, les traits de son visage sont très sombres)
- Le contraste est inexistant entre le suiet et son environnement (par exemple, le suiet en portrait porte une chemise blanche et se tient devant un mur blanc)
- Plusieurs obiets se situent à des distances différentes de l'appareil photo (par exemple, un animal dans une cage)
- Suiets avec motifs répétés (stores de fenêtre, bâtiments avec plusieurs rangées de fenêtres de même forme, etc.)
- Le sujet se déplace rapidement

Dans les cas mentionnés ci-dessus, essavez d'appuver sur le déclencheur à mi-course pour effectuer une nouvelle mise au point à plusieurs reprises, ou sélectionnez le mode 🗖 (Auto) et utilisez la mémorisation de la mise au point (QQ 60) pour prendre la photo en commencant par faire la mise au point sur un objet situé à même distance que le sujet souhaité.



Fonctions de visualisation

Ce chapitre décrit les fonctions disponibles lors de la visualisation des images.

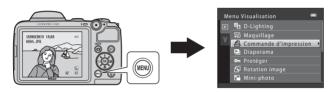

Fonction loupeAffichage par planche d'imagettes, affichage du	64
calendrier	65
Fonctions pouvanzt être réglées en appuyant sur la commande MENU (Menu Visualisation)	
ordinateur ou une imprimante	
	67
ordinateur ou une imprimante	67 69 69
ordinateur ou une imprimante Utilisation de ViewNX 2	67 69 69

Fonction loupe

Tournez la commande de zoom vers $\mathbf{T}(Q)$ en mode de visualisation plein écran (\square 28) pour effectuer un zoom avant sur le centre de l'image affiché sur le moniteur.



- Vous pouvez modifier le facteur de zoom en tournant la commande de zoom vers W (►) ou
 T (Q). Vous pouvez agrandir les images jusqu'à 10x environ.
- Pour afficher un angle différent de l'image, appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲, ▼, ◀
 ou ▶.
- Si vous visualisez une image capturée à l'aide de la fonction de détection de visage (
 ⊆ 59) ou de détection d'animal domestique (
 ⊆ 40), l'appareil photo effectue un zoom avant sur le visage ou le museau détecté lors de la prise de vue. Si l'appareil photo a détecté plusieurs visages lors de la capture de l'image, appuyez sur , v, d ou pour afficher un autre visage. Pour effectuer un zoom avant sur une zone de l'image ne comportant pas de visages, ajustez le facteur de zoom, puis appuyez sur , v, d ou p.
- Vous pouvez recadrer l'image et enregistrer la zone affichée de l'image en tant que fichier séparé en appuyant sur la commande MENU (>010).
- Appuyez sur la commande 🚱 pour revenir au mode de visualisation plein écran.

Affichage par planche d'imagettes, affichage du calendrier

Tournez la commande de zoom vers **W** (en mode de visualisation plein écran (28) pour afficher les images sous forme de planche-contact d'imagettes.



Affichage plein écran

Affichage par planche d'imagettes (4. 9 et 16 images par écran)

Affichage du calendrier

- Vous pouvez afficher plusieurs images sur un écran afin de faciliter la recherche de l'image souhaitée
- Vous pouvez modifier le nombre d'imagettes affichées en tournant la commande de zoom vers **W** () ou **T** ().
- Appuvez sur le sélecteur multidirectionnel, ou appuvez sur A, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner une image, puis appuyez sur la commande (N) pour afficher cette image en plein écran.
- Lors de l'affichage de 16 imagettes, tournez la commande de zoom vers **W** (♠) pour afficher le calendrier
- En mode d'affichage du calendrier, appuvez sur le sélecteur multidirectionnel ▲. ▼. ◀ ou ▶ pour sélectionner une date, puis appuyez sur la commande 🚱 pour afficher la première image capturée à cette date.

Remarques concernant l'affichage du calendrier

Les images capturées alors que la date de l'appareil n'est pas définie sont considérées comme des images capturées le 1er janvier 2013.

Fonctions pouvanzt être réglées en appuyant sur la commande MENU (Menu Visualisation)

Lors de la visualisation d'images en mode de visualisation plein écran ou en mode de visualisation par planche d'imagettes, vous pouvez configurer les opérations de menu répertoriées ci-dessous en appuyant sur la commande **MENU**.

Option	Description	m m
D-Lighting*	Permet d'éclaircir les zones sombres d'une image afin de créer des copies optimisées en luminosité et contraste.	≈ 7
≅ Maquillage*	L'appareil photo détecte les visages dans les images et crée une copie avec les tons chair des visages adoucis.	6 8
♣ Commande d'impression	Lorsque vous utilisez une imprimante pour imprimer les images enregistrées sur la carte mémoire, vous pouvez utiliser la fonction Commande d'impression pour sélectionner les images à imprimer, et le nombre d'exemplaires à imprimer pour chaque image.	∂= 034
Diaporama	Permet de visualiser sous forme de diaporama les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.	6 €37
O Protéger	Permet de protéger les images sélectionnées de toute suppression accidentelle.	6 €38
♣ Rotation image	Permet de spécifier l'orientation selon laquelle les images enregistrées sont affichées lors de la visualisation.	6-6 40
™ Mini-photo*	Permet de créer une copie de taille réduite de l'image actuelle. Cette fonction peut être utile lors de la création de copies destinées à des pages Web ou des pièces jointes d'e-mails.	6−6 9
⊞ Copier	Permet de copier les images enregistrées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement.	6 41


^{*} Les images sont éditées et enregistrées en tant que fichiers distincts. Certaines restrictions s'appliquent (��6). Par exemple, il n'est pas possible d'éditer les images capturées avec un réglage de **Taille d'image** (\$\sigma\$ 57, ��24) de **\$\vec{18}\$ 4608×2592** et d'appliquer plusieurs fois la même fonction d'édition.

Connexion de l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante

Vous pourrez apprécier vos images et vos clips vidéo dans de meilleurs conditions en connectant l'appareil photo à un téléviseur, un ordinateur ou une imprimante.

 Àvant de raccorder l'appareil photo à un périphérique externe, vérifiez que le niveau de charge restant de l'accumulateur est suffisant et mettez l'appareil photo hors tension. Pour obtenir des informations sur les méthodes de connexion et les opérations suivantes, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil, en plus du présent document.

Connecteur de sortie USB/audio/vidéo

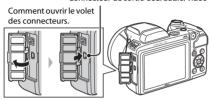

Insérez la fiche tout droit.



Vous pouvez visualiser les images et les clips vidéo de l'appareil photo sur un téléviseur.

Méthode de connexion : Connectez les fiches vidéo et audio du câble audio/vidéo optionnel aux prises d'entrée du téléviseur.

Affichage et organisation des images sur un ordinateur





Si vous transférez des images sur un ordinateur, vous pouvez procéder à des retouches simples et gérer les données d'image, et également visualiser les images et les clips vidéo.

Méthode de connexion : Connectez l'appareil photo au port d'entrée USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB UC-E16 fourni.

 Avant de connecter l'appareil à un ordinateur, installez ViewNX 2 sur l'ordinateur à l'aide du CD-ROM ViewNX 2 fourni. Pour des informations sur l'utilisation du CD-ROM ViewNX 2 et le transfert d'images vers un ordinateur, voir page 69.

Impression d'images sans utiliser un ordinateur





Si vous raccordez l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer les images sans utiliser d'ordinateur.

Méthode de connexion : raccordez l'appareil photo directement à la prise USB de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

Utilisation de ViewNX 2

ViewNX 2 est un progiciel tout-en-un qui vous permet de transférer, d'afficher, d'éditer et de partager des images.

Installez ViewNX 2 à l'aide du CD-ROM ViewNX 2 fourni.



Installation de ViewNX 2

Une connexion Internet est nécessaire.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

Macintosh

Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8

Reportez-vous au site Web Nikon pour de plus amples informations sur la configuration requise, et notamment les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation compatibles.

Démarrez l'ordinateur et insérez le CD-ROM ViewNX 2 dans le lecteur de CD-ROM.

- Windows: Si les instructions d'utilisation du CD-ROM s'affichent dans la fenêtre, suivez-les pour passer à la fenêtre d'installation.
- Mac OS: Lorsque la fenêtre ViewNX 2 s'affiche, double-cliquez sur l'icône Welcome.

2 Sélectionnez une langue dans la boîte de dialogue de sélection de la langue pour ouvrir la fenêtre d'installation.

- Si la langue de votre choix n'est pas disponible, cliquez sur Sélection de votre région pour choisir une autre région puis sélectionnez la langue souhaitée (le bouton Sélection de votre région n'est pas disponible dans la version européenne).
- Cliquez sur Suivant pour afficher la fenêtre d'installation.



3 Démarrez l'installation.

- Nous vous recommandons de cliquer sur Guide d'installation dans la fenêtre d'installation pour consulter les informations d'aide à l'installation et la configuration système requise avant d'installer ViewNX 2.
- Cliquez sur Installation par défaut (recommandée) dans la fenêtre d'installation.

4 Téléchargez le logiciel.

- Lorsque l'écran Téléchargement de logiciels s'affiche, cliquez sur J'accepte - Commencer le téléchargement.
- Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.

5 Quittez le programme d'installation une fois que l'écran d'installation terminée s'affiche.

• Windows : Cliquez sur Oui.

• Mac OS: Cliquez sur OK.

Les logiciels suivants sont installés :

- ViewNX 2 (comprend les trois modules ci-dessous)
 - Nikon Transfer 2: Pour le transfert d'images sur l'ordinateur
 - ViewNX 2 : Pour l'affichage, l'édition et l'impression des images transférées
 - Nikon Movie Editor : Pour l'édition de base des clips vidéo transférés
- Panorama Maker (pour la création d'une photo panoramique simple utilisant une série d'images prises en mode Scène Panoramique assisté)
- 6 Retirez le CD-ROM ViewNX 2 du lecteur de CD-ROM.


Transfert d'images sur l'ordinateur

Choisissez la méthode de copie des images sur l'ordinateur.

Vous avez le choix entre les méthodes suivantes :

• Connexion USB directe: mettez l'appareil photo hors tension et vérifiez que la carte mémoire est insérée dans l'appareil photo. Connectez l'appareil photo à l'ordinateur au moyen du câble USB fourni. Mettez l'appareil photo sous tension.

Pour transférer les images enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil photo, retirez la carte mémoire de l'appareil photo avant de connecter ce dernier à l'ordinateur.

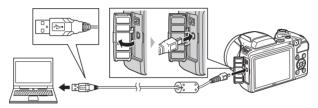

- Logement pour carte SD: si votre ordinateur est équipé d'un logement pour carte SD, vous pouvez insérer la carte directement dans le logement.
- Lecteur de carte SD : connectez un lecteur de cartes (disponible séparément auprès de fournisseurs tiers) à l'ordinateur et insérez la carte mémoire

Si un message vous invite à choisir un programme, sélectionnez Nikon Transfer 2.

Utilisateurs de Windows 7

Si la boîte de dialoque illustrée à droite s'affiche, suivez les étapes ci-dessous pour sélectionner Nikon Transfer 2.

1 Sous Importer vos images et vos vidéos. cliquez sur Modifier le programme. Une boîte de dialoque de sélection de programmes s'affiche: sélectionnez Importer le fichier avec Nikon Transfer 2 et cliquez sur OK.



2 Double-cliquez sur Importer le fichier.

Si la carte mémoire contient un grand nombre d'images, le démarrage de Nikon Transfer 2 peut demander un certain temps. Attendez que Nikon Transfer 2 démarre.



Connexion du câble USB

La connexion risque de ne pas être détectée si l'appareil est connecté à l'ordinateur via un concentrateur USB.

2 Transférez les images sur l'ordinateur.

- Vérifiez que le nom de l'appareil photo connecté ou du disque amovible s'affiche en tant que « Source » dans la barre de titre « Options » de Nikon Transfer 2 (1).
- Cliquez sur Démarrer le transfert (2).



 Avec les réglages par défaut, toutes les images enregistrées sur la carte mémoire sont copiées sur l'ordinateur.

3 Terminez la connexion.

 Si l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, mettez l'appareil photo hors tension et débranchez le câble USB. Si vous utilisez un lecteur de cartes ou un logement pour cartes, choisissez l'option appropriée sur le système d'exploitation de l'ordinateur afin d'éjecter le disque amovible correspondant à la carte mémoire, puis retirez la carte mémoire du lecteur de cartes ou du logement pour carte.

Visualisation des images

Démarrez ViewNX 2.

- Les images s'affichent dans ViewNX 2 une fois le transfert terminé.
- Consultez l'aide en ligne pour en savoir plus sur l'utilisation de ViewNX 2





Démarrer ViewNX 2 manuellement


- Windows: double-cliquez sur le raccourci ViewNX 2 du bureau.
- Mac OS : cliquez sur l'icône ViewNX 2 du Dock.



Enregistrement et lecture de clips vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo en appuyant simplement sur la commande

● (► enregistrement vidéo).

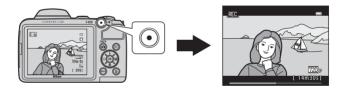


Enregistrement de clips vidéo	76
Visualisation de clips vidéo	80

Enregistrement de clips vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo en appuyant simplement sur la commande

- (*▼ enregistrement vidéo).
- 1 Affichez l'écran de prise de vue.
 - L'icône de l'option de clip vidéo sélectionnée s'affiche. Le réglage par défaut est 22 HD 720p (1280×720) (79).

Option du clip vidéo

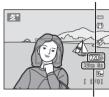


Durée d'enregistrement maximale

- **2** Abaissez le flash (\square 5).
 - Enregistrer des clips vidéo alors que le flash est relevé risque d'assourdir le son.
- 3 Appuyez sur la commande

 (*★ enregistrement vidéo) pour lancer l'enregistrement du clip vidéo.
 - L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Les zones de mise au point ne s'affichent pas pendant l'enregistrement.

 - III s'affiche lors de l'enregistrement dans la mémoire interne.

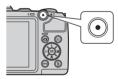



4 Appuyez à nouveau sur la commande ● (*★ enregistrement vidéo) pour arrêter l'enregistrement.



Remarques concernant l'enregistrement de données

Après avoir pris des photos ou enregistré des cllips vidéos, le nombre de vues restantes ou la durée d'enregistrement restante clignote pendant l'enregistrement des photos ou des clips vidéos. **N'ouvrez pas** le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire. Vous risquez sinon de perdre des données d'image et de clip vidéo, ou encore d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire.

Remarques concernant l'enregistrement de clips vidéo

- Les cartes mémoire conformes à la classe 6 ou supérieure du classement des vitesses SD sont recommandées pour l'enregistrement de clips vidéo (🍎 19). L'enregistrement d'un clip vidéo peut s'interrompre de manière inattendue en cas d'utilisation d'une carte mémoire de niveau inférieur.
- La qualité d'image se dégrade lorsque le zoom numérique est utilisé. Si le zoom numérique n'est pas actif au moment où l'enregistrement du clip vidéo démarre, tournez la commande de zoom et maintenez-la vers **T** pour agrandir l'image en utilisant le zoom optique, et le zoom s'arrête au facteur de zoom optique maximum. Après avoir relâché la commande de zoom, tournez la commande de zoom à nouveau vers T pour agrandir l'image en utilisant le zoom numérique.
- Une fois l'enregistrement terminé, le zoom numérique s'éteint.
- Il se peut que le bruit des mouvements de la commande de zoom, du zoom, de l'obiectif d'autofocus, de la réduction de vibration et du fonctionnement de l'ouverture en cas de changement de luminosité soit enreaistré.
- Les marbrures (2 3) visibles sur le moniteur lors de l'enreaistrement d'un clip vidéo sont enreaistrées avec les clips vidéos. Il est recommandé d'éviter les obiets lumineux tels que le soleil, les réflexions du soleil et les éclairages électriques.
- Selon la distance au sujet et le facteur de zoom appliqué, des bandes colorées (motifs d'interférence, moiré, etc.) peuvent apparaître sur les suiets affichant des motifs répétés (tissus, fenêtres à carreaux, etc.) lors de l'enregistrement et de la visualisation de clip vidéo. Ceci se produit lorsque le motif du suiet et la position du capteur d'image interfèrent l'un avec l'autre. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Température de l'appareil photo

- L'appareil photo peut devenir chaud lorsque vous enregistrez des clips vidéo pendant une période prolongée ou lorsqu'il est utilisé dans un endroit très chaud.
- Si l'intérieur de l'appareil est devenu extrêmement chaud pendant l'enregistrement de clips vidéo. l'appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement au bout de 30 secondes. La durée restante avant l'arrêt de l'enregistrement (20130s) est affichée. Après l'arrêt de l'enregistrement, l'appareil photo s'éteint. Laissez l'appareil photo hors tension jusqu'à ce que ses composants intérieurs aient refroidi.

Remarques concernant l'autofocus

Il se peut que l'autofocus ne fonctionne pas correctement (\square 61). Dans ce cas, essayez les opérations ci-dessous :

- Réglez Mode autofocus dans le menu Clip vidéo sur AF-S AF ponctuel (réglage par défaut) avant de démarrer l'enregistrement du clip vidéo (□ 79, ♣45).
- Cadrez un autre sujet (se trouvant à la même distance de l'appareil photo que le sujet souhaité) au centre de la vue, appuyez sur la commande ● (*★ enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement, puis modifiez la composition.

Fonctions disponibles en mode d'enregistrement de clip vidéo

- Les réglages de la correction de l'exposition, de la balance des blancs et des options de couleur du mode de prise de vue actuel sont également appliqués lors de l'enregistrement d'un clip vidéo. La tonalité obtenue en mode Scène (\$\Pi\$ 35) est également appliquée aux vidéos. Lorsque le mode Macro est activé, il est possible d'enregistrer des clips vidéo de sujets plus proches de l'appareil. Vérifiez les réglages avant de lancer l'enregistrement.
- Le flash ne se déclenche pas.
- Appuyez sur la commande MENU pour sélectionner l'onglet '\(\frac{1}{2}\) (Vidéo) et modifier les réglages du menu Vidéo avant de lancer l'enregistrement d'un clip vidéo (\(\sum 79\)).


Pour en savoir plus

- Durée d'enregistrement maximale par clip vidéo → 6-044
- Noms de dossiers et de fichiers → 6-67

Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la commande MENU (menu Vidéo)

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Onglet 🖫 → Commande 👀

Les réglages suivants peuvent être modifiés.

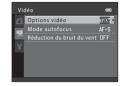

Option	Description	
Options vidéo Détermine le type de clip vidéo à enregistrer. Le réglage par défaut est 120 HD 720p (1280×720).		6−6 43
Mode autofocus	Si AF-S AF ponctuel (réglage par défaut) est sélectionné, l'appareil photo effectue la mise au point uniquement lorsque l'enregistrement du clip vidéo démarre. Lorsque AF-F AF permanent est sélectionné, l'appareil photo effectue la mise au point en continu lors de l'enregistrement. Lorsque AF-F AF permanent est sélectionné, il est possible que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo lorsque vous visionnez le clip vidéo enregistré. Si vous souhaitez éviter d'enregistrer ce bruit, sélectionnez AF-S AF ponctuel.	6 →45
Réduction du bruit du vent	Choisissez de réduire ou non le bruit de vent pendant l'enregistrement de clip vidéo.	6−6 45

Visualisation de clips vidéo

Appuyez sur la commande **p** pour accéder au mode de visualisation.

Les clips vidéo sont indiqués par l'icône Options vidéo (79).

Appuyez sur la commande **®** pour lire les clips vidéo.



Suppression de clips vidéo

Pour supprimer un clip vidéo, sélectionnez le clip vidéo souhaité en mode de visualisation plein écran (Ω 28) ou en mode de visualisation par planche d'imagettes (Ω 65) puis appuyez sur la commande $\hat{\mathbf{m}}$ (Ω 30).

Fonctions disponibles lors de la visualisation

Les commandes de lecture s'affichent dans la partie supérieure du moniteur. Appuvez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour sélectionner une commande. Les opérations décrites ci-après sont disponibles.



Fonction	Icône		Description		
Effectuer un retour rapide	*	Mainter	Maintenez la commande 🕲 enfoncée pour rembobiner le clip vidéo.		
Effectuer une avance rapide	₽	Mainter	Maintenez la commande 🔞 enfoncée pour faire avancer rapidement le clip vidéo.		
		suivante	ez sur la commande 🚱 pour suspendre la visualisation. Les opérations es peuvent être réalisées lorsque la visualisation est arrêtée à l'aide des ındes affichées dans la partie supérieure du moniteur.		
		4	Appuyez sur la commande 😵 pour rembobiner le clip vidéo vue par vue. Maintenez la commande 😵 enfoncée pour rembobiner en continu.		
Suspendre la visualisation		II	Appuyez sur la commande 🕦 pour avancer le clip vidéo vue par vue. Maintenez la commande 🕦 enfoncée pour avancer en continu.		
			Appuyez sur la commande 📵 pour reprendre la visualisation.		
	X	×	Appuyez sur la commande pour couper les parties d'un clip vidéo que vous ne souhaitez pas conserver de manière à enregistrer uniquement les parties souhaitées (🖚12).		
Mettre fin à la visualisation	0	Appuye	Appuyez sur la commande 🔞 pour revenir au mode de visualisation plein écran.		

Réglage du volume

Tournez la commande de zoom vers **T** ou **W** pendant la lecture.




Remarques concernant la lecture de clips vidéo

Cet appareil photo ne peut pas lire les clips vidéo capturés avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.



Réglages généraux de l'appareil photo

Ce chapitre décrit les différents réglages que vous pouvez ajuster dans le menu Configuration ¥.

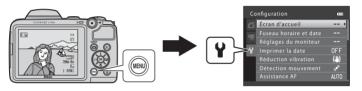

Pour plus d'informations sur chaque réglage, reportez-vous à « Menu Configuration » dans la Section de référence (♣46).

Fonctions pouvant être réglées en appuyant sur la commande MENU (menu Configuration)

Appuyez sur la commande MENU → Onglet ¥ (Configuration) → Commande ®

Vous pouvez modifier les réglages suivants en sélectionnant l'onglet \P lorsque le menu s'affiche.



Option	Description	Ф
Écran d'accueil	Permet de spécifier si un écran d'accueil s'affiche lors de la mise sous tension de l'appareil.	6=6 46
Fuseau horaire et date	Permet de régler l'horloge de l'appareil photo.	∂= 047
Réglages du moniteur	Permet de définir l'affichage des informations relatives aux photos et les réglages de luminosité du moniteur.	6–6 50
Imprimer la date	Permet d'imprimer la date et l'heure de prise de vue sur les images.	∂−0 52
Réduction vibration	Permet de sélectionner le réglage de réduction de vibration utilisé lors de la prise de vue.	6 53
Détection mouvement	Permet de spécifier si l'appareil photo augmente automatiquement la vitesse d'obturation afin de réduire l'effet de flou provoqué par le bougé d'appareil lorsqu'un mouvement est détecté lors de la prise d'images fixes.	5 4
Assistance AF	Permet d'activer et de désactiver l'illuminateur d'assistance AF.	∂−0 55
Réglages du son	Permet d'ajuster les réglages du son.	6−0 56
Extinction auto	Permet de régler le délai au bout duquel le moniteur s'éteint pour économiser l'énergie.	6–6 57
Formater la mémoire/ Formatage de la carte	Permet de formater la mémoire interne ou la carte mémoire.	6 58

Option	Description	
Langue/Language	Permet de modifier la langue d'affichage de l'appareil photo.	∂−0 59
Sortie vidéo	Permet d'ajuster les paramètres de connexion à un téléviseur.	€ 60
Détect. yeux fermés	Permet de spécifier si les sujets ayant fermé les yeux sont détectés lors de la prise de vue avec fonction de détection de visage.	≈ 60
Transfert Eye-Fi	Permet d'activer ou non la fonction d'envoi d'images à un ordinateur en utilisant une carte Eye-Fi disponible dans le commerce.	⇔ 62
Réinitialisation	Permet de réinitialiser les réglages de l'appareil photo à leurs valeurs par défaut.	⇔ 63
Type d'accu/pile	Modifiez ce paramètre en fonction du type d'accumulateurs/piles insérés dans votre appareil photo.	≈ 66
Version firmware	Permet de vérifier la version firmware de l'appareil photo.	€ 66



Section de référence

La Section de référence fournit des informations détaillées et des conseils concernant l'utilisation de l'appareil photo.

Pri	se	d	е	vue

Utilisation du panoramique assisté	~		,
Utilisation du panoramique assiste	-) [′

Visualisation

Édition d'images fixes	~ 5
Édition de clips vidéo	
Connexion de l'appareil photo à un téléviseur (affichage d'images sur un télévi	
Connexion de l'appareil photo à une imprimante (impression direct	ie) 🖰 16

Menu

Menu Prise de vue (pour le mode (Auto))	
Menu Portrait optimisé	<i>6</i> -632
Menu Visualisation	<i>6</i> -634
Menu Clip vidéo	<i>6</i> €43
Menu Configuration	

Informations supplémentaires

Noms de dossiers et de fichiers	67
Accessoires optionnels	68
Messages d'erreur	



Utilisation du panoramique assisté

L'appareil photo effectue la mise au point sur le sujet situé au centre de la vue. Utilisez un trépied pour obtenir des résultats optimaux. Réglez **Réduction vibration** (��53) sur **Désactivée** dans le menu Configuration si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo.

Passez en mode de prise de vue \rightarrow Commande \bigcirc (mode de prise de vue) \rightarrow \bigcirc (seconde icône à partir du haut*) \rightarrow \triangleright \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc , \bigcirc , \bigcirc , \bigcirc , \rightarrow \bigcirc \bigcirc (Panoramique assisté) \rightarrow Commande \bigcirc

Sélectionnez la direction à l'aide du sélecteur multidirectionnel puis appuyez sur la commande .

 Les icônes de direction du panoramique s'affichent pour indiquer la direction de combinaison des images. Sélectionnez la direction dans laquelle les images seront combinées dans le panoramique terminé : droite (Ŋ), gauche (Ŋ), haut (△) ou bas (▽)



- L'icône jaune de direction du panoramique (\(\sumeta\)) s'affiche en fonction de la direction que vous avez sélectionnée. Appuyez sur la commande (\(\sumeta\) pour confirmer la sélection. L'icône se transforme en une icône blanche de direction fixe (\(\sumeta\)).
- Appuyez à nouveau sur la commande 🕟 pour sélectionner une direction différente.
- 2 Cadrez la première partie de la scène panoramique et prenez la première photo.
 - Environ un tiers de l'image s'affiche en translucide.





^{*} L'icône de la dernière scène sélectionnée s'affiche

3 Prenez la photo suivante.

- Cadrez l'image suivante de manière à ce qu'un tiers de la vue se superpose sur la première image, puis appuyez sur le déclencheur.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que vous ayez pris autant d'images que nécessaire pour terminer la scène





4 Une fois la prise de vue terminée, appuyez sur la commande .

· L'appareil photo revient à l'étape 1.



Remarques concernant le panoramique assisté

- Vous ne pouvez pas définir les réglages du mode de flash, du retardateur, du mode macro et de la
 correction de l'exposition une fois que la première photo a été prise. Les images ne peuvent pas être
 supprimées, et il n'est pas possible d'effectuer un zoom ou de définir les réglages Taille d'image (6024)
 une fois la première photo prise.
- La prise de vue de la série de panoramique est terminée si la fonction d'extinction automatique (♣57)
 lance le mode veille lors de la prise de vue. Il est recommandé de configurer sur une valeur plus longue le
 délai autorisé avant que la fonction d'extinction automatique soit activée.

■ Indicateur AE/AF-L


En mode Scène **Panoramique assisté**, l'exposition, la balance des blancs et la mise au point pour toutes les images d'un panoramique sont fixées sur les valeurs utilisées pour la première image de chaque série. Lorsque la première image est prise, **MEMPL** s'affiche pour indiquer que l'exposition, la balance des blancs et la mise au point sont verrouillées.





Combinaison d'images pour créer un panoramique (Panorama Maker)

- Vous pouvez transférer les images vers un ordinateur (2 72) et utiliser Panorama Maker pour combiner plusieurs images de manière à créer un panoramique.
- Installez Panorama Maker à partir du CD-ROM « ViewNX 2 » fourni (69).
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de Panorama Maker, reportez-vous aux instructions à l'écran et aux informations d'aide de Panorama Maker.

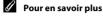

Noms de dossiers et de fichiers → 6-67

Édition d'images fixes

Fonctions d'édition

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pour éditer vos images. Les images éditées sont enregistrées en tant que fichiers distincts (☎67).

Fonction d'édition	Description	
D-Lighting (🏍7)	Permet de créer une copie de l'image actuelle avec une luminosité et un contraste optimisés en éclaircissant les zones sombres.	
Maquillage (♣8)	Permet de lisser les tons chair des visages.	
Mini-photo (🗝) Permet de créer une copie de taille réduite des images, parfaitement adaptée à un envoi par e-mail en tant que pièce jointe.		
Recadrage (🍽 10) Permet de recadrer une partie de l'image. Permet d'effectuer un zoon sur un sujet ou d'organiser une composition.		



Remarques concernant l'édition d'images

- Vous ne pouvez pas éditer les photos prises avec un réglage de Taille d'image (24) de P 4608×2592
- Cet appareil photo ne peut pas éditer les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.
- Si aucun visage n'est détecté dans une image, aucune copie ne peut être créée à l'aide de la fonction Maguillage (6-68).
- Lorsque vous utilisez une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique, il peut arriver que les images éditées à l'aide de cet appareil photo ne s'affichent pas correctement et ne puissent pas être transférées vers un ordinateur.
- Les fonctions d'édition ne sont pas disponibles lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire ne dispose pas de suffisamment d'espace.

Restrictions relatives à l'édition d'images

Lorsqu'une copie éditée est à nouveau modifiée par une autre fonction d'édition, vérifiez les restrictions suivantes.

Fonction d'édition utilisée	Fonctions d'édition que vous pouvez ajouter		
D-Lighting	Vous pouvez ajouter la fonction Maquillage, Mini-photo ou Recadrage.		
Maquillage	Vous pouvez ajouter la fonction D-Lighting, Mini-photo ou Recadrage.		
Mini-photo Recadrage	Aucune autre retouche ne peut être ajoutée.		

- Les copies créées avec des fonctions d'édition ne peuvent pas être à nouveau modifiées à l'aide de la fonction utilisée lors de leur création
- Lorsque vous combinez la fonction Mini-photo ou Recadrage à une autre fonction d'édition, utilisez la fonction Mini-photo ou Recadrage une fois cette autre fonction d'édition appliquée.
- Vous pouvez appliquer le maquillage aux images capturées à l'aide de la fonction Maquillage (♣32).



Images d'origine et éditées

- Les copies créées à l'aide des fonctions d'édition ne seront pas effacées si l'image d'origine est effacée. De même, les images d'origine ne sont pas effacées si les copies créées à l'aide des fonctions d'édition sont effacées.
- Les copies modifiées sont enregistrées avec la même date et heure d'enregistrement que l'image d'origine.
- La commande d'impression (34) et les paramètres de protection (38) ne sont pas conservés dans les copies éditées.



D-Lighting: Amélioration de la luminosité et du contraste

Appuyez sur la commande $lackbox{1}$ (mode de visualisation) \Rightarrow Commande $lackbox{MENU} \Rightarrow$ $lackbox{1}$ D-Lighting \Rightarrow Commande $lackbox{0}$

Vous pouvez créer une copie de l'image actuelle avec une luminosité et un contraste optimisés en éclaircissant les zones sombres.

Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ▲ ou ▼ pour sélectionner **OK** puis appuyez sur la commande ெ.

- La version d'origine est affichée à gauche et un exemple de la version modifiée, à droite.
- Une nouvelle copie éditée est enregistrée en tant qu'image séparée.
- Les copies créées à l'aide de cette fonction sont indiquées par la lors de la visualisation.





Maquillage: Adoucissement des tons chair

Appuyez sur la commande $lackbox{
ightharpoonup}$ (mode de visualisation) \Rightarrow Commande $lackbox{
ightharpoonup}$ Maquillage \Rightarrow Commande $lackbox{
ightharpoonup}$

L'appareil photo détecte les visages dans les images et crée une copie avec les tons chair des visages adoucis.

- Appuyez sur la commande ▲ ou ▼ du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner le niveau d'adoucissement, puis appuyez sur la commande ...
 - La boîte de dialogue de confirmation apparaît, avec le visage auguel l'effet a été appliqué agrandi au centre du moniteur.
 - Pour quitter sans enregistrer la copie, appuyez sur ◀.



2 Vérifiez l'aperçu de la copie puis appuyez sur la commande 🕅.

- Les tons chair de 12 visages maximum, en commençant par le plus proche du centre de la vue, sont adoucis.
- Appuyez sur la commande MENU pour modifier le niveau d'adoucissement. Le moniteur affiche à nouveau l'écran présenté à l'étape 1.



Les copies modifiées sont enregistrées en tant qu'images séparées, et
 s'affiche lors de leur visualisation.

Remarques concernant l'option Maquillage

Selon la direction des visages ou la luminosité des sujets, il se peut que l'appareil photo ne détecte pas précisément les visages ou que la fonction de maquillage ne s'exécute pas de la manière escomptée.

Pour en savoir plus

Noms de dossiers et de fichiers → 6-67



Mini-photo: Réduction de la taille d'une image

Appuyez sur la commande $lackbox{
ightharpoonup}$ (mode de visualisation) \Rightarrow Commande $lackbox{
ightharpoonup}$ Mini-photo \Rightarrow Commande $lackbox{
ightharpoonup}$

Vous pouvez créer une copie de taille réduite de l'image actuelle.

1 Appuyez sur la commande ▲ ou ▼ du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner la taille de copie souhaitée, puis appuyez sur la commande ...



- 2 Sélectionnez **Oui** puis appuyez sur la commande ®.
 - Une nouvelle copie éditée est enregistrée en tant qu'image séparée avec un taux de compression de 1:16.
 - Les copies créées à l'aide de cette fonction sont plus petites que les autres images lors de leur visualisation et sont indiquées par FI.







Vous pouvez créer une copie contenant uniquement la partie visible sur le moniteur lorsque ☐ S est affiché et que la fonction loupe ☐ 64) est activée.

- Tournez la commande de zoom sur la position T (Q) en mode de visualisation plein écran (□ 28) pour effectuer un zoom sur l'image.



2 Peaufinez la composition de la copie.

- Tournez la commande de zoom sur la position T (Q) ou W (➡) pour régler le facteur de zoom.
- Appuyez sur la commande ▲, ▼, ◀ ou ▶ du sélecteur multidirectionnel pour faire défiler l'image jusqu'à ce que seule la partie à copier soit visible sur le moniteur.



Appuyez sur la commande MENU.

- 4 Sélectionnez **Oui** à l'aide du sélecteur multidirectionnel puis appuyez sur la commande **®**.
 - Une nouvelle copie recadrée est enregistrée en tant qu'image séparée.



- La taille d'image (en pixels) de la copie recadrée diminue à mesure que vous réduisez la portion de la photo que vous souhaitez conserver.
- Les images recadrées à une taille d'image de 320 x 240 ou 160 x 120 sont plus petites que les autres images lors de leur visualisation et sont indiquées par 🖺.





Pour en savoir plus

Noms de dossiers et de fichiers → 6-67

Édition de clips vidéo

Vous pouvez enregistrer en tant que fichier séparé des parties choisies d'un clip vidéo enregistré.

- 1 Visualisez le clip vidéo souhaité et suspendez la lecture (QQ 81).
- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou
 ▶ pour sélectionner la commande ☒, puis
 appuyez sur la commande ๋®.
 - L'écran d'édition de clip vidéo s'affiche.



- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la commande 🖫 (choisir le début).
 - Lorsque vous démarrez l'édition d'un clip vidéo, la vue affichée au moment où le clip vidéo a été suspendu constitue le point de départ de l'édition.
 - Appuyez sur

 ou

 pour déplacer le point de départ au début de la partie souhaitée du clip vidéo.



- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner (choisir la fin).

 - Sélectionnez (aperçu) puis appuyez sur la commande pour lire la partie spécifiée du clip vidéo qui est enregistrée. Lors de la lecture de l'aperçu, tournez la commande de zoom vers T ou U pour régler le volume. Lors de la lecture de l'aperçu, appuyez à nouveau sur la commande pour interrompre la lecture.



- **6** Sélectionnez **Oui** puis appuyez sur la commande **®**.
 - Le clip vidéo édité est enregistré.



Remarques concernant l'édition de clips vidéo

- Dans les cas suivants, 🐰 ne s'affiche pas dans les commandes et l'édition n'est pas possible.
 - Lorsque vous essayez de recadrer un clip vidéo qui a été créé par une fonction d'édition
 Il n'est pas possible de recadrer un clip vidéo créé par édition. Pour recadrer une autre zone du clip vidéo, sélectionnez et éditez le clip vidéo d'origine.
 - Lorsque l'indicateur du niveau de charge de l'accumulateur affiche 💷
- Les clips vidéo sont recadrés par intervalles d'une seconde. La partie effectivement recadrée du clip vidéo peut donc différer légèrement selon les points de départ et de fin sélectionnés. Les clips vidéo ne peuvent pas être recadrés si leur durée est inférieure à deux secondes.
- Les fonctions d'édition ne sont pas disponibles lorsque la mémoire interne ou la carte mémoire ne dispose pas de suffisamment d'espace.


Pour en savoir plus

Noms de dossiers et de fichiers → 6067

Connexion de l'appareil photo à un téléviseur (affichage d'images sur un téléviseur)

Connectez l'appareil photo à un téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo en option (☎68) pour visualiser les images sur le téléviseur.

- **1** Mettez l'appareil photo hors tension.
- **2** Connectez l'appareil photo au téléviseur.
 - Connectez la fiche jaune du câble audio/vidéo à la prise vidéo et la fiche blanche à la prise d'entrée audio du téléviseur.

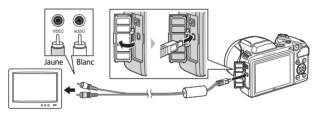

- 3 Réglez l'entrée du téléviseur sur l'entrée vidéo externe.
 - Pour plus de détails, consultez la documentation de votre téléviseur.
- 4 Maintenez la commande ► enfoncée pour mettre l'appareil photo sous tension.
 - L'appareil passe en mode de visualisation et les images s'affichent sur le téléviseur.
 - Pendant la connexion avec le téléviseur, le moniteur de l'appareil photo reste éteint.





Remarques concernant la connexion du câble

Lorsque vous connectez le câble, assurez-vous que le connecteur de l'appareil photo est correctement orienté, insérez le câble tout droit et procédez avec précaution. Lors du débranchement du câble, veillez à le retirer tout droit.




Si les images ne s'affichent pas sur le téléviseur

Assurez-vous que les **Sortie vidéo** (♣60) de l'appareil photo dans le menu Configuration correspondent à la norme utilisée par votre téléviseur.

Connexion de l'appareil photo à une imprimante (impression directe)

Les utilisateurs d'imprimantes compatibles PictBridge (\not E 20) peuvent connecter l'appareil photo directement à l'imprimante et imprimer des images sans utiliser d'ordinateur. Pour imprimer des images, procédez comme suit.

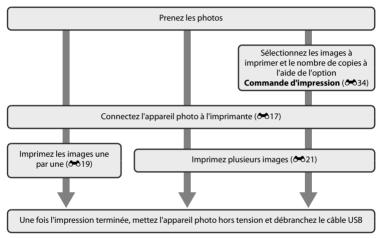

Remarques concernant la source d'alimentation

- Lors de la connexion de l'appareil photo à une imprimante, utilisez des accumulateurs/piles présentant des niveaux de charge restante suffisants pour éviter que l'appareil photo ne s'éteigne de manière inattendue
- Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur EH-67 (disponible séparément) pour alimenter l'appareil photo à partir d'une prise électrique. N'utilisez aucun autre marque ou modèle d'adaptateur secteur, car cela risquerait d'entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement de l'appareil photo.

Impression d'images

Outre l'impression d'images transférées vers un ordinateur depuis votre imprimante personnelle ou l'impression directe de votre appareil photo sur une imprimante, les options suivantes sont également disponibles pour imprimer des images enregistrées sur la carte mémoire :

- Insertion de la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire d'une imprimante compatible DPOF
- Remise de la carte mémoire à un service d'impression numérique


Lorsque vous utilisez ces méthodes pour imprimer, vous pouvez utiliser l'option Commande d'impression du menu Visualisation pour spécifier les images à imprimer ainsi que le nombre d'exemplaires de chaque image, et enregistrer ces réglages sur la carte mémoire (34).

Connexion de l'appareil photo à une imprimante

- Mettez l'appareil photo hors tension.
- Mettez l'imprimante sous tension.
 - Vérifiez les paramètres de l'imprimante.

3 Connectez l'appareil photo à l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

 Veillez à ce que les connecteurs soient correctement orientés, insérez le câble tout droit et procédez avec précaution. Lors du débranchement du câble, veillez à le retirer tout droit.

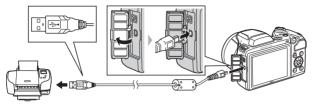

4 Mettez l'appareil photo sous tension.

 Si la connexion est correcte, l'écran de démarrage PictBridge s'affiche sur le moniteur de l'appareil photo, suivi de l'écran Sélection impression.





Impression d'images individuelles

Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (♣ 17), imprimez une image en suivant la procédure décrite ci-dessous.


- Sélectionnez l'image souhaitée à l'aide du sélecteur multidirectionnel puis appuyez sur la commande .
 - Pour faciliter la sélection des images, tournez la commande de zoom vers W (➡) pour basculer en mode de visualisation par planche de 12 imagettes. Tournez la commande de zoom sur la position T (Q) pour basculer en mode de visualisation plein écran.



2 Sélectionnez **Copies** puis appuyez sur la commande **®**.



3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de copies souhaité (jusqu'à neuf), puis appuyez sur la commande [®].

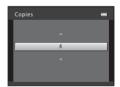

4 Sélectionnez Format du papier puis appuyez sur la commande [®].



- 5 Sélectionnez le format de papier souhaité puis appuyez sur la commande [®].
 - Pour spécifier le format du papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, sélectionnez Par défaut pour l'option Format du papier.



6 Sélectionnez **Lancer impression** puis appuyez sur la commande **®**.



7 L'impression démarre.

• Quand l'impression est terminée, le moniteur affiche à nouveau l'écran de sélection d'impression présenté à l'étape 1.



Nombre de copies actuel/ nombre total de copies

Impression de plusieurs images

Après avoir correctement connecté l'appareil photo à l'imprimante (🗝 17), imprimez plusieurs images en suivant la procédure décrite ci-dessous.

- 1 Lorsque l'écran Sélection impression s'affiche, appuyez sur la commande MENU.
- 2 Sélectionnez Format du papier à l'aide du sélecteur multidirectionnel puis appuyez sur la commande (8).
 - Pour quitter le menu Impression, appuyez sur la commande MFNII



- **3** Sélectionnez le format de papier souhaité puis appuyez sur la commande **®**.
 - Pour spécifier le format du papier à l'aide des paramètres de l'imprimante, sélectionnez Par défaut pour l'option Format du papier.



4 Sélectionnez Sélection impression, Imprimer toutes images ou Impression DPOF, puis appuyez sur la commande .



Sélection impression

Sélectionnez les images à imprimer (jusqu'à 99) ainsi que le nombre d'exemplaires pour chaque image (jusqu'à neuf).

- Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par une coche suivie du nombre de copies à imprimer. Si aucune copie n'est définie pour une image. la sélection est annulée.
- Tournez la commande de zoom sur la position T (Q) pour basculer en mode de visualisation plein écran. Tournez la commande de zoom sur la position W (►) pour passer au mode de visualisation par planche de 12 imagettes.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur la commande 🚳.
- Lorsque l'écran illustré à droite s'affiche, sélectionnez Lancer impression, puis appuyez sur la commande ® pour lancer l'impression. Sélectionnez Annuler puis appuyez sur la commande ® pour revenir au menu Impression.





Imprimer toutes images

Une copie de chaque image enregistrée dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire s'imprime.

 Lorsque l'écran illustré à droite s'affiche, sélectionnez Lancer impression, puis appuyez sur la commande pour lancer l'impression. Sélectionnez Annuler puis appuyez sur la commande
pour revenir au menu Impression.



Impression DPOF

Imprimez les images pour lesquelles une commande d'impression a été créée à l'aide de l'option

Commande d'impression (534).

- Lorsque l'écran illustré à droite s'affiche, sélectionnez Lancer impression, puis appuyez sur la commande Ø pour lancer l'impression. Sélectionnez Annuler puis appuyez sur la commande Ø pour revenir au menu Impression.
- Pour visualiser la commande d'impression en cours, sélectionnez Voir images, puis appuyez sur la commande ®. Pour imprimer les images, appuyez à nouveau sur la commande ®.





5 L'impression démarre.

• Le moniteur affiche à nouveau le menu Impression présenté à l'étape 2 une fois l'impression terminée.



Nombre de copies actuel/ nombre total de copies

IJ,

Format du papier

L'appareil photo prend en charge les formats de papier suivants : **Par défaut** (format de papier par défaut pour l'imprimante connectée à l'appareil photo), **9×13 cm**, **13×18 cm**, **10×15 cm**, **4x6 pouces**, **20×25 cm**, **Lettre**, **A3** et **A4**. Seuls les formats pris en charge par l'imprimante s'affichent.

Menu Prise de vue (pour le mode 🗖 (Auto))

Taille d'image (taille et qualité d'image)

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Menu Prise de vue → Taille d'image → Commande ®

Vous pouvez sélectionner la combinaison de taille et de qualité d'image (c'est-à-dire le taux de compression de l'image) utilisée lors de l'enregistrement d'images.

Plus le réglage de la taille d'image est élevé, plus le format d'impression des images est grand, et plus le taux de compression est faible, plus la qualité des images est optimale, mais le nombre d'images pouvant être enregistrées (♣25) est réduit.

Option ¹	Taux de compression	Format	Format d'impression ² (cm)
™ 4608×3456★	Env. 1:4	4:3	39 × 29
6 4608×3456 (réglage par défaut)	Env. 1:8	4:3	39 × 29
3264×2448	Env. 1:8	4:3	28 × 21
4. 2272×1704	Env. 1:8	4:3	19×14
2⊾ 1600×1200	Env. 1:8	4:3	13 × 10
™ 640×480	Env. 1:8	4:3	5 × 4
№ 4608×2592	Env. 1:8	16:9	39 × 22

Le nombre total de pixels capturés, et le nombre de pixels capturés à l'horizontale et à la verticale. Exemple : 1511 4608×3456 = environ 16 mégapixels, 4608×3456 pixels

² Format d'impression à une résolution de 300 ppp.

Les formats d'impression sont calculés en divisant le nombre de pixels par la résolution de l'imprimante (ppp) et en multipliant par 2,54 cm. Toutefois, pour une même taille d'image, les images imprimées dans des résolutions plus élevées seront imprimées dans un format plus petit que le format indiqué, et les images imprimées dans des résolutions plus faibles seront imprimées dans un format plus grand que le format indiqué.

Remarques concernant la taille d'image

- Ce réglage est également appliqué aux autres modes de prise de vue.
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (58).



Nombre d'images pouvant être enregistrées

Le tableau suivant indique le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées sur une carte mémoire de 4 Go. Notez qu'en raison de la compression JPEG, ce nombre varie considérablement en fonction de la composition de l'image, même si les réglages de la taille d'image et de la capacité de mémoire restent les mêmes. Ce nombre peut également varier en fonction du type de carte mémoire utilisée

Taille d'image	Nombre d'images pouvant être enregistrées (4 Go)
™ 4608×3456★	490
6. 4608×3456 (réglage par défaut)	970
8 _M 3264×2448	1910
4⊾ 2272×1704	3820
2. 1600×1200	7250
15. 640×480	27700
₩ 4608×2592	1290

- Si le nombre de vues restantes est supérieur ou égal à 10 000, alors le nombre de vues restantes affiché est « 9999 ».
- Pour vérifier le nombre d'images pouvant être enregistrées dans la mémoire interne (environ 49 Mo). retirez la carte mémoire de l'appareil photo, puis vérifiez le nombre de vues restantes qui s'affiche sur le moniteur lors de la prise de vue.

Balance des blancs (réglage de la teinte)

Passez en mode ▲ (Auto) → Commande MENU → Balance des blancs → Commande ®

La couleur de la lumière réfléchie par un objet varie avec la couleur de la source lumineuse. Le cerveau humain est capable de s'adapter aux changements de couleur de la source lumineuse ; ainsi, les objets blancs paraissent blancs, qu'ils soient dans l'ombre, éclairés par le soleil ou par une lumière artificielle. Les appareils photo numériques reproduisent ce phénomène en traitant les images selon la couleur de la source lumineuse. C'est ce que l'on appelle la « balance des blancs ». Pour des couleurs naturelles, sélectionnez un paramètre de balance des blancs correspondant à la source lumineuse avant la prise de vue.

Vous pouvez utiliser le réglage **Automatique** (réglage par défaut) sous la plupart des éclairages, mais la balance des blancs peut être réglée en fonction de la couleur du ciel ou de la source lumineuse et conférer des tonalités de couleurs plus naturelles à l'image.

Option	Description	
AUTO Automatique (réglage par défaut)	La balance des blancs est automatiquement adaptée aux conditions d'éclairage.	
PRE Pré-réglage manuel	À utiliser pour une prise de vue sous un éclairage inhabituel (🏍27).	
¥ Ensoleillé	À utiliser pour une prise de vue en extérieur sous la lumière directe du soleil.	
₩ Incandescent	À utiliser pour une prise de vue sous un éclairage incandescent.	
∺ Fluorescent	À utiliser pour une prise de vue sous un éclairage fluorescent.	
♠ Nuageux	À utiliser pour une prise de vue sous un ciel nuageux.	
名 Flash	À utiliser lors d'une prise de vue avec le flash.	

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\square 8). Aucune icône ne s'affiche si **Automatique** est sélectionné.

Utilisation du pré-réglage manuel

Le pré-réglage manuel est utilisé sous des conditions d'éclairage inhabituelles ou pour corriger la lumière fortement colorée émise par certaines sources lumineuses si l'effet recherché n'a pas été obtenu avec les réglages de balance des blancs tels que **Automatique** et **Incandescent** (par exemple, une image capturée sous la lumière d'une lampe avec un abat-jour rouge donnera l'impression d'avoir été prise sous une lumière blanche).

Suivez la procédure ci-après pour mesurer la valeur de balance des blancs sous l'éclairage utilisé lors de la prise de vue.

- 1 Préparez un sujet blanc ou gris, puis placez-le sous l'éclairage qui sera utilisé lors de la prise de vue.
- Affichez le menu Prise de vue (56), sélectionnez PRE Pré-réglage manuel à l'aide du sélecteur multidirectionnel dans le menu Balance des blancs, puis appuyez sur la commande .
 - L'appareil photo effectue un zoom avant sur la position à laquelle la balance des blancs doit être mesurée.



3 Sélectionnez Mesurer.

 Pour appliquer la valeur la plus récemment mesurée pour la balance des blancs, sélectionnez **Annuler** puis appuyez sur la commande **®**. Le réglage de balance des blancs n'est pas mesuré à nouveau et la valeur la plus récemment mesurée est définie.



4 Cadrez l'objet de référence dans la fenêtre de mesure.



Fenêtre de mesure

5 Appuyez sur la commande ® pour mesurer une valeur de pré-réglage manuel.

 Une fois le déclencheur relâché, la nouvelle valeur de balance des blancs est définie. Aucune image n'est enregistrée.

Remarques concernant la balance des blancs

- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (ДД 58).
- Abaissez le flash ou réglez-le sur (4) (désactivé) lorsque la balance des blancs est définie sur un réglage autre que Automatique et Flash (CL) 46).

Remarques concernant le pré-réglage manuel

L'option **Pré-réglage manuel** ne permet pas de mesurer la valeur d'illumination du flash. Si vous prenez des photos avec le flash, réglez **Balance des blancs** sur **Automatique** ou **Flash**.

Prise de vue en mode Rafale

Passez en mode **△** (Auto) → Commande MENU → Rafale → Commande ®

Vous pouvez définir les réglages sur Rafale ou sur BSS (sélecteur de meilleure image).

Option	Description	
S Vue par vue (réglage par défaut)	L'appareil prend une vue à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur.	
Rafale	Lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé jusqu'en fin de course, l'appareil photo prend environ quatre images en rafale à une cadence d'environ 1,2 vps (lorsque la Taille d'image est réglée sur 1.4608 ×3456).	
BSS BSS (sélecteur de meilleure image)	Le « sélecteur de meilleure image » est recommandé pour la prise de vue sans flash ou en position téléobjectif, ou encore dans d'autres situations où des mouvements accidentels peuvent provoquer des images floues. Si l'option BSS est activée, l'appareil photo prend jusqu'à 10 photos lorsque le déclencheur est enfoncé. L'image la plus nette de la série est automatiquement sélectionnée et enregistrée. L'option BSS convient tout particulièrement à la prise de vue de sujets immobiles. Si vous photographiez des sujets en mouvement ou si la composition de la photo change pendant la prise de vue, vous risquez de ne pas obtenir les résultats souhaités.	
Planche 16 vues	Chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course, l'appareil photo prend 16 photos à une cadence d'environ 30 vps et les dispose sur une seule image. Les images sont capturées avec l'option Taille d'image fixée sur d'image de 2560 x 1920 pixels). Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.	

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\$\subset\$ 8). Aucune icône ne s'affiche si **Vue par vue** est sélectionné.

Remarques concernant le mode de prise de vue Rafale

- Si vous sélectionnez Rafale, BSS ou Planche 16 vues, le flash ne peut pas être utilisé. Les réglages de mise au point, d'exposition et de balance des blancs sont fixés aux valeurs déterminées lors de la première image de chaque série.
- La cadence avec le mode de prise de vue Rafale peut varier en fonction du paramètre de taille d'image actuelle, de la carte mémoire utilisée ou des conditions de prise de vue.
- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (58).



Remarques concernant Planche 16 vues

Les marbrures (26-3) visibles sur le moniteur lors de la prise de vue avec **Planche 16 vues** activé sont enregistrées avec les images. Il est recommandé d'éviter les obiets lumineux tels que le soleil, les réflexions du soleil et les éclairages électriques lors d'une prise de vue en mode Planche 16 vues.

Sensibilité

Passez en mode ♠ (Auto) → Commande MENU → Sensibilité → Commande ®

Lorsque la sensibilité est augmentée, un éclairage plus faible suffit pour prendre des photos. Une sensibilité plus élevée permet de capturer des sujets plus sombres. En outre, même si les sujets sont soumis à la même luminosité, vous pouvez prendre des photos avec des vitesses d'obturation

plus élevées, ce qui réduit le flou provoqué par le bougé d'appareil et le mouvement du sujet. • Si une sensibilité plus élevée est efficace pour la prise de vue de sujets plus sombres, la prise de

vue sans flash, la prise de vue avec zoom ou autre, les images risquent toutefois de contenir du bruit

Option	Description	
AUTO Automatique (réglage par défaut)	Si l'éclairage est suffisant, la sensibilité est définie sur l'équivalent de 80 ISO ; si la luminosité est faible, l'appareil photo compense en augmentant la sensibilité jusqu'à un maximum de 1600 ISO.	
80, 100, 200, 400, 800, 1600	La sensibilité est fixée à la valeur spécifiée.	

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (M 8)

• Lorsque **Automatique** est sélectionné. **[80**] ne s'affiche pas à ISO 80, mais s'affiche si la sensibilité augmente automatiquement au-delà de 80.

Remarques concernant la sensibilité

- Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (
 \sum 58).
- Lorsque la sensibilité est verrouillée, **Détection mouvement** (��54) ne fonctionne pas.

Options couleur

Passez en mode ♠ (Auto) → Commande MENU → Options couleur → Commande ๋ ਿ

Vous pouvez ajuster les couleurs lors de l'enregistrement des photos.

Option	Description	
☆ Couleur standard (réglage par défaut)	À utiliser pour obtenir des couleurs naturelles dans vos images.	
(Couleurs vives	À utiliser pour obtenir des couleurs vives dans vos images.	
₩ Noir et blanc	À utiliser pour enregistrer des images en noir et blanc.	
€ Sépia	À utiliser pour enregistrer des images dans des tons sépia.	
€ Couleurs froides	À utiliser pour enregistrer des images en monochrome bleu-cyan.	

L'icône du réalage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (8). Si vous sélectionnez **Couleur standard**, aucune icône ne s'affiche. Les tonalités de couleur affichées sur le moniteur lors de la prise de vue changent en fonction de l'option de couleur sélectionnée

Certains réglages ne peuvent pas être utilisés avec d'autres fonctions (58).

Menu Portrait optimisé

 Reportez-vous à la section « Taille d'image (taille et qualité d'image) » (24) pour plus d'informations sur la Taille d'image.

Maquillage

Passez en mode Portrait optimisé → Commande MENU → Maquillage → Commande 👀

Vous pouvez modifier les réglages de maquillage.

Option	Description	
ጆ Activé (réglage par défaut)	Après le déclenchement, l'appareil photo détecte un ou plusieurs visages (trois maximum) et traite l'image pour adoucir les tons chair du visage avant d'enregistrer l'image.	
OFF Désactivé	Désactive la fonction Maquillage.	

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\$\sum \text{(M)} 8\). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivé** est sélectionné. Il n'est pas possible de vérifier sur l'écran de prise de vue le degré de maquillage appliqué au sujet. Vérifiez le degré de maquillage appliqué en mode de visualisation.

Détecteur de sourire

Passez en mode Portrait optimisé → Commande MENU → Détecteur de sourire → Commande ®

L'appareil photo détecte les visages, puis actionne automatiquement le déclencheur dès qu'il détecte un sourire.

Option	Description	
ন্ত্ৰ Activer (réglage par défaut)	Active la fonction Détecteur de sourire.	
OFF Désactiver	Désactive la fonction Détecteur de sourire.	

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\$\sum 8\). Aucune icône ne s'affiche si **Désactiver** est sélectionné.

Sélect. yeux ouverts

Passez en mode Portrait optimisé → Commande MENU → Sélect. yeux ouverts → Commande ®

L'appareil photo relâche automatiquement le déclencheur à deux reprises à chaque prise de vue. Parmi les deux prises de vue, l'appareil enregistre l'image dans laquelle le sujet a le plus ouvert les yeux.

Option	Description	
℧ Activée	Active la fonction Sélect. yeux ouverts. Il est impossible d'utiliser le flash lorsque Activée est sélectionné. Si l'appareil photo a enregistré une image sur laquelle les yeux du sujet sont peut-être fermés, la boîte de dialoque illustrée à droite s'affiche pendant quelques secondes.	Un sujet a fermé les yeux au moment de la prise de vue.
OFF Désactivée (réglage par défaut)	Désactive la fonction Sélect. yeux ouverts.	

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\square 8). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

Menu Visualisation

 Reportez-vous à la section « Édition d'images fixes » (5) pour plus d'informations sur les fonctions d'édition d'images.

△ Commande d'impression (création d'une commande d'impression DPOF)

Appuyez sur la commande \blacksquare (mode de visualisation) \Rightarrow Commande MENU \Rightarrow $extit{d}$ Commande d'impression \Rightarrow Commande $extit{l}$

Lors de l'impression d'images enregistrées sur la carte mémoire à l'aide d'une des méthodes suivantes, l'option **Commande d'impression** du menu Visualisation permet de créer des « commandes d'impression » numériques.

- Insertion de la carte mémoire dans le logement pour carte mémoire d'une imprimante compatible DPOF (2020).
- Remise de la carte mémoire à un service d'impression numérique.
- Connexion de l'appareil photo à une imprimante (16) compatible PictBridge (20). Si vous retirez la carte mémoire de l'appareil photo, une commande d'impression peut également être créée pour les images enregistrées dans la mémoire interne.
- Sélectionnez Choisir les images à l'aide du sélecteur multidirectionnel puis appuyez sur la commande (9).



2 Sélectionnez les images (99 maximum) et le nombre de copies voulu (jusqu'à neuf) pour chaque image.

- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel

 ou

 pour sélectionner des images, puis appuyez sur

 ou

 pour définir le nombre de copies pour chaque image.
- Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par une icône de coche suivie du nombre de copies à imprimer. Si aucune copie n'est définie pour une image, la sélection est annulée.
- Tournez la commande de zoom sur la position **T** (**Q**) pour basculer en mode de visualisation plein écran. Tournez la commande de zoom sur la position **W** (**№**) pour passer au mode de visualisation par planche de 12 imagettes.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur la commande 🚳.

Choisissez d'imprimer ou non la date et les informations de prise de vue.

- Sélectionnez Infos et appuyez sur la commande
 pour imprimer les informations de prise de vue (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) sur toutes les images de la commande d'impression.

Les images sélectionnées pour l'impression sont indiquées par 🕮







Remarques concernant l'impression de la date et des informations de prise de vue

Lorsque les options **Date** et **Infos** sont activées dans le menu Commande d'impression, la date et les informations de prise de vue sont imprimées sur les images si vous utilisez une imprimante compatible DPOF (220) prenant en charge l'impression de ces données.

- Il n'est pas possible d'imprimer les informations de prise de vue lorsque l'appareil photo est raccordé à une imprimante compatible DPOF via le câble USB fourni (\$\infty\$23).
- Remarquez que les réglages Date et Infos sont réinitialisés à chaque affichage de l'option Commande d'impression.
- La date imprimée est celle qui a été enregistrée lors de la capture de l'image. La modification de la date de l'appareil photo à l'aide de Date et heure ou Fuseau horaire dans l'option Fuseau horaire et date du menu Configuration après la prise de vue n'affecte pas la date imprimée sur l'image.



Annulation d'une commande d'impression existante

Sélectionnez Suppr. commande impr. à l'étape 1 (♣34) de la section « ♣ Commande d'impression (création d'une commande d'impression DPOF) », puis appuyez sur la commande 🔞 pour supprimer le marquage d'impression de toutes les images et annuler la commande d'impression.



Imprimer la date

Lorsque la date et l'heure de prise de vue sont imprimées sur les images à l'aide de l'option Imprimer la date (��52) dans le menu Configuration, les images sont enregistrées avec la date et l'heure de prise de vue imprimées dessus. Des images sur lesquelles la date est imprimée peuvent être imprimées même à l'aide d'imprimantes qui ne prennent pas en charge cette fonction.

Seules la date et l'heure imprimées sur les images avec l'option Imprimer la date seront imprimées, même si l'option de date **Commande d'impression** est activée.



Appuyez sur la commande \blacktriangleright (mode de visualisation) \Rightarrow Commande MENU \Rightarrow \blacksquare Diaporama \Rightarrow Commande m

Vous pouvez visualiser une à une ou sous forme de « diaporama » automatique les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.

1 Sélectionnez **Démarrer** à l'aide du sélecteur multidirectionnel puis appuyez sur la commande ®.

- Pour modifier l'intervalle entre les images, sélectionnez Intervalle, sélectionnez l'intervalle souhaité, puis appuyez sur la commande (R) avant de sélectionner Démarrer.



2 Le diaporama démarre.

- Pendant le diaporama, appuyez sur la commande

 ou

 ✓ du sélecteur multidirectionnel pour afficher l'image suivante ou sur la commande

 ✓ ou

 △ pour afficher l'image précédente.
 Maintenez enfoncée la commande

 ✓ ou

 ✓ pour faire défiler les photos en avance rapide, ou la commande

 ✓ ou

 △ pour faire défiler les photos en retour rapide.
- Pour arrêter ou suspendre le diaporama, appuyez sur la commande (N).



3 Arrêtez le diaporama ou redémarrez-le.

 L'écran ci-contre apparaît lorsque la dernière diapo s'affiche ou que la présentation est suspendue. Mettez ■ en surbrillance et appuyez sur ❷ pour revenir à l'étape 1, ou sélectionnez ■ pour redémarrer la présentation.



- Remarques concernant les diaporamas
- Seule la première vue des clips vidéo s'affiche.
- La durée maximale de visualisation est de 30 minutes environ, même si l'option **En boucle** est activée (**6-6**57).

On Protéger

Appuyez sur la commande ► (mode de visualisation) → Commande MENU → On Protéger → Commande (R)

Vous pouvez protéger les images sélectionnées contre toute suppression accidentelle.

Dans l'écran de sélection des images, sélectionnez les images à protéger ou annulez la protection des images précédemment protégées.

Notez que le formatage de la mémoire interne ou de la carte mémoire de l'appareil photo supprime définitivement les fichiers protégés (58).

Les images protégées sont indiquées par 🔊 lors de la visualisation (🕮 10).

Écran de sélection d'image

Lorsque vous utilisez l'une des fonctions suivantes, un écran tel que celui présenté à droite s'affiche lors du choix d'images.

- Commande d'impression > Choisir les images (♣34)
- **Protéger** (**3−6**38)
- Rotation image (\$\infty\$ 40)

- Effacer > Effacer la sélection (☐ 30)
- l'imprimante (19. 22)

 Copier > Images sélectionnées (♣641) • Écran d'accueil > Choisir une image (\$\display\$ 46) Sélection impression lorsque vous imprimez directement sur



Pour sélectionner des images, procédez comme suit.

- Appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou pour sélectionner une image.
 - Tournez la commande de zoom (□□ 2) vers T (Q) pour passer en mode de visualisation plein écran ou vers **W** (pour passer à la visualisation par planche de 12 imagettes.
 - Lorsque vous sélectionnez une image pour Rotation image ou Écran d'accueil, ou lorsque vous utilisez l'écran Sélection impression pour imprimer des images individuelles, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule image. Passez à l'étape 3.



- **2** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner ou désélectionner des photos (ou pour spécifier le nombre de copies).
 - Lorsqu'une image est sélectionnée, un coche apparaît en regard de celle-ci. Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner d'autres images.



- Appuyez sur la commande (%) pour appliquer la sélection d'image.
 - Pour certaines opérations, par exemple lorsque vous avez sélectionné Copier > Images sélectionnées, un écran de confirmation s'affiche. Suivez les instructions affichées sur le moniteur.



⚠ Rotation image

Appuyez sur la commande ▶ (mode de visualisation) → Commande MENU → 🕾 Rotation image → Commande (%)

Après la prise de vue, vous pouvez modifier l'orientation d'affichage des images fixes. Une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse peut être appliquée aux images fixes.

Lorsque vous sélectionnez une image à faire pivoter dans l'écran Choisir une image (5039), l'écran Rotation image apparaît. Vous pouvez ensuite faire pivoter l'image de 90 degrés en appuyant sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶.



Rotation de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

Rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre

Lorsque vous appuyez sur la commande (N), l'orientation affichée est appliquée, et les informations d'orientation sont enregistrées avec l'image.

Remarques concernant la rotation d'images

Cet appareil photo ne peut pas pivoter les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.



Appuyez sur la commande $lackbox{lackbox{$\blacktriangleright$}}$ (mode de visualisation) \Rightarrow Commande $lackbox{lackbox{$\aleph$}}$ Copier \Rightarrow Commande $lackbox{lackbox{$\aleph$}}$

Vous pouvez copier les images enregistrées depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, ou inversement.

- 1 À l'aide du sélecteur multidirectionnel, choisissez la destination des images copiées, puis appuyez sur la commande ®.
 - Appareil vers carte: Copie des images de la mémoire interne vers la carte mémoire.
 - Carte vers appareil : Copie des images de la carte mémoire vers la mémoire interne.



- **2** Sélectionnez l'option de copie désirée, puis appuyez sur la commande **®**.
 - Images sélectionnées : Copie les images sélectionnées sur l'écran de sélection des images (♣ 39).
 - Toutes les images : Copie toutes les images.





Remarques concernant la copie d'images

- Les fichiers JPEG et MOV peuvent être copiés.
- Un fonctionnement optimal n'est pas garanti pour les images capturées avec une autre marque d'appareil photo ou modifiées sur un ordinateur.
- Lors de la copie d'images pour lesquelles les options Commande d'impression (♣34) sont activées, les options de commande d'impression ne sont pas copiées. Toutefois, lorsque vous copiez des images pour lesquelles **Protéger** (��38) est activé, le réglage de protection est copié.



Si « La mémoire ne contient pas d'images, » s'affiche

Si une carte mémoire ne comportant aucune image est insérée dans l'appareil photo. La mémoire ne contient pas d'images. s'affiche lorsque l'appareil photo passe au mode de visualisation. Appuyez sur la commande MENU pour afficher l'écran des options de copie et copiez sur la carte mémoire les images enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil photo.



Pour en savoir plus

Noms de dossiers et de fichiers → 6-67

Menu Clip vidéo

Options vidéo

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Onglet 및 → Options vidéo → Commande (00)

Vous pouvez sélectionner l'option vidéo souhaitée pour l'enregistrement de clips vidéo.

Des tailles d'image plus grandes et des débits binaires plus élevés pour les clips vidéo génèrent une qualité d'image supérieure et des tailles de fichiers vidéo plus volumineuses.

Option	Taille d'image (pixels) Format	Débit binaire pour les clips vidéo
720 HD 720p (réglage par défaut)	1280 × 720 16:9	Environ 9 Mbit/s
VGA VGA	640 × 480 4:3	Environ 3 Mbit/s

• La cadence est d'environ 30 vps, quelle que soit l'option sélectionnée.

Remarques concernant les cadences de prises de vue et les débits binaires

- Les cadences de prises de vue décrivent le nombre d'images capturées par seconde.
- Les débits binaires représentent la quantité de données capturées par seconde.



Durée d'enregistrement maximale par clip vidéo

Le tableau suivant indique la durée d'enregistrement approximative disponible en cas d'utilisation d'une carte mémoire de 4 Go. La taille des fichiers et la durée d'enregistrement réelles peuvent varier en fonction du mouvement du sujet et de la composition de l'image, même si les réglages des clips vidéo et la capacité de mémoire restent les mêmes

La durée d'enregistrement disponible peut également varier en fonction du type de carte mémoire utilisée.

Options vidéo	Durée d'enregistrement maximale (4 Go)*
720p HD 720p (réglage par défaut)	50 min
VGA VGA	2 h 10 min

- * La taille maximale d'un clip vidéo est de 4 Go et la durée d'enregistrement maximale par clip vidéo est de 29 minutes, même s'il y a suffisamment d'espace libre sur la carte mémoire. Lors de l'enregistrement d'un clip vidéo, la durée d'enregistrement restante qui s'affiche correspond à la durée d'enregistrement disponible pour un clip vidéo. Si l'appareil devient très chaud, il peut arriver que l'enregistrement du clip vidéo s'arrête avant que ces limites soient atteintes.
- Pour vérifier la durée maximale d'un clip vidéo pouvant être enregistré dans la mémoire interne (environ 49 Mo), retirez la carte mémoire de l'appareil photo, puis vérifiez la durée d'enregistrement maximale qui s'affiche sur le moniteur lors de la prise de vue.



Pour en savoir plus

Noms de dossiers et de fichiers → 6-67

Mode autofocus

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Onglet 🖷 → Mode autofocus → Commande ®

Vous pouvez sélectionner la manière dont l'appareil photo effectue la mise au point en mode Vidéo.

Option	Description	
AF-S AF ponctuel (réglage par défaut)	La mise au point est mémorisée lorsque vous appuyez sur la commande (*\overline{\pi}\) enregistrement vidéo) pour démarrer l'enregistrement. Sélectionnez cette option lorsque la distance entre l'appareil photo et le sujet demeure relativement stable.	
AF–F AF permanent	L'appareil photo effectue la mise au point en continu. Sélectionnez cette option lorsque la distance entre l'appareil photo et le sujet change sensiblement au cours de l'enregistrement. Il est possible que vous entendiez le bruit engendré par la mise au point de l'appareil photo lorsque vous visionnez le clip vidéo enregistré. L'utilisation de AF ponctuel est recommandée pour éviter que les bruits engendrés par la mise au point de l'appareil photo n'interfèrent avec l'enregistrement.	

Réduction du bruit du vent

Passez en mode de prise de vue → Commande MENU → Onglet 堺 → Réduction du bruit du vent → Commande ®

Vous pouvez sélectionner le réglage de réduction du bruit du vent lors de l'enregistrement de clips vidéo.

Option	Description
Activée	Réduit le son entendu lorsque le vent souffle à côté du microphone. Utilisez cette option lorsque vous enregistrez des clips vidéo dans des lieux exposés à des vents forts. D'autres sons peuvent devenir difficiles à entendre lors de la visualisation.
OFF Désactivée (réglage par défaut)	La réduction du bruit du vent est désactivée.

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\square 8). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

Menu Configuration

Écran d'accueil

Commande MENU → Onglet 🖁 → Écran d'accueil → Commande 🚳

Vous pouvez configurer l'écran d'accueil qui s'affiche lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension.

Option	Description
Aucun (réglage par défaut)	L'appareil photo passe en mode de prise de vue ou de visualisation sans afficher l'écran d'accueil.
COOLPIX	L'appareil affiche un écran d'accueil et passe en mode de prise de vue ou de visualisation.
Choisir une image	Permet d'afficher une image sélectionnée pour l'écran d'accueil. Lorsque l'écran de sélection d'images s'affiche, sélectionnez une image (♣39) puis appuyez sur la commande . • Comme l'image sélectionnée est enregistrée dans l'appareil photo, elle apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil même si l'image d'origine a été supprimée. • Il n'est pas possible de sélectionner les images capturées avec un réglage de Taille d'image (♣24) de . 48 4608×2592, ni les images créées avec la fonction Mini-photo (♣9) ou Recadrage (♣10) d'une taille inférieure ou égale à 320 × 240.

Fuseau horaire et date

Commande MENU \Rightarrow Onglet Υ \Rightarrow Fuseau horaire et date \Rightarrow Commande M

Vous pouvez régler l'horloge de l'appareil photo.

Option	Description	
Date et heure	Vous permet de régler l'horloge de l'appareil photo à la date et l'heure actuelles. Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour régler chaque élément affiché à l'écran. • Sélectionner un élément : appuyez sur ▶ ou ◄ (permet de basculer entre J, M, A, heure, minute). • Modifier l'élément mis en surbrillance : appuyez sur ▶ ou ▼ . • Appliquer le réglage : sélectionnez le paramètre de minute puis appuyez sur la commande ๋.	
Format de la date	Les formats de date disponibles sont Année/mois/jour, Mois/jour/année et Jour/mois/année .	
Fuseau horaire	Le fuseau horaire domicile () peut être spécifié et l'heure d'été peut être activée ou désactivée. Lorsque la destination () est sélectionnée, le décalage horaire entre la destination et le fuseau horaire du domicile () est calculé automatiquement, et la date et l'heure de la région sélectionnée sont utilisées au moment où l'appareil photo enregistre la date et l'heure de prise de vue. Cette fonction peut être utile lorsque vous voyagez.	

Sélection du fuseau horaire de destination

1 Sélectionnez Fuseau horaire à l'aide du sélecteur multidirectionnel puis appuyez sur la commande (8).



- 2 Sélectionnez → **Destination** puis appuyez sur la commande **®**.
 - La date et l'heure affichées sur le moniteur ne sont pas les mêmes en fonction de la région sélectionnée.



- **3** Appuyez sur ▶.
 - L'écran de destination s'affiche



4 Appuyez sur **4** ou **▶** pour sélectionner le fuseau horaire de destination.

- Si l'heure d'été est en vigueur, appuyez sur ▲ pour activer l'heure d'été. ९ s'affiche en haut du moniteur et l'horloge de l'appareil avance d'une heure. Appuyez sur ▼ pour désactiver l'heure d'été.
- Pour les autres fuseaux horaires, réglez l'horloge de l'appareil photo sur l'heure locale à l'aide du réglage Date et heure.
- Une fois le fuseau horaire de destination défini, paparaît sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue.





- Pour basculer sur le fuseau horaire du domicile, sélectionnez Fuseau horaire dom. à l'étape 2, puis appuyez sur la commande .
- Pour modifier le fuseau horaire du domicile, sélectionnez Fuseau horaire dom. à l'étape 2 puis conformez-vous aux étapes 3 et 4.

Heure d'été

Lors du passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver, n'oubliez pas d'activer ou de désactiver l'heure d'été à partir de l'écran de sélection du fuseau horaire présenté à l'étape 4.

Impression de la date sur les images

Une fois la date et l'heure définies, activez l'impression de la date au moyen de l'option **Imprimer la date** (\leftarrow 52) du menu Configuration. Lorsque l'option **Imprimer la date** est activée, les images sont enregistrées avec la date de prise de vue imprimée sur celles-ci.

Réglages du moniteur

Commande MENU → Onglet Y → Réglages du moniteur → Commande ®

Vous pouvez activer les options ci-dessous.

Option	Description
Infos photos	Sélectionnez les informations que vous souhaitez afficher sur le moniteur lors de la prise de vue et de la visualisation.
Luminosité	Choisissez parmi cinq réglages de luminosité du moniteur. Le réglage par défaut est 3 .

Infos photos

Vous pouvez choisir d'afficher ou non sur le moniteur les informations relatives aux photos.

	Mode de prise de vue	Mode de visualisation
Afficher les infos	(1) (2) (2) (3) (3) (4) (5) (1)	15/05/2013 15:30 0004, JPG
Infos auto (réglage par défaut)	Les mêmes informations que dans Affich opération n'a lieu après quelques seconde Masquer les infos . Les informations s'aff lieu.	es, l'écran reste le même que pour
Masquer les infos		

	Mode de prise de vue	Mode de visualisation
Quadrillage+infos auto	Un quadrillage s'affiche pour aider au cadrage des photos en plus des informations de l'affichage Infos auto. Le quadrillage ne s'affiche pas lors de l'enregistrement de clips vidéo.	15/05/2019 15:90 0009. PG 0009. PG Les mêmes informations que dans Infos auto s'affichent.
Cadre vidéo+infos auto	Outre les informations affichées avec Infos auto, un cadre s'affiche avant le début de l'enregistrement pour indiquer la zone qui sera capturée lors de l'enregistrement. Le cadre vidéo ne s'affiche pas lors de l'enregistrement de clips vidéo.	Les mêmes informations que dans Infos auto s'affichent.



Imprimer la date (impression de la date et de l'heure)

Commande MENU → Onglet ¥ → Imprimer la date → Commande ®

La date et l'heure de prise de vue peuvent être imprimées sur les images lors de la prise de vue, ce qui permet d'imprimer ces informations même depuis des imprimantes ne prenant pas en charge l'impression de la date (♣36).



Option	Description	
Date Date	La date est imprimée sur les images.	
Date et heure	La date et l'heure sont imprimées sur les images.	
OFF Désactivée (réglage par défaut)	La date et l'heure ne sont pas imprimées sur les images.	

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\$\sum 8\). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

Remarques concernant l'impression de la date

- Les dates imprimées font partie intégrante des données d'image et ne peuvent pas être effacées. Il est impossible d'imprimer la date et l'heure sur des images après leur capture.
- · La date ne peut pas s'imprimer dans les cas suivants :
 - Si vous utilisez **Panoramique assisté** ou **Animaux domestiques (Rafale)** en mode Scène
 - Lors de l'enregistrement de clips vidéo
- Les dates imprimées avec un réglage de Taille d'image (ॐ24) de M 640×480 peuvent être difficiles à lire. Sélectionnez un réglage de Taille d'image de M 1600×1200 ou davantage lorsque vous utilisez l'option d'impression de la date.
- La date est enregistrée au format sélectionné dans l'option Fuseau horaire et date du menu Configuration (16, 🗢 47).

Date d'impression et commande d'impression

Lors d'une impression avec une imprimante compatible DPOF pouvant imprimer la date et les informations de prise de vue, vous pouvez utiliser l'option **Commande d'impression** (◆34) pour imprimer ces informations sur les images, même si la fonction **Imprimer la date** a été réglée sur **Désactivée** au moment de la prise de vue.

Réduction vibration

Commande MENU → Onglet ¥ → Réduction vibration → Commande ®

Vous pouvez sélectionner le réglage de réduction de vibration utilisé lors de la prise de vue. La réduction de vibration vous permet d'atténuer les effets du bougé d'appareil qui survient souvent lors de la prise de vue avec zoom ou à une vitesse d'obturation lente. Les effets du bougé de l'appareil sont réduits lors de l'enregistrement de clips vidéo, ainsi que lors de la prise de vue d'images fixes.

Réglez **Réduction vibration** sur **Désactivée** si vous utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil photo lors de la prise de vue.

Option	Description
(Activée (réglage par défaut)	La réduction de vibration est activée.
OFF Désactivée	La réduction de vibration est désactivée.

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (M 8). Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné

Remarques concernant la réduction de vibration

- Après avoir mis l'appareil photo sous tension ou être passé du mode de visualisation au mode de prise de vue, attendez que l'écran du mode de prise de vue s'affiche complètement avant de prendre des photos.
- En raison des caractéristiques de la fonction de réduction de vibration, les images affichées sur le moniteur de l'appareil photo immédiatement après la prise de vue peuvent apparaître floues.
- Il est possible que la réduction de vibration ne puisse pas totalement éliminer les effets de bougé d'appareil dans certaines situations.

Détection mouvement

Commande MENU → Onglet ¥ → Détection mouvement → Commande ®

Vous pouvez sélectionner le réglage de détection de mouvement (qui atténue les effets engendrés par le mouvement du sujet et le bougé d'appareil) à utiliser lors de la prise de vue d'images fixes.

Option	Description
🔊 Automatique (réglage par défaut)	Dès que l'appareil photo détecte un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil, la sensibilité et la vitesse d'obturation augmentent automatiquement afin de réduire l'effet de flou. La fonction de détection de mouvement n'est toutefois pas disponible dans les cas suivants : Lorsque le flash se déclenche Dans les modes Scène suivants : Sport (□ 36), Portrait de nuit (□ 37), Aurore/crépuscule (□ 37), Paysage de nuit (□ 38), Musée (□ 38), Feux d'artifice (□ 39), Contre-jour (□ 39) et Animaux domestiques (□ 40) En mode ② (Auto), lorsque Rafale est défini sur Planche 16 vues (→29) Lorsque l'option Sensibilité (→30) est fixée sur une valeur spécifique en mode ③ (Auto)
OFF Désactivée	La détection de mouvement est désactivée.

L'icône du réglage actuel s'affiche sur le moniteur lorsque l'appareil photo est en mode de prise de vue (\square 8).

Lorsque l'appareil photo détecte un bougé d'appareil ou un mouvement du sujet, il augmente la vitesse d'obturation et l'icône de détection de mouvement devient verte. Aucune icône ne s'affiche si **Désactivée** est sélectionné.

Remarques concernant la détection de mouvement

- Il est possible que la détection de mouvement ne puisse pas totalement éliminer les effets de bougé d'appareil et de mouvement du sujet dans certaines situations.
- La détection de mouvement risque de ne pas fonctionner si le sujet bouge de manière excessive ou s'il est trop sombre.
- Les images capturées à l'aide de la détection de mouvement peuvent présenter un léger « grain ».



Assistance AF

Commande MENU → Onglet Y → Assistance AF → Commande ®

Vous pouvez activer ou désactiver l'illuminateur d'assistance AF qui vous aide à effectuer la mise au point lorsque le sujet est faiblement éclairé.

Option	Description
Automatique (réglage par défaut)	L'illuminateur d'assistance AF s'active automatiquement lorsque le sujet est faiblement éclairé. L'illuminateur a une portée d'environ 4,5 m en position grand-angle maximal et d'environ 3,0 m en position téléobjectif maximal. Notez que, pour certains modes Scène (tels que Musée (38) et Animaux domestiques (40)), il se peut que l'illuminateur d'assistance AF ne s'allume pas même si Automatique est sélectionné.
Désactivée	L'illuminateur d'assistance AF ne s'active pas. Il est possible que l'appareil ne parvienne pas à effectuer la mise au point si la luminosité est faible.

Réglages du son

Commande MENU → Onglet ¥ → Réglages du son → Commande ®

Vous pouvez ajuster les réglages du son suivants.

Option	Description	
Son des commandes	Sélectionnez Activé (réglage par défaut) ou Désactivé . Lorsque Activé est sélectionné, un signal sonore est émis une fois lorsque les opérations se sont déroulées correctement, deux fois lorsque l'appareil photo a effectué la mise au point sur le sujet et trois fois lorsqu'une erreur est détectée, et le son de bienvenue retentit lors de la mise sous tension de l'appareil photo.	
Son du déclencheur	Sélectionnez Activé (réglage par défaut) ou Désactivé . Même si Activé est sélectionné, le son du déclencheur n'est pas audible dans les cas suivants : • Si vous utilisez Rafale , BSS ou Planche 16 vues (♣29) • Si vous utilisez Sport (□ 36), Musée (□ 38) ou Animaux domestiques (□ 40) en mode Scène • Lors de l'enregistrement de clips vidéo	



Remarques concernant les réglages du son

Le son des commandes et le son du déclencheur ne sont pas audibles lorsque vous utilisez le mode Scène Animaux domestiques.

Extinction auto

Commande MENU → Onglet 🕈 → Extinction auto → Commande 🔞

Si aucune opération n'est exécutée pendant un certain temps, le moniteur s'éteint automatiquement et l'appareil photo passe en mode Veille pour économiser l'énergie (21). Ce réglage détermine la durée qui s'écoule avant que l'appareil photo passe en mode Veille.

Option	Description	
Extinction auto	Vous pouvez sélectionner 30 s (réglage par défaut), 1 min, 5 min ou 30 min .	
Mode veille	Si vous sélectionnez Activé (réglage par défaut), l'appareil photo passe en mode Veille lorsqu'il n'y a aucune modification de la luminosité du sujet, même avant l'écoulement du délai sélectionné dans le menu Extinction auto. L'appareil photo passe en mode Veille au bout de 30 secondes lorsque Extinction auto est défini sur 1 min ou moins, ou au bout d'1 minute lorsque Extinction auto est défini sur 5 min ou plus.	

Lorsque le moniteur est éteint pour économiser l'énergie

- Lorsque l'appareil photo est en mode Veille, le témoin de mise sous tension clignote.
- Si aucune opération n'est exécutée pendant trois minutes supplémentaires environ, l'appareil photo s'éteint automatiquement.
- Lorsque le témoin de mise sous tension clignote, vous pouvez réactiver le moniteur en appuyant sur l'une des commandes suivantes :
 - → Commutateur marche-arrêt, déclencheur, commande 🗖 , commande 🕨 ou commande
 - (*▼ enregistrement vidéo)

Fonction d'extinction automatique

- La durée qui s'écoule avant la mise en veille de l'appareil photo est fixée dans les situations suivantes :
 - Si un menu est affiché : trois minutes
 - Pendant la visualisation d'un diaporama : jusqu'à 30 minutes
 - Si l'adaptateur secteur EH-67 est connecté : 30 minutes
- L'appareil photo ne passe pas en mode Veille lorsque la carte Eye-Fi est en train de transférer des images.

Formater la mémoire/Formatage de la carte

Commande MENU → Onglet Y → Formater la mémoire/Formatage de la carte → Commande (00)

Cette option vous permet de formater la mémoire interne ou une carte mémoire.

Le formatage de la mémoire interne et des cartes mémoire supprime définitivement toutes les données. Il n'est pas possible de récupérer les données qui ont été supprimées. Assurez-vous de transférer les données que vous souhaitez conserver sur un ordinateur avant le formatage.

Formatage de la mémoire interne

Pour formater la mémoire interne, retirez la carte mémoire de l'appareil photo. L'option Formater la mémoire s'affiche dans le menu Configuration.



Formatage de cartes mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, l'option Formatage de la carte apparaît dans le menu Configuration.



Remarques concernant le formatage de la mémoire interne et des cartes mémoire

- Ne mettez pas l'appareil photo hors tension ou n'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/ carte mémoire pendant le formatage.
- Lorsque vous insérez pour la première fois dans cet appareil photo une carte mémoire qui a été utilisée dans un autre périphérique, veillez à la formater avec cet appareil photo.



Langue/Language

Commande MENU → Onglet 🖁 → Langue/Language → Commande 🚳

Vous pouvez sélectionner l'une des 29 langues d'affichage des menus et messages.

Čeština	Tchèque
Dansk	Danois
Deutsch	Allemand
English	(Réglage par défaut)
Español	Espagnol
Ελληνικά	Grec
Français	Français
Indonesia	Indonésien
Italiano	Italien
Magyar	Hongrois
Nederlands	Néerlandais
Norsk	Norvégien
Polski	Polonais
Português (BR)	Portugais brésilien
Português (PT)	Portugais européen

Русский	Russe
Română	Roumain
Suomi	Finnois
Svenska	Suédois
Tiếng Việt	Vietnamien
Türkçe	Turc
Українська	Ukrainien
عربي	Arabe
简体中文	Chinois simplifié
繁體中文	Chinois traditionnel
日本語	Japonais
한글	Coréen
ภาษาไทย	Thaï
हिन्दी	Hindi

Sortie vidéo

Commande MENU → Onglet 🕈 → Sortie vidéo → Commande 🕟

Vous pouvez régler les paramètres de connexion à un téléviseur.

Réglez le signal de sortie vidéo analogique de l'appareil photo sur **NTSC** ou **PAL** en fonction des caractéristiques de votre téléviseur.

Détect. yeux fermés

Commande MENU → Onglet Y → Détect. yeux fermés → Commande ®

Vous pouvez choisir si l'appareil photo doit détecter ou non les sujets ayant fermé les yeux lors de la prise de vue avec la fonction de détection de visage (59) dans les modes suivants :

- Mode
 (Auto simplifié)
- Mode Scène Portrait (36) ou Portrait de nuit (37)

Option	Description
Activée	Lorsque l'appareil photo détecte qu'un ou plusieurs sujets ont peut-être fermé les yeux sur une image capturée en mode de détection de visage, l'écran Le sujet a fermé les yeux ? s'affiche sur le moniteur. Le visage du sujet dont les yeux se sont peut-être fermés lors du relâchement du déclencheur est encadré d'une bordure jaune. Dans ce cas, vérifiez l'image et déterminez s'il convient de prendre ou non une autre vue (��61).
Désactivée (réglage par défaut)	L'option Détect. yeux fermés est désactivée.

Écran Détect. yeux fermés

Lorsque l'écran **Le sujet a fermé les yeux ?** illustré à droite s'affiche sur le moniteur, les opérations décrites ci-dessous sont disponibles.

Si aucune opération n'est effectuée pendant quelques secondes, l'appareil revient automatiquement en mode de prise de vue.



Fonction	Description	
Agrandir le visage détecté qui a fermé les yeux	Tournez la commande de zoom sur la position \mathbf{T} (\mathbf{Q}).	
Passer au mode de visualisation plein écran	Tournez la commande de zoom sur la position W (🔀).	
Sélectionner le visage à afficher	Pendant que vous effectuez un zoom avant, appuyez sur le sélecteur multidirectionnel ◀ ou ▶ pour passer à un autre visage.	
Supprimer l'image	Appuyez sur la commande 🗑.	
Passer au mode de prise de vue	Appuyez sur la commande (

Transfert Eye-Fi

Commande MENU → Onglet ¥ → Transfert Eye-Fi → Commande ®

Vous pouvez spécifier si la carte Eye-Fi de l'appareil photo (disponible auprès de fabricants tiers) envoie des images à votre ordinateur.

Option	Description	
♠ Activer	Les images créées avec cet appareil photo sont transférées sur l'ordinateur prédéterminé.	
© Désactiver (réglage par défaut)	Les images ne sont pas chargées.	

Remarques à propos des cartes Eye-Fi

- Notez que les images ne sont pas transférées si l'intensité du signal est insuffisante, même si Activer est sélectionné.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo dans une zone où l'émission d'un signal sans fil n'est pas autorisée, réglez cette fonction sur Désactiver.
- Reportez-vous au mode d'emploi de votre carte Eye-Fi pour plus d'informations. En cas de dysfonctionnement ou si vous avez des questions, contactez le fabricant de la carte.
- Vous pouvez utiliser l'appareil photo pour activer et désactiver les cartes Eye-Fi, par contre il ne prend pas en charge toutes les fonctions Eye-Fi.
- L'appareil photo n'est pas compatible avec la fonction de mémoire infinie. Lorsqu'elle est installée sur un
 ordinateur, désactivez la fonction. Si la fonction de mémoire infinie est activée, le nombre de photos prises
 peut ne pas s'afficher correctement.
- La fonction de transfert Eye-Fi est uniquement conçue pour être utilisée dans le pays d'achat. Avant de l'utiliser dans d'autres pays, informez-vous sur les lois et réglementations applicables dans ce pays.
- Lorsque ce réglage est défini sur Activer, les accumulateurs/piles s'épuisent plus rapidement que d'ordinaire.

Indicateur de transfert Eye-Fi

Vous pouvez vérifier sur le moniteur l'état de transfert de la carte Eye-Fi insérée dans l'appareil photo (8, 10).

- R : Transfert Eye-Fi est réglé sur Désactiver.
- 🛜 (s'allume) : transfert Eye-Fi activé ; en attente de transfert d'images.
- 🛜 (clignote) : transfert Eye-Fi activé ; transfert d'images en cours.
- 🛜 : transfert Eye-Fi activé, mais il n'y a aucune image à transférer.
- 🛣 : une erreur a eu lieu. L'appareil photo ne peut pas contrôler la carte Eye-Fi.

Réinitialisation

Commande MENU → Onglet 🕈 → Réinitialisation → Commande 👀

L'option **Oui** permet de restaurer les paramètres de l'appareil photo à leurs valeurs par défaut.

Fonctions de prise de vue de base

Option	Valeur par défaut
Mode de flash (🕮 46)	Automatique
Retardateur (49)	Désactivé
Mode macro (51)	Désactivé
Correction d'exposition (53)	0.0

Mode Scène

Option	Valeur par défaut
Réglage du mode Scène dans le menu de sélection du mode de prise de vue (35)	Portrait
Réglage de la teinte en mode Aliments (38)	Centre
Rafale en mode Animaux domestiques (40)	Rafale
Déclenchement auto en mode Animaux domestiques (□ 40)	Activé

Menu Portrait optimisé

Option	Valeur par défaut
Maquillage (♣♦32)	Activé
Détecteur de sourire (☎33)	Activer
Sélect. yeux ouverts (ठैं•ठे33)	Désactivée

Menu Prise de vue

Option	Valeur par défaut
Taille d'image (♣♦24)	6. 4608×3456
Balance des blancs (\$\infty\$ 26)	Automatique
Rafale (♣€29)	Vue par vue
Sensibilité (♣30)	Automatique
Options couleur (🗝 31)	Couleur standard

Menu Clip vidéo

Option	Valeur par défaut
Options vidéo (6–643)	HD 720p (1280×720)
Mode autofocus (♣♦45)	AF ponctuel
Réduction du bruit du vent (♂45)	Désactivée

Menu Configuration

Option	Valeur par défaut
Écran d'accueil (** 46)	Aucun
Infos photos (🍮 50)	Infos auto
Luminosité (🏍 50)	3
Imprimer la date (5-52)	Désactivée
Réduction vibration (♣53)	Activée
Détection mouvement (5-54)	Automatique
Assistance AF (555)	Automatique
Son des commandes (🏍 56)	Activé
Son du déclencheur (🏞 56)	Activé
Extinction auto (🏍 57)	30 s

Mode veille (♣57)	Activé
Détect. yeux fermés (ठै•०६०)	Désactivée
Transfert Eye-Fi (♣♣62)	Désactiver

Autres

Option	Valeur par défaut
Format du papier (♣20, ♣21)	Par défaut
Intervalle pour le mode Diaporama (☎37)	3 s
Réglage En boucle pour le mode Diaporama (🏍 37)	Désactivé

- Lorsque vous sélectionnez Réinitialisation, la numérotation des fichiers de l'appareil photo est également réinitialisée (\$\infty\$67). Après une réinitialisation, l'appareil photo détermine le numéro de fichier le plus élevé dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire, et enregistre les images en utilisant le numéro de fichier suivant disponible. Pour réinitialiser la numérotation des fichiers sur « 0001 », supprimez toutes les images enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire (\$\infty\$30) avant de sélectionner Réinitialisation.
- Les paramètres de menu suivant ne sont pas affectés par la réinitialisation des menus à l'aide de l'option Réinitialisation.
 - Menu Prise de vue : Données de Pré-réglage manuel (♣27) acquises pour **Balance des**
 - Menu Configuration: réglages pour l'image enregistrée pour Écran d'accueil (🗝 46),
 Fuseau horaire et date (🌣 47), Langue/Language (🗢 59), Sortie vidéo (🗢 60) et Type d'accu/pile (🗢 66)

Type d'accu/pile

Commande MENU → Onglet ¥ → Type d'accu/pile → Commande ®

Pour s'assurer que l'appareil photo affiche le niveau correct des accumulateurs/piles (\square 20), sélectionnez le type correspondant aux accumulateurs/piles actuellement utilisés.

Option	Description
Alcaline (réglage par défaut)	Piles alcalines LR6/L40 (type AA)
COOLPIX (Ni-MH)	Accumulateurs Nikon Ni-MH rechargeables EN-MH2 (nickel-métal-hydrure)
Lithium	Piles lithium FR6/L91 (type AA)

Version firmware


Commande MENU → Onglet ¥ → Version firmware → Commande ®

Vous pouvez afficher la version actuelle du firmware de l'appareil photo.



Noms de dossiers et de fichiers

Les images et les clips vidéo se voient attribuer des noms de fichiers composés comme suit.

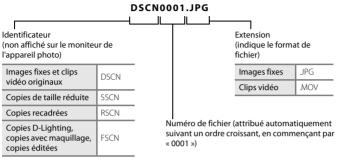

- Les fichiers sont enregistrés dans des dossiers dont le nom est formé d'un numéro de dossier suivi de « NIKON » (par exemple « 100NIKON »). Un seul dossier peut contenir jusqu'à 200 images; si le dossier actuel contient déjà 200 images, un nouveau dossier sera créé lors de la prochaine capture d'images, dossier dont le nom est composé du chiffre suivant celui du dossier actuel (par exemple « 100NIKON » → « 101NIKON »). Lorsque le nombre de fichiers au sein du dossier atteint 9999, un nouveau dossier est créé. Les numéros de fichier sont attribués automatiquement en commencant par 0001.
- En mode Panoramique assisté (♣2), un dossier est créé pour chaque session de prise de vue à l'aide de la convention de dénomination suivante: « Numéro de dossier + P_XXX » (par exemple « 101P_001 »). Les images sont enregistrées par numéros de fichier croissants en commençant par 0001.
- Les fichiers copiés à l'aide de la fonction Copier > Images sélectionnées sont copiés vers le dossier en cours, où ils reçoivent de nouveaux numéros de fichiers dans l'ordre croissant en commençant à partir du plus grand numéro de fichier en mémoire. La fonction Copier > Toutes les images copie tous les dossiers depuis le support source. Les noms de fichiers ne changent pas, mais de nouveaux numéros de dossiers sont attribués dans l'ordre croissant, en commençant par le plus grand numéro de dossier sur le support de destination (♣41).
- Si le dossier actuel est numéroté 999 et contient 200 images, ou si une image est numérotée 9999, vous ne pouvez plus capturer d'images tant que la mémoire interne ou la carte mémoire n'est pas formatée (♣58) ou tant que vous n'insérez pas une nouvelle carte mémoire.

Accessoires optionnels

Chargeur d'accumulateur, accumulateurs rechargeables*	Chargeur d'accumulateur MH-73 (inclut quatre accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2) Accumulateurs rechargeables de rechange : Accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2-B4 (ensemble de quatre accumulateurs EN-MH2)
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur EH-67
Câble audio/vidéo	Câble audio/vidéo EG-CP14
Sangle de reportage	Sangle de reportage AH-CP1

^{*} Lorsque vous utilisez des accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2 avec l'appareil photo, chargez-les par quatre à l'aide du chargeur d'accumulateur MH-73. Vous ne devez pas recharger des accumulateurs en même temps s'ils présentent des niveaux de charge restante différents (🎉 4). Les accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH1 ne peuvent pas être utilisés.

Messages d'erreur

Moniteur	Cause/Solution	ш
Éteignez l'appareil photo, retirez le bouchon de l'objectif et rallumez l'appareil photo.	Le bouchon d'objectif est peut-être fixé, ou une erreur d'objectif s'est produite. Vérifiez que vous avez bien retiré le bouchon d'objectif, puis rallumez l'appareil photo. Si l'erreur persiste après que vous avez éteint puis rallumé l'appareil photo, contactez votre revendeur ou représentant Nikon agréé.	4, 20
(clignote)	L'horloge n'est pas réglée. Réglez la date et l'heure.	6 €47
L'accu/pile est déchargé(e).	Remplacez les piles.	12
AF ● (clignote en rouge)	La mise au point est impossible. Effectuez à nouveau la mise au point. Utilisez la mémorisation de la mise au point.	26, 61 60
Patientez image en cours d'enregistrement.	Attendez que l'image soit enregistrée et que le message disparaisse de l'écran.	-
La carte mémoire est protégée en écriture.	Le commutateur de protection en écriture est en position de verrouillage. Placez le commutateur en position d'écriture.	-
Non disponible si la carte	Le commutateur de protection en écriture de la carte Eye-Fi est en position de verrouillage. Placez le commutateur en position d'écriture.	-
Eye-Fi est verrouillée.	Erreur lors de l'accès à la carte Eye-Fi. Vérifiez que les bornes sont propres. Vérifiez que la carte est correctement insérée.	14 14
Cette carte ne fonctionne pas.	Une erreur s'est produite lors de l'accès à la carte mémoire. • Utilisez une carte approuvée.	2 -19
Cette carte est illisible.	Vérifiez que les bornes sont propres. Vérifiez que la carte est correctement insérée.	14 14



Moniteur	Cause/Solution	TI I
Carte non formatée. Formater la carte ? Oui Non	La carte mémoire n'a pas été formatée pour être utilisée dans l'appareil photo. Le formatage supprime toutes les données enregistrées sur la carte mémoire. Assurez-vous de sélectionner Non et de faire des copies des images que vous souhaitez conserver avant de lancer le formatage de la carte mémoire. Sélectionnez Oui , puis appuyez sur la commande 3 pour formater la carte mémoire.	Ö :6
Mémoire insuffisante.	La carte mémoire est pleine. • Modifiez le réglage de taille d'image. • Supprimez des images. • Insérez une nouvelle carte mémoire. • Retirez la carte mémoire et utilisez la mémoire interne.	30, 80 14 15
	Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de l'image. Formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.	6 €58
Enregistrement d'image impossible.	L'appareil photo n'a plus de numéros de fichier disponibles. Insérez une carte mémoire neuve ou formatez la mémoire interne ou la carte mémoire.	6−6 67
	L'image ne peut pas être utilisée comme écran d'accueil. Il est impossible d'enregistrer les images suivantes comme écran d'accueil. Il mages capturées en réglant la Taille d'image sur 4608×2592 Images réduites au format 320 × 240 ou inférieur à l'aide des fonctions d'édition Recadrage ou Mini-photo	◆ 46
	Espace insuffisant pour enregistrer une copie. Supprimez des images de la mémoire de destination.	30
Un sujet a fermé les yeux au moment de la prise de vue.	Un ou plusieurs sujets en portrait ont peut-être fermé les yeux lors de la prise de vue. Vérifiez l'image en mode de visualisation.	28, 6–6 33



Moniteur	Cause/Solution	Φ
Impossible de modifier l'image.	Impossible de modifier l'image sélectionnée. • Sélectionnez des images prenant en charge la fonction d'édition. • Les clips vidéo ne peuvent pas être retouchés.	6 6 −
L'enregistrement de vidéos est impossible.	Une erreur de temporisation s'est produite lors de l'enregistrement du clip vidéo sur la carte mémoire. Sélectionnez une carte mémoire offrant une vitesse d'écriture supérieure.	14
La mémoire ne contient pas d'images.	Aucune image dans la mémoire interne ou la carte mémoire. Retirez la carte mémoire de l'appareil photo pour visualiser des images enregistrées dans sa mémoire interne. Pour copier des images de la mémoire interne vers la carte mémoire, appuyez sur le bouton MENU. L'écran de copie s'affiche et les images enregistrées sur la mémoire interne peuvent être copiées sur la carte mémoire.	14 •••41
Ce fichier ne contient pas de données image.	Ce fichier n'a pas été créé à l'aide de cet appareil photo. Le fichier ne peut pas être visualisé sur cet appareil photo. Visualisez-le à l'aide de l'ordinateur ou du périphérique utilisé pour créer ou modifier ce fichier.	-
Toutes les images sont masquées.	Aucune image n'est disponible pour un diaporama.	6-6 37
Impossible d'effacer cette image.	L'image est protégée. Désactivez la protection.	6−6 38
La destination est dans le fuseau horaire actuel.	Le domicile et la destination se trouvent dans le même fuseau horaire.	6−0 48
Relevez le flash.	Le flash est abaissé. Relevez le flash lors de la prise de vue avec Portrait de nuit ou Contre-jour en mode Scène.	37, 39, 46
Erreur de communication	Une erreur est survenue lors de la communication avec l'imprimante. Mettez l'appareil hors tension, puis reconnectez le câble USB.	6−6 17



Moniteur	Cause/Solution	
Erreur du système	Une erreur s'est produite dans les circuits internes de l'appareil photo. Mettez l'appareil photo hors tension, retirez et réinsérez les accumulateurs, puis remettez l'appareil sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.	12, 21
Erreur d'imprimante : vérifier l'état de l'imprimante.	Erreur d'imprimante. Contrôlez l'imprimante. Après avoir réglé le problème, sélectionnez Reprendre puis appuyez sur la commande ® pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : vérifier le papier	L'imprimante ne contient pas le papier au format spécifié. Chargez le format de papier spécifié, sélectionnez Reprendre , puis appuyez sur la commande ® pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : bourrage papier	Un bourrage papier s'est produit dans l'imprimante. Retirez le papier coincé, sélectionnez Reprendre , puis appuyez sur la commande ® pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : il n'y a plus de papier	L'imprimante ne contient pas de papier. Chargez le format de papier spécifié, sélectionnez Reprendre , puis appuyez sur la commande ® pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : vérifier l'encre	Une erreur liée à l'encre s'est produite. Vérifiez l'encre, sélectionnez Reprendre , puis appuyez sur la commande ® pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : il n'y a plus d'encre	Niveau d'encre insuffisant ou cartouche d'encre vide. Remplacez la cartouche d'encre, sélectionnez Reprendre , puis appuyez sur la commande ® pour reprendre l'impression.*	-
Erreur d'imprimante : fichier corrompu	Une erreur provoquée par le fichier image s'est produite. Sélectionnez Annuler puis appuyez sur la commande ® pour annuler l'impression.	-

^{*} Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec votre imprimante.



Notes techniques et index

Entretien du produit	
Appareil photo	
Accumulateurs/piles	& -4
Cartes mémoire	& -6
Cartes mémoire Nettoyage et stockage	b-7
Nettoyage	Ö -7
Stockage	& -7
Dépannage	b ⁻ 8
Caractéristiques	
Cartes mémoire approuvées	
Normes prises en charge	
Index	

Entretien du produit

Appareil photo

Pour continuer à profiter au mieux des fonctions de votre appareil photo Nikon, observez les précautions suivantes ainsi que les précautions mentionnées dans la documentation « Pour votre sécurité » (\(\Qmathbb{\Quad}\) ix - xv) lorsque vous utilisez ou rangez votre appareil.

Ne soumettez pas le produit à des chocs violents

Le produit risque de ne plus fonctionner correctement en cas de chute ou de choc. Ne touchez pas l'objectif et veillez à le manipuler avec précaution.

Gardez l'appareil au sec

Si de l'eau pénètre dans l'appareil photo, les composants internes risquent de rouiller ou d'être endommagés. La réparation de l'appareil photo peut alors s'avérer coûteuse, voire impossible.

Évitez des changements brusques de température

Les changements brusques de température, comme il peut s'en produire lorsque vous entrez ou sortez d'un local chauffé par temps froid, sont susceptibles de créer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Pour éviter ce problème, rangez votre équipement dans un étui ou dans un sac plastique avant de l'exposer à de brusques changements de température.

Maintenez-le à distance des champs magnétiques puissants

N'utilisez pas et ne stockez pas cet appareil à proximité d'équipements émettant de fortes radiations électromagnétiques ou de forts champs magnétiques. Une forte charge statique ou les champs magnétiques générés par des équipements tels que des émetteurs radio peuvent interférer avec le moniteur, corrompre les données enregistrées sur la carte mémoire ou endommager les circuits internes de votre appareil.

Ne dirigez pas l'objectif vers des sources lumineuses importantes pendant de longues périodes

Évitez de diriger l'objectif vers le soleil ou d'autres sources lumineuses puissantes pendant une période prolongée lors de l'utilisation ou du stockage de l'appareil photo. Une lumière intense peut endommager le capteur d'images ou d'autres composants, produisant un effet de flou blanc sur les photos.



Mettez l'appareil photo hors tension avant de retirer les accumulateurs, l'adaptateur secteur ou la carte mémoire

Vous risquez d'endommager l'appareil photo ou la carte mémoire si vous retirez les accumulateurs. l'adaptateur secteur ou la carte mémoire alors que l'appareil est sous tension. Si vous les retirez pendant que l'appareil photo est en train d'enregistrer ou de supprimer des données, vous risquez de perdre des données et d'endommager la mémoire de l'appareil photo ou la carte mémoire.

Remarques concernant le moniteur

- Les moniteurs et les viseurs électroniques sont fabriqués avec une très haute précision ; 99,99% des pixels au moins sont effectifs et 0.01% sont absents ou défectueux au maximum. Par conséquent, bien que ces affichages puissent comporter des pixels allumés en permanence (blanc, rouge, bleu ou vert) ou au contraire éteints en permanence (noir), ceci ne constitue pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les images enregistrées avec votre appareil.
- Frotter la surface du moniteur ou appuver dessus peut provoguer des dommages ou un dysfonctionnement. Si le moniteur venait à se casser, faites très attention de ne pas vous couper avec le verre et évitez tout contact des cristaux liquides avec la peau, les veux ou la bouche.
- Les images du moniteur peuvent être difficiles à percevoir sous un éclairage très lumineux.
- Le moniteur est éclairé grâce à un rétro-éclairage par DEL. Si la lumière émise par le moniteur devient faible ou si ce dernier clignote, contactez votre représentant Nikon agréé.

Remarques concernant les marbrures

Des traînées blanches ou colorées peuvent être visibles lors du cadrage de sujets lumineux sur le moniteur. Ce phénomène, que l'on appelle « marbrure », se produit lorsque le capteur d'image est exposé à une lumière extrêmement vive ; il s'agit d'une caractéristique des capteurs d'image et ne signale pas un dysfonctionnement. Les marbrures peuvent également prendre la forme d'une décoloration partielle sur le moniteur pendant la prise de vue. Elles n'apparaissent pas sur les images enregistrées avec l'appareil, sauf dans le cas des clips vidéo et des images enregistrées lorsque **Planche 16 yues** est sélectionné pour Rafale. Lors d'une prise de vue dans ces modes, nous vous recommandons d'éviter les sujets lumineux tels que le soleil, la réflexion de la lumière du soleil et les éclairages électriques.

Accumulateurs/piles

Veillez à lire et observer les avertissements mentionnés dans la section « Pour votre sécurité » (\(\Omega\) ix-xv) avant utilisation.

Remarques concernant l'utilisation des accumulateurs/piles

- Il existe un risque de surchauffe des accumulateurs/piles usagés. Manipulez-les avec soin.
- N'utilisez pas les accumulateurs/piles au-delà de leur date d'expiration recommandée.
- Ne mettez pas l'appareil photo sous tension puis hors tension à répétition si des accumulateurs/piles déchargés sont insérés dans l'appareil photo.

Accumulateurs de rechange

Nous vous recommandons d'emporter des accumulateurs de rechange selon l'endroit où vous comptez prendre des photos. Il peut être difficile d'acheter des accumulateurs dans certaines régions.

Charge des accumulateurs/piles

Si vous utilisez des accumulateurs/piles rechargeables optionnels, chargez-les avant de prendre des photos. Les accumulateurs/piles ne sont pas chargés au moment de l'achat.

Veillez à lire et observer les avertissements mentionnés dans le mode d'emploi fourni avec le chargeur d'accumulateur.

Charge des accumulateurs/piles rechargeables

- Ne mélangez pas des accumulateurs/piles présentant des niveaux de charge restante différents, ou encore de marques ou de modèles différents.
- Lorsque vous utilisez des accumulateurs EN-MH2 avec le COOLPIX L320, chargez-les par quatre à l'aide du chargeur d'accumulateur MH-73. Utilisez uniquement le chargeur d'accumulateur MH-73 pour charger les accumulateurs EN-MH2.
- Lorsque vous utilisez le chargeur d'accumulateur MH-73, chargez uniquement des accumulateurs EN-MH2.
- Les accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH1 ne peuvent pas être utilisés.

Remarques concernant les accumulateurs Ni-MH rechargeables

- Si vous rechargez plusieurs fois des accumulateurs Ni-MH rechargeables alors qu'il reste un certain niveau
 de charge, le message « L'accu/pile est déchargé(e).» peut s'afficher prématurément lorsque vous
 utilisez les accumulateurs. Ceci est dû à l'effet de mémoire, selon lequel la quantité de charge que les
 accumulateurs peuvent contenir décroît temporairement. Utilisez les accumulateurs jusqu'à ce qu'ils
 soient épuisés. Leur comportement habituel sera alors restauré.
- Les accumulateurs Ni-MH rechargeables se déchargent même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Nous vous recommandons de recharger les piles juste avant de les utiliser.

Utilisation par temps froid

La performance des accumulateurs/piles décroît par temps froid. Lorsque vous utilisez l'appareil photo par temps froid, évitez que l'appareil photo et les accumulateurs/piles ne deviennent trop froids. L'appareil photo risque de ne pas fonctionner si vous utilisez des accumulateurs/piles déchargés par temps froid. Gardez au chaud les accumulateurs/piles de rechange et alternez entre les deux jeux d'accumulateurs/piles. Les accumulateurs/piles qui ne peuvent pas être utilisés parce que leur température est devenue trop froide peuvent souvent être utilisés à nouveau une fois qu'ils se sont réchauffés.

Contacts des accumulateurs/piles

Si les contacts de l'accumulateur sont sales, l'appareil photo peut ne pas fonctionner. Nettoyez les contacts à l'aide d'un chiffon sec.

Charge d'accumulateur restante

Si vous insérez des accumulateurs/piles déchargés dans l'appareil photo, l'appareil peut indiquer que le niveau de charge restante est adéquat. Ceci est une caractéristique des accumulateurs.

Recyclage

Les accumulateurs usagés sont une ressource précieuse. Recyclez-les en suivant les réglementations locales. Couvrez les contacts des accumulateurs avec un adhésif en plastique pour le recyclage.

Cartes mémoire

- N'utilisez que des cartes mémoire Secure Digital. Cartes mémoire approuvées → 2:19
- Observez les précautions mentionnées dans la documentation fournie avec votre carte mémoire.
- Ne collez pas d'étiquette ou d'autocollant sur la carte mémoire.
- Ne formatez pas la carte mémoire à l'aide d'un ordinateur.
- Avant d'utiliser une carte mémoire avec cet appareil photo, formatez la carte à l'aide de l'appareil photo si elle a été utilisée avec un autre périphérique. Avant d'utiliser une nouvelle carte mémoire, nous vous recommandons d'utiliser cet appareil photo pour formater la carte.
- Notez que le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les images et les autres données de la carte mémoire. Si vous souhaitez conserver certaines des données enregistrées sur la carte mémoire, copiez-les sur un ordinateur avant le formatage.
- Si le message Carte non formatée. Formater la carte? s'affiche lorsque vous insérez une carte mémoire, vous devez formater la carte mémoire. Si la carte mémoire contient des données que vous ne voulez pas supprimer, sélectionnez Non. Copiez ces données sur un ordinateur avant le formatage. Pour formater la carte mémoire, sélectionnez Oui puis appuyez sur la commande ®0.
- Veillez à observer les précautions suivantes lors du formatage de la carte mémoire, de l'enregistrement et de la suppression d'images, et de la copie d'images sur un ordinateur. Les données ou la carte mémoire elle-même risquent sinon d'être endommagées.
 - N'ouvrez pas le volet du logement pour accumulateur/carte mémoire et ne retirez pas la carte mémoire ou les accumulateurs.
 - N'éteignez pas l'appareil photo
 - Ne débranchez pas l'adaptateur secteur

Nettoyage et stockage

Nettoyage

N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimigues volatiles.

Objectif	Lorsque vous nettoyez l'objectif, évitez de le toucher directement avec les doigts. Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez une soufflette. Pour retirer les empreintes, de l'huile ou autres taches résistantes à la soufflette, nettoyez l'objectif avec un chiffon doux et sec ou un essuie-verres en effectuant un mouvement circulaire du centre vers la périphérie avec précaution. Ne frottez pas avec force et n'utilisez pas un chiffon rugueux pour le nettoyage. L'appareil photo risque sinon d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement. Si vous ne parvenez toujours pas à éliminer les taches, imbibez un chiffon doux avec un produit nettoyant pour objectifs et nettoyez avec précaution.
Moniteur	Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez une soufflette. Pour enlever les empreintes, de l'huile ou autres taches, essuyez la zone avec un chiffon sec et doux ou un essuie-verres. Ne frottez pas avec force et n'utilisez pas un chiffon rugueux pour le nettoyage. L'appareil photo risque sinon d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.
Boîtier	 Pour retirer la poussière ou les peluches, utilisez une soufflette. Essuyez avec un chiffon sec et doux. Après avoir utilisé l'appareil photo à la plage ou dans un autre endroit sablonneux ou poussièreux, retirez le sable, la poussière ou le sel avec un chiffon doux légèrement humidifié d'eau, puis essuyez avec soin. Notez que les corps étrangers introduits dans l'appareil photo peuvent provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.

Stockage

Retirez les accumulateurs si vous envisagez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée. Pour éviter la formation de moisissures ou des dysfonctionnements, et pour garantir un fonctionnement durable et sans problème de l'appareil photo, nous vous recommandons d'insérer les accumulateurs et d'utiliser l'appareil photo environ une fois par mois. Ne rangez pas votre appareil avec de la naphtaline ou du camphre ou dans un endroit qui est :

- À proximité d'appareils générant de forts champs électromagnétiques comme des téléviseurs ou des radios
- Lieux exposés à des températures inférieures à -10 °C ou supérieures à 50 °C
- Mal aéré ou soumis à une humidité supérieure à 60%

Dépannage

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, consultez la liste des problèmes présentée ci-dessous avant de contacter votre revendeur ou votre représentant Nikon agréé.

Problèmes d'alimentation, d'affichage et de réglages

Problème	Cause/Solution	Ф
L'appareil photo est allumé mais ne réagit pas.	Attendez que l'enregistrement soit terminé. Si le problème persiste, mettez l'appareil photo hors tension. Si l'appareil photo ne s'éteint pas, retirez l'accumulateur ou les accumulateurs puis réinsérez-le(s) ou, si vous utilisez un adaptateur secteur, débranchez-le et rebranchez-le. Notez que les données en cours d'enregistrement seront perdues, mais celles qui ont déjà été enregistrées ne seront pas affectées si vous retirez ou débranchez l'alimentation.	
L'appareil photo s'éteint sans afficher de message.	Les accumulateurs/piles sont déchargés. L'appareil photo s'est éteint automatiquement pour économiser de l'énergie. L'appareil photo ou les accumulateurs/piles sont trop froids et ne peuvent pas fonctionner correctement.	20 84, 6-6 57 Ö :5
Le moniteur n'affiche rien.	L'appareil photo est hors tension. Les accumulateurs/piles sont déchargés. Mode Veille activé pour économiser l'énergie : appuyez sur le commutateur marche-arrêt, sur le déclencheur, sur la commande (♣), sur la commande ou sur la commande (♣), enregistrement vidéo). Le témoin du flash clignote lorsque le flash est en cours de charge. Attendez que le flash soit chargé. L'appareil photo est relié à l'ordinateur via un câble USB. L'appareil photo et le téléviseur sont connectés via un câble audio/vidéo.	21 20 2,21 48 67,72 67, ♣14



Problème	Cause/Solution	Ф
Le moniteur n'est pas bien lisible.	Réglez la luminosité du moniteur. Le moniteur est sale. Nettoyez-le.	84, 6 50 ☼ 7
La date et l'heure d'enregistrement sont incorrectes.	Si vous n'avez pas réglé l'horloge de l'appareil photo,	16,84, ◆• 47
Aucun indicateur n'apparaît sur le moniteur.	Masquer les infos est sélectionné pour Infos photos. Sélectionnez Afficher les infos.	84, 6-6 50
Imprimer la date non disponible.	L'option Fuseau horaire et date dans le menu Configuration n'a pas été configurée.	
La date n'est pas imprimée sur les images, même lorsque Imprimer la date est activé.	Le mode de prise de vue actuel ne prend pas en charge la fonction Imprimer la date . Il est impossible d'imprimer la date sur les clips vidéo.	84, 6–6 52
L'écran de réglage du fuseau horaire et de la date s'affiche lorsque l'appareil photo est allumé. Les réglages de l'appareil photo sont réinitialisés.	L'accumulateur de l'horloge est déchargé ; tous les réglages ont été réinitialisés.	16, 19
L'appareil photo devient brûlant.	L'appareil photo peut devenir brûlant lorsque vous enregistrez des clips vidéo ou que vous transférez des images à partir d'une carte Eye-Fi pendant une période prolongée, ou lorsqu'il est utilisé dans un endroit très chaud. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.	-



Problèmes de prise de vue

Problème	Cause/Solution	Ф
Impossible de passer au mode de prise de vue.	Débranchez le câble USB.	67, 72, 6–6 17
L'appareil photo ne capture pas d'image lorsque vous appuyez sur le déclencheur.	Lorsque l'appareil est en mode de visualisation, appuyez sur la commande	28 3 20 48
La mise au point est impossible.	Le sujet est trop proche. Essayez de prendre des photos en utilisant le mode Auto simplifié, le mode Scène Gros plan ou le mode Macro. L'autofocus ne parvient pas à faire la mise au point sur ce type de sujet. Réglez Assistance AF dans le menu Configuration sur Automatique. Mettez l'appareil hors tension, puis sous tension.	34, 38, 51 61 84, ~ 55 21
Les images sont floues.	Utilisez le flash. Augmentez la valeur de sensibilité. Activez la fonction de réduction de vibration ou de détection de mouvement. Utilisez l'option BSS (sélecteur de meilleure image).	46 57, \$\infty\$30 84, \$\infty\$53, \$\infty\$54 38, 57, \$\infty\$29 49
Des traînées lumineuses ou une décoloration partielle sont visibles sur le moniteur.	Un phénomène de marbrure se produit lorsque le capteur d'image est exposé à une lumière extrêmement vive. Lors d'une prise de vue avec Rafale réglé sur Planche 16 vues et lors de l'enregistrement de clips vidéo, il est recommandé d'éviter les objets lumineux tels que le soleil, la réflexion de la lumière du soleil et les éclairages électriques.	57, 6-6 29, ∂ :3
Des taches lumineuses apparaissent sur les images capturées avec le flash. Le flash se réfléchit dans les particules présentes dans l'a Abaissez le flash ou réglez le mode de flash sur (3) (désactivé).		5, 47

Problème	Cause/Solution	
Le flash ne se déclenche pas.	Le flash est abaissé ou le mode de flash est fixé sur (désactivé). Vous avez sélectionné un mode Scène avec lequel le flash ne se déclenche pas. Activée est sélectionné pour Sélect. yeux ouverts dans le menu Portrait optimisé. Une autre fonction qui limite l'utilisation du flash est activée.	5, 46 54 57, ◆ 33 58
Il est impossible d'utiliser le zoom numérique.	Vous ne pouvez pas utiliser le zoom numérique dans les situations suivantes. Lorsque Portrait, Portrait de nuit ou Animaux domestiques est sélectionné comme mode Scène Lorsque le mode Portrait optimisé est sélectionné Lorsque Rafale dans le menu Prise de vue est réglé sur Planche 16 vues	36, 37, 40 41 57, ♣ 29
Taille d'image non disponible.	Une autre fonction qui limite l'option Taille d'image est activée.	58
Aucun son n'est émis lors du déclenchement.	Désactivé est sélectionné pour Réglages du son > Son du déclencheur dans le menu Configuration. Aucun son n'est émis avec certains modes et réglages de prise de vue même lorsque Activé est sélectionné. Ne bloquez pas le haut-parleur.	84, ~ 56
L'illuminateur d'assistance AF ne s'active pas.	Désactivée est sélectionné pour Assistance AF dans le menu Configuration. L'illuminateur d'assistance AF peut ne pas s'allumer selon le mode Scène actuel, même lorsque Automatique est sélectionné.	84, 6-6 55
Les images semblent sales. L'objectif est sale. Nettoyez-le.		Ö -7
Les couleurs ne sont pas naturelles.		
Des pixels brillants répartis de manière aléatoire (« bruit ») apparaissent sur l'image.	Le sujet est sombre, donc la vitesse d'obturation est trop lente ou la sensibilité est trop élevée. Pour réduire le bruit : Utilisez le flash. Spécifiez une valeur de sensibilité plus faible.	46 57, ♣ 30

Problème	Cause/Solution	Ф
Les images sont trop sombres (sous-exposées).	 Le flash est abaissé ou le mode de flash est fixé sur (désactivé). Le flash est bloqué par un doigt ou un objet. Le sujet est situé hors de portée du flash. Réglez la correction de l'exposition. Augmentez la sensibilité. Le sujet est en contre-jour. Sélectionnez le mode Scène Contre-jour ou relevez le flash et réglez le mode de flash sur (dosage flash/ambiance). 	46 24 48 53 57, ♣ 30 39, 46
Les images sont trop claires (surexposées).	Réglez la correction de l'exposition.	53
Des zones non affectées par l'effet « yeux rouges » sont corrigées.	Lors d'une prise de vue avec 🛊 (auto atténuation yeux rouges) ou en mode Portrait de nuit (soit en mode Auto simplifié, soit en mode Scène) et en utilisant l'option Dosage flash/ambiance avec synchronisation lente et atténuation des yeux rouges, l'atténuation des yeux rouges peut, dans de rares cas, être appliquée à des zones non concernées par les yeux rouges. Le cas échéant, utilisez le mode Auto ou un mode Scène autre que Portrait de nuit et paramétrez le mode de flash sur un réglage autre que 🛊 (automatique avec atténuation des yeux rouges), puis réessayez.	37, 46
Les tons chair ne sont pas adoucis.	Dans certaines conditions de prise de vue, il peut être impossible d'adoucir les tons chair du visage. Utilisez l'option Maquillage du menu Visualisation pour les images contenant quatre visages ou davantage.	43 66, 6–8
L'enregistrement des photos prend beaucoup de temps.	L'enregistrement des photos dure plus longtemps dans les situations suivantes. Lorsque la fonction de réduction du bruit est active, par exemple lors de prise de vue dans un environnement sombre Lorsque le mode de flash est réglé sur 🚱 (auto avec atténuation des yeux rouges) Lorsque la fonction de maquillage est appliquée lors de la prise de vue	- 48 36, 37, 57



Problèmes de visualisation

Problème	Cause/Solution	Ф
Impossible de lire le fichier.	Le fichier ou le dossier a été écrasé ou renommé par ordinateur ou un appareil photo d'une autre marque e fichier. Cet appareil photo ne peut pas lire les clips vidéo capturés avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.	
Impossible de zoomer sur l'image.	La fonction loupe n'est pas disponible avec les clips vidéo, les mini-photos ou les images recadrées à un format de 320 × 240 ou inférieur. L'appareil photo ne peut pas effectuer un zoom avant sur les images capturées avec une autre marque ou un autre modèle d'appareil photo numérique.	-
Impossible d'utiliser l'option D-Lighting, Maquillage, Mini-photo ou Recadrage.	 Ces options ne peuvent pas être utilisées avec les clips vidéo. Il n'est pas possible d'éditer les images capturées en réglant la Taille d'image sur 國 4608×2592, et il n'est pas possible d'appliquer plusieurs fois la même fonction d'édition. Cet appareil photo ne peut pas éditer les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle. 	- 66, ◆ 6 66, ♦ 6
Rotation image impossible.	Cet appareil photo ne peut pas pivoter les images capturées avec un appareil photo numérique d'une autre marque ou d'un autre modèle.	-
Impossible d'éditer le clip vidéo.	Les clips vidéo édités ne peuvent pas être édités une nouvelle fois. Les clips vidéo ne peuvent pas être recadrés si leur durée est inférieure à deux secondes. Les fonctions d'édition ne sont pas disponibles lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace libre dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire ou que l'indicateur du niveau de charge de l'accumulateur affiche .	-
Les images ne s'affichent pas sur le téléviseur.	L'option Sortie vidéo dans le menu Configuration n'est pas configurée correctement. La carte mémoire ne contient pas d'images. Remplacez la carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour visualiser des images depuis la mémoire interne.	85, 6 €0 14

Problème	Cause/Solution	Щ
Nikon Transfer 2 ne démarre pas lorsque l'appareil photo est connecté.	L'appareil photo est hors tension. Les accumulateurs/piles sont déchargés. Le câble USB n'est pas correctement raccordé. L'appareil photo n'est pas reconnu par l'ordinateur. Vérifiez la configuration requise. L'ordinateur n'est pas configuré pour démarrer automatiquement Nikon Transfer 2. Pour en savoir plus sur Nikon Transfer 2, reportez-vous aux informations d'aide incluses dans ViewNX 2.	21 20 67,72 - 69 72
Les images à imprimer ne sont pas affichées.	La carte mémoire ne contient pas d'images. Remplacez la carte mémoire. Retirez la carte mémoire pour imprimer des images depuis la mémoire interne.	14
Le format du papier ne peut pas être sélectionné à partir de l'appareil photo dans les situations suivantes, même lors de l'impression à l'aide d'une imprimante compatible PictBridge. Utilisez l'imprimante pour sélectionner le format de papier avec l'appareil photo. L'imprimante ne prend pas en charge les formats de papier spécifiés par l'appareil photo. L'imprimante sélectionne automatiquement le format du papier.		67, 6-6 20, 6-6 21

Caractéristiques

Couverture de l'image

(mode de visualisation)

Appareil photo numérique Nikon COOLPIX L320

Туре	Appareil photo numérique compact	
Nombre de pixels effectifs	16,1 millions	
Capteur d'image	Capteur DTC ¹ /2,3 pouces, soit un total d'environ 16,44 millions de pixels	
Objectif	Objectif NIKKOR avec zoom optique 26x	
Focale	4.0–104.0 mm (angle de champ équivalent à celui d'un objectif 22.5–585 mm en format 35mm [135])	
Ouverture	f/3.1-5.9	
Construction	12 éléments en 9 groupes (1 élément d'objectif ED)	
Agrandissement du zoom numérique	Jusqu'à 4× (angle de champ équivalent environ à un objectif 2340 mm en format 35mm [135])	
Réduction de vibration	Décentrement	
Réduction de l'effet de flou dû au bougé d'appareil	Détection de mouvement (images fixes)	
AF (Autofocus)	AF par détection de contraste	
Plage de mise au point	[Grand-angle]: environ 50 cm −∞, [Téléobjectif]: environ 1,5 m −∞ Mode macro: environ 1 cm (lorsque le zoom est réglé en position intermédiaire)−∞ (Toutes les distances sont mesurées depuis le centre de la surface avant de l'objectif)	
Sélection de la zone de mise au point	Centre, détection de visage	
Moniteur	Écran ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), environ 230k pixels, traitement anti-reflet et réglage de la luminosité sur 5 niveaux	
Couverture de l'image (mode de prise de vue)	Environ 95% horizontal et 95% vertical (par rapport à l'image réelle)	

Environ 100% horizontal et 100% vertical (par rapport à l'image réelle)

Stockage			
Support		Mémoire interne (environ 49 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC	
	Système de fichiers	Compatible DCF, Exif 2.3 et DPOF	
	Formats de fichier	Images fixes : JPEG Clips vidéo : MOV (vidéo : H.264/MPEG-4 AVC, audio : LPCM monaural)	
Taille d'image (pixels)		 16M (Élevé) [4608 × 3456 ★] 16M [4608 × 3456] 8M [3264 × 2448] 4M [2272 × 1704] 2M [1600 × 1200] VGA [640 × 480] 16:9 [4608 × 2592] 	
-	ensibilité ensibilité standard)	ISO 80-1600	
E>	position		
	Mode Mesure	Matrice, pondéré central (zoom numérique inférieur à 2x), spot (zoom numérique 2x ou plus)	
	Contrôle de l'exposition	Auto-exposition programmée et correction d'exposition $(-2,0-+2,0$ EV par incréments de $^1/3$ EV)	
0	bturateur	Combinaison d'un obturateur mécanique et d'un obturateur électronique à transfert de charge	
	Vitesse	 ¹/1500-1 s 4 s (mode Scène Feux d'artifice) 	
0	uverture	Sélection du filtre ND contrôlée électroniquement (-3,3 AV)	
	Plage	Pas de 2 (f/3.1 et f/9.9 [Grand-angle])	
Retardateur		Environ 10 s	
FI	ash intégré		
	Portée (Sensibilité : Automatique)	[Grand-angle] : environ 0,5–5,0 m [Téléobjectif] : environ 1,5–2,5 m	
	Contrôle du flash	Flash automatique TTL avec pré-éclairs pilotes	

et

Interface		USB Hi-Speed	
	Protocole de transfert des données	MTP, PTP	
S	ortie vidéo	Au choix NTSC ou PAL	
P	orts d'entrée/sortie	Sortie audio/vidéo (A/V) ; E/S numérique (USB) connecteur d'entrée CC	
Langues prises en charge		Allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (européen brésilien), roumain, russe, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien, vietnamien	
Sources d'alimentation		Quatre piles alcalines LR6/L40 (type AA) Quatre piles lithium FR6/L91 (type AA) Quatre accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2 (disponibles séparément) Adaptateur secteur EH-67 (vendu séparément)	
Autonomie de l'accumulateur ¹			
	Images fixes	Environ 310 images avec les piles alcalines Environ 810 images avec les piles lithium Environ 450 images avec les accumulateurs EN-MH2	
	Clips vidéo (autonomie réelle de l'accumulateur pour l'enregistrement) ²	 Environ 1 h 20 minavec les piles alcalines Environ 3 h 40 min avec les piles lithium Environ 2 h 40 min avec les accumulateurs EN-MH2 	
Filetage pour fixation sur trépied		1/4 (ISO 1222)	
Dimensions (L \times H \times P)		Environ 111,1 \times 76,3 \times 83,1 mm (hors parties saillantes)	
Poids		Environ 430 g (y compris accumulateurs et une carte mémoire)	
_	onditions de onctionnement		
	Température	0°C−40°C	
	Humidité	85% ou moins (sans condensation)	

 Sauf indication contraire, toutes les données sont basées sur l'utilisation de piles alcalines LR6/L40 (type AA) neuves et une température ambiante de 23 ±3 °C, telle que spécifiée par la CIPA (Camera and Imaging Products Association; Association des fabricants d'appareils photos et de produits d'imagerie).



- Les données sont basées sur la norme CIPA (Camera and Imaging Products Association; Association des fabricants d'appareils photo et de produits d'imagerie) de mesure de l'autonomie des accumulateurs. Performance des images fixes mesurée dans les conditions d'essai suivantes :

 4608×3456 sélectionné pour Taille d'image, zoom ajusté avec chaque photo et flash activé pour toutes les autres prises de vue. La durée d'enregistrement d'un clip vidéo suppose que

 471 HD 720p (1280x720) est sélectionné pour Options vidéo. Les données peuvent varier selon l'usage, l'intervalle entre les prises de vue et la durée d'affichage des menus et des images. Les piles fournies le sont seulement à des fins d'essai. Les chiffres indiqués pour les piles lithium ont été mesurés à l'aide de piles FR6/L91 (type AA) Energizer(R) Ultimate Lithium disponibles dans le commerce.
- Les fichiers vidéo individuels ne peuvent pas excéder 4 Go en taille ou 29 minutes en durée. L'enregistrement peut s'arrêter avant d'atteindre cette limite si la température de l'appareil photo devient élevée.

Caractéristiques

- Nikon ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans ce manuel.
- Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques du matériel et du logiciel décrites dans ce manuel.



Cartes mémoire approuvées

Les cartes mémoire Secure Digital (SD) suivantes ont été testées et certifiées conformes avec cet appareil photo.

 Les cartes mémoire conformes à la classe 6 ou supérieure du classement des vitesses SD sont recommandées pour l'enregistrement de clips vidéo. L'enregistrement d'un clip vidéo peut s'interrompre de manière inattendue en cas d'utilisation d'une carte mémoire de niveau de vitesse inférieur.

	Carte mémoire SD	SDHC Carte mémoire ²	SDXC Carte mémoire ³
SanDisk	2 Go ¹	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go, 128 Go
TOSHIBA	2 Go ¹	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go
Panasonic	2 Go ¹	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go
Lexar	-	4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go	64 Go, 128 Go

Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous qu'il prend en charge les cartes de 2 Go.

² Compatible SDHC.

Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous que ce dernier prend en charge les cartes SDHC.



Si la carte mémoire est utilisée avec un lecteur de cartes ou un périphérique similaire, assurez-vous que ce dernier prend en charge les cartes SDXC.

Contactez le fabricant pour obtenir de plus amples informations sur les cartes ci-dessus. Nous ne pouvons
pas garantir la performance de l'appareil photo si vous utilisez des cartes mémoire d'autres fabricants.



Normes prises en charge

- DCF: la norme Design Rule for Camera File System (Architecture pour système de fichier d'appareil photo) est largement utilisée dans le secteur des appareils photo numériques pour garantir la compatibilité entre différentes marques d'appareils photo.
- DPOF: Digital Print Order Format (Format de commande d'impression numérique) est une norme industrielle qui permet d'imprimer des photos à partir de commandes d'impression stockées sur la carte mémoire.
- Exif version 2.3: cet appareil photo prend en charge Exif (Exchangeable Image File Format) version 2.3, une norme qui permet d'utiliser les données enregistrées avec des photos pour une reproduction optimale des couleurs lors de l'impression des images sur des imprimantes compatibles Exif
- PictBridge: norme développée en collaboration avec les industries des appareils photo numériques et des imprimantes, qui permet d'imprimer directement des photos sur une imprimante sans connecter l'appareil photo à un ordinateur.

AVC Patent Portfolio License

Ce produit est accordé sous licence conformément à l'AVC Patent Portfolio License pour une utilisation personnelle et non lucrative par un consommateur en vue de (i) encoder des vidéos selon la norme AVC (« vidéo AVC ») et/ou (ii) décoder des vidéos AVC qui ont été encodées par un consommateur dans le cadre d'une activité personnelle et non lucrative et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de vidéos possédant une licence l'autorisant à fournir des vidéos AVC. Aucune licence n'est accordée effectivement ou implicitement pour tout autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C.

Visitez http://www.mpegla.com.

Informations sur les marques commerciales

- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS et QuickTime sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe et Acrobat sont des marques déposées de Adobe Systems Inc.
- Les logos SDXC, SDHC et SD sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.
- PictBridge est une marque commerciale.
- Tous les autres noms de marques mentionnés dans ce manuel ou dans les autres documentations fournies avec votre matériel Nikon sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Index

<u>Symboles</u>
AE/AF-L ♣3
? Aide
MENU Commande 3, 6, 56, 57, 66, 79, 84
Commande (ouverture du flash) 2, 5, 46
© Commande Appliquer la sélection 3
◆★ Commande d'enregistrement vidéo 3
Commande de mode de prise de vue 3
► Commande de visualisation 3, 28
Commande Effacer 3, 30
Correction d'exposition 53
Ponction loupe
W Grand-angle
Menu Configuration
■ Mode Auto
Mode Auto simplifié
5 Mode de flash
▶ Mode de visualisation 28
Mode Macro51
Mode Portrait optimisé 41
2 Mode Scène
Netardateur
T Téléobjectif
■ Visualisation par planche d'imagettes
65
<u>A</u>
Accessoires optionnels 6–68

Accumulateur rechargeable	🖰 68
Accumulateurs rechargeables	5
nickel-métal-hydrure	
Adaptateur secteur	
AF permanent	79, 🗢 45
AF ponctuel	
Affichage du calendrier	
Affichage par planche d'imag	
Aide	
Alimentation	
	-
Aliments TI	
Animaux domestiques 😽	
Assistance AF	84, 🇝 55
Atténuation des yeux rouges.	
Aurore/crépuscule 📸	37
Autofocus	52, 6°
В	
Balance des blancs	57. 6-0 26
BSS	
C	50, 0 02.
_	
Câble audio/vidéo 67, 68,	
Câble USB	
Capacité de mémoire	
Carte mémoire	
Chargeur d'accumulateur	🖰 68
Commande d'enregistrement	t vidéo 3

Commande d'impression	634 Dosage flash/ambiance
 Commande de mode de prise de vue	3 DPOF
Commande de visualisation	3, 28 Dragonne 4
Commande de zoom	2, 25 DSCN 6-67
Commutateur marche-arrêt 2	Durée d'enregistrement d'un clip vidéo
Commutateur marche-arrêt/Témoin de	
mise sous tension 2, 2), 21 E
Connecteur d'entrée CC	2 Écran d'accueil
Connecteur de sortie USB/audio/vidéo	Édition de clips vidéo
2, 6=014, 6	♦ 16 Effacer30
Connecteur USB et sortie audio/vidéo	Effectuer un Zoom arrière
67	7,72 Effectuer un Zoom avant
Contre-jour 省	39 EN-MH2
Copie d'images 66, 🕭	641 Enregistrement de clips vidéo
Correction d'exposition	53 Extension
Coucher de soleil 🚢	37 Extinction auto
Couleurs froides 57, 6	• 31 <u>F</u>
Couleurs standard 57, 8	- 531 Fête/intérieur 💥
Couleurs vives 57, 6	•31 Feux d'artifice
<u>D</u>	Filetage pour fixation sur trépied 3, 🌣 17
Date et heure 16, 84, 🏕	
Décalage horaire🏕	648 Flash automatique
Déclenchement auto	. 40 Flash désactivé
Déclencheur2	2, 26 Fonction loupe
Détect. yeux fermés85, 🕭	660 Format de la date 17, 6-647
Détecteur de sourire57, ð	633 Format du papier
Détection de visage	59 Formatage 15, 84, 6-658
Détection mouvement84, 🕭	Formater la mémoire interne 84, 558
Diaporama 66, 8	637 Formater les cartes mémoire 15, 84, 6-658
D-Lighting	►67 FSCN

Fuseau horaire	17, 🏍 47	Mémorisation de la mise au	u point 60
Fuseau horaire et date	16, 84, 🏍 47	Menu Clip vidéo	79, 🏍 43
<u>G</u>		Menu Configuration	84, 🏍 46
Gros plan 3	38	Menu Portrait optimisé	56, 🏍 32
Н		Menu Prise de vue	56, 57, 🏍 24
Haut-parleur	2	Menu Visualisation	66, 🗪 34
Heure d'été		Microphone intégré	3
1		Mini-photo	66, 🗝 9
Identificateur	Æ 67	Mise au point	26, 59
Illuminateur d'assistance A		Mode Auto	44
Impression 66, 68, 6	_	Mode Auto simplifié	34
Impression de la date et de		Mode Autofocus	79, 🏍 45
		Mode d'image	57, 🏍 24
Impression directe		Mode de flash	46
Impression DPOF		Mode de visualisation	28
Imprimante		Mode de visualisation pleir	ı écran 28
		Mode Macro	
Imprimer la date		Mode Portrait optimisé	
Indicateur de mise au poin Infos photos		Mode Scène	
. '	0-030	Mode Veille	
<u>]</u>		Moniteur	
JPG	5	MOV	_
<u>L</u>		Musée 🟛	
Langue/Language		N	
Logement pour accumulat	:eur 3	Neige <u>8</u>	27
Logement pour carte mém		Nikon Transfer 2	
Luminosité	<i>5</i> 50		
<u>M</u>		Niveau de charge de l'accu Noir et blanc	
Maquillage 57,	66, 🏍8, 32	Nom de dossier	
Mémoire interne	15		
		Nom de fichier	0-06/

Nombre de vues restantes	20, 🗪 25	Réduction de vibration	84, 🏍 53
<u>O</u>		Réduction du bruit du vent	79, 🏍 45
Objectif	2, 🌣 15	Réglages du moniteur	84, 5
Option Commande d'impre		Réglages du son	84, 6-656
		Réinitialisation	85, 6
Options couleur	57, 6= 31	Reproduction N&B 🖬	39
Options vidéo		Retardateur	49
Ordinateur		Rotation image	66, 🏍 40
Œillet pour dragonne	2	RSCN	€67
P		<u>S</u>	
Panorama Maker	39, 71, 8	Sélect. yeux ouverts	57, 🏍 33
Panoramique assisté III		Sélecteur de meilleure image	38, 🏍 29
Paysage		Sélecteur multidirectionnel	3
Paysage de nuit		Sensibilité	57, 🏍 30
PictBridge 6	68, 64 16, 💢 20	Sépia	57, 🏍 31
Pile/accumulateur		Son des commandes	<i>5</i> 56
Piles alcalines	12	Son du déclencheur	5 56
Piles lithium	12	Sortie vidéo	85, 🏍 60
Plage 🗣	37	Sports 🗣	36
Planche 16 vues	<i>6</i> -629	SSCN	6
Portrait 2	36	Synchro lente	47
Portrait de nuit 2	37	I	
Pré-réglage manuel	<i>6</i> - 027	Taux de compression	
Pression à mi-course	27	Téléviseur	68, 🏍 14
Prise audio/vidéo	68, 🍽 14	Témoin du flash	3, 48
Prise de vue		Témoin du retardateur	2, 50
Protéger	66, 🏍 38	Transfert Eye-Fi	85, 🏍 62
R		Type d'accu/pile	85, 🏍 66
Rafale	57, 6-6 29	V	
Recadrage	64, 6= 010	Valeur d'ouverture	27

Version firmware	85, 🆰 66
ViewNX 2	69, 70
Visualisation	28, 80
Visualisation d'un clip vidé	0 80
Vitesse d'obturation	27
Volet des connecteurs	2
Volet du logement pour ac	cumulateur/carte
mémoire	3, 14
Volume	8 ⁻
Vue par vue	57, 🏍 29
<u>Z</u>	
Zoom	25
Zoom numérique	25
Zoom optique	

Il est interdit de reproduire une partie ou l'intégralité de ce manuel sous quelque forme que ce soit (à l'exception d'une brève citation dans un article ou un essai), sans autorisation écrite de NIKON CORPORATION.